


CONTACTEUR MULTIFONCTIONS : RÉGLAGE

RÉGLAGE

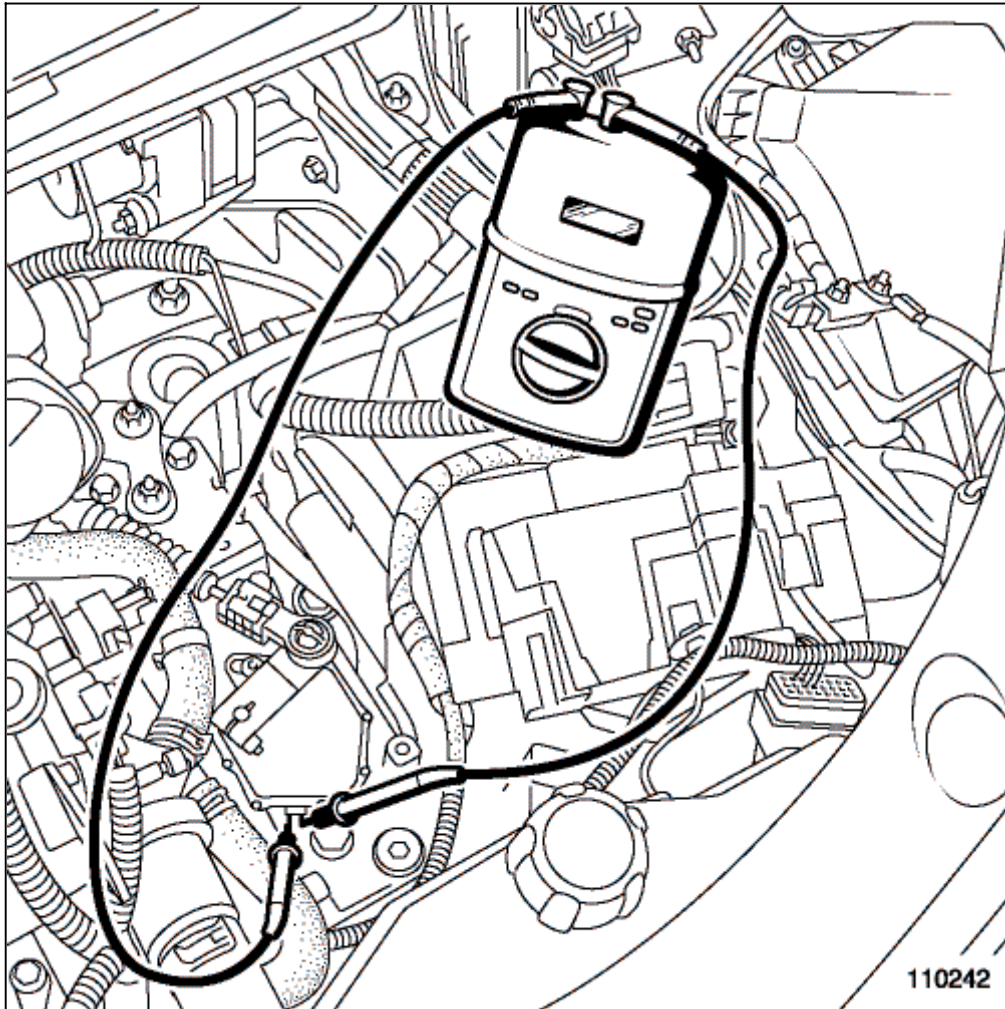

- Mettre le contacteur multifonction en position Neutre.
- Placer les pointes de touches d'un ohmètre sur les languettes de contrôle de position du contacteur multifonction.
- Effectuer une rotation manuellement du contacteur multifonction jusqu'à la fermeture du contact électrique (résistance aux bornes du contact à mesurer à 0Ω avec une tolérance 60Ω)
- Serrer au couple les vis du contacteur multifonction 10 N.m .
- Contrôler que la résistance aux bornes du contact est toujours à 0Ω avec une tolérance 60Ω après vissage.
- Vérifier le bon fonctionnement du système et le passage des vitesses.

XSL version : 3.02 du 22/07/11



Repair-12x07x03x05-01x67-1-9-1.xml

