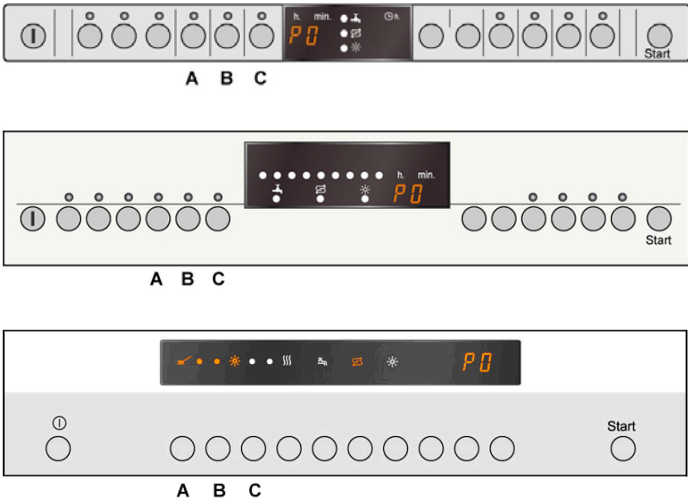



Fonction	Activation	Affichage	Remarque
----------	------------	-----------	----------

1.1 Commande

	 The diagrams illustrate three possible button configurations for the control panel. Each configuration includes a power button (I), three function buttons (A, B, C), a digital display showing 'P0', and a Start button.		Disposition des touches Ex. de bandeaux, différentes conceptions de bandeaux possibles
--	---	--	--

1.2 Programmes spéciaux

Condition			Mettre l'appareil sous tension: - L'appareil se trouve dans un programme -> effectuer un „Reset“, mettre l'appareil hors tension puis sous tension - L'appareil se trouve en sélection de programme -> passer à l'étape suivante (sélection)
Sélection			Mettre l'appareil hors tension.
			Maintenir les touches „B“ + „C“
			Activer l'interrupteur principal

Fonction	Activation	Affichage	Remarque
		P0	Relâcher les touches lorsque le display affiche P0
Choix		P0 ... P7	Activer la touche „B“ jusqu'à ce que le programme souhaité soit sélectionné
		P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7	Mémoire de défauts Programme test SAV Ne concerne pas le SAV Ne concerne pas le SAV Ne concerne pas le SAV Ne concerne pas le SAV Ne concerne pas le SAV Programme démo

1.3 Lire la mémoire de défauts

		P0	Activer : appuyer sur la touche „C“
		C:00...C:07 E:00...E:32	Adresse de stockage: maintenir la touche „C“ Contenu de cette adresse (code défaut): relâcher la touche „C“

1.4 Programme test SAV

		P1	Activer la touche „B“ jusqu'à ce que le display affiche P1
		S:00...S:xy	Activer: appuyer sur la touche „C“
Sauter une étape de test		S:00...S:xy	Activer la touche „B“ Certaines étapes ne pourront pas être sautées. Voir programme test.

Fonction	Activation	Affichage	Remarque
----------	------------	-----------	----------

1.5 Interruption des programmes spéciaux

Dans la mémoire de défauts (P0)			Mettre l'appareil hors tension avec l'interrupteur principal.
Dans le programme test SAV (P1)		0:01	Maintenir la touche „Départ“ pendant 3 secondes (Reset)
			Mettre l'appareil hors tension avec l'interrupteur principal.

1.6 Programme démo

Sélection		P7	Activer la touche „B“ jusqu'à ce que le display affiche P7
		1:23	Activer: appuyer sur la touche „C“
	Porte		Commande par l'avant: Ouvrir et refermer la porte Commande par le haut: Fermer, ouvrir et refermer la porte
Interruption	Porte		Uniquement commande par le haut: Programme en cours, ouvrir la porte
		0:01	Activer la touche „Départ“ pendant 3 secondes (reset)
			Maintenir les touches „B“ + „C“.
			Mettre l'appareil hors tension par l'interrupteur principal.