

Service Quick Guide

SQG_WM_33_FR

Indesit Company, Service Department

Lave-linge Indesit Basic Range Interface Small Digit

Modèles concernés :

Lave-linge Arcadia : “IWA..., IWB..., IWC...”

Interface :



Touches de fonction

- | | | | |
|---|--|---|---------------------------------|
| 1 | Touche et led ON/OFF | 5 | Led PHASE de lavage |
| 2 | Sélecteur de PROGRAMME | 6 | Bouton ESSORAGE |
| 3 | Touches et leds OPTIONS de lavage | 7 | Sélecteur de TEMPÉRATURE |
| 4 | Touches et Led DÉPART/PAUSE | | |

Mode Démo :

N'est pas présent sur ce modèle

Fonction Autotest :


Au départ, la machine est éteinte et le sélecteur de programme est placé sur la position la plus haute (12 heures).

1. Allumer la machine et tourner la manette d'une position dans le sens horaire. Éteindre la machine et ramener la manette sur la position de départ.
2. Allumer la machine et tourner la manette de deux positions dans le sens horaire. Éteindre la machine et ramener la manette sur la position de départ.
3. Allumer la machine et tourner le sélecteur de programme d'une position dans le sens anti-horaire, puis appuyer sur la touche Départ.

Lave-linge Indesit Basic Range Interface Small Digit

Messages d'alarme :

Les codes d'erreur sont identiques à ceux de la plateforme Arcadia (voir le fichier “Tableau des pannes de la plateforme Arcadia”). Les voyants signalant la panne restent allumés fixes, tandis que les voyants des options clignotent rapidement.

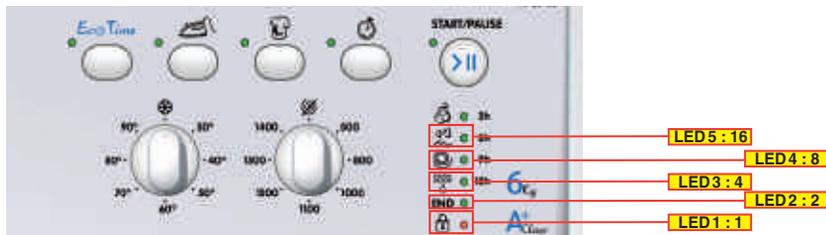

ERREUR	DE COMBINAISON DES VOYANTS				
	VOYANT 5	VOYANT 4	VOYANT 3	VOYANT 2	VOYANT 1
F01	Éteint	Éteint	Éteint	Éteint	Allumé
F02	Éteint	Éteint	Éteint	Allumé	Éteint
F03	Éteint	Éteint	Éteint	Allumé	Allumé
F05	Éteint	Éteint	Allumé	Éteint	Allumé
F06	Éteint	Éteint	Allumé	Allumé	Éteint
F07	Éteint	Éteint	Allumé	Allumé	Allumé
F08	Éteint	Allumé	Éteint	Éteint	Éteint
F09	Éteint	Allumé	Éteint	Éteint	Allumé
F11	Éteint	Allumé	Éteint	Allumé	Allumé
F12	Éteint	Allumé	Allumé	Éteint	Éteint
F13	Éteint	Allumé	Allumé	Éteint	Allumé
F14	Éteint	Allumé	Allumé	Allumé	Éteint
F15	Éteint	Allumé	Allumé	Allumé	Allumé
F16	Allumé	Éteint	Éteint	Éteint	Éteint
F17	Allumé	Éteint	Éteint	Éteint	Allumé
F18	Allumé	Éteint	Éteint	Allumé	Éteint

Comportement de la machine en cas de panne :

En cas de panne, la machine charge l'eau et l'évacue en continu pour éviter d'endommager la résistance et de provoquer une inondation.

Voir le tableau des pannes :

Voir SQG WM24 (Full) / SQG WM23 (Basic)