




Sortir le four de son logement, retirer les vis de chaque côté à l'arrière du bandeau du four.



Retirer les manettes et les vis sous le bandeau et tirer vers vous pour le déboîter, puis retirer la tôle sur le dessus du four (4 vis généralement)

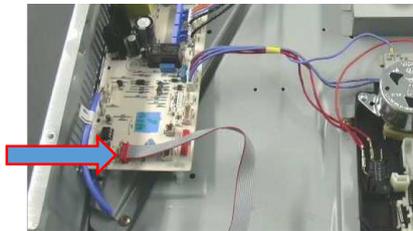

Déconnecter la limande de la carte de commande (vers le haut) « Il arrive que de l'oxydation apparaisse dans ce connecteur, un bon nettoyage avec du spray nettoyant contact électrique pourrait refaire fonctionner l'appareil »



Retirer les 4 vis de la carte de commande et la remplacer.

Attention en fonction du numéro de série car sur les premières générations il fallait changer l'ensemble des cartes voir ci-dessous.

News n1015128
titre
REPLACEMENT DE LA CARTE DE PUISSANCE ET DE LA CARTE AFFICHAGE
corps
Si l'intervention nécessite le remplacement de la carte de puissance ou de la carte affichage, utiliser les composants suivants :
C00111912 - CARTE DE PUISSANCE F2003 SANS EEPROM (C00143141 = rohs)
C00115034 - EEPROM
C00114629 - CARTE AFFICHAGE (C00142858 =ROHS)
C00114564 - PLATINE DE VERROUILLAGE
C00113373 - SUPPORT VERROUILLAGE
Pour réaliser cette opération, il est nécessaire de retirer le thermostat code C00139833 sur le verrouillage. Si le thermostat n'est pas présent sur le verrouillage, il est possible de remplacer uniquement la carte mère et l'eprom ou la carte affichage (le verrouillage requis est déjà présent sur l'appareil).