


Réglage pendule type scholtes FE...

LE PROGRAMMATEUR ÉLECTRONIQUE

Le programmateur électronique "24 heures" permet, au moment choisi, de prévoir la fin d'une cuisson ainsi que sa durée dans une plage de temps comprise entre le moment présent et une durée d'attente de 24 heures.

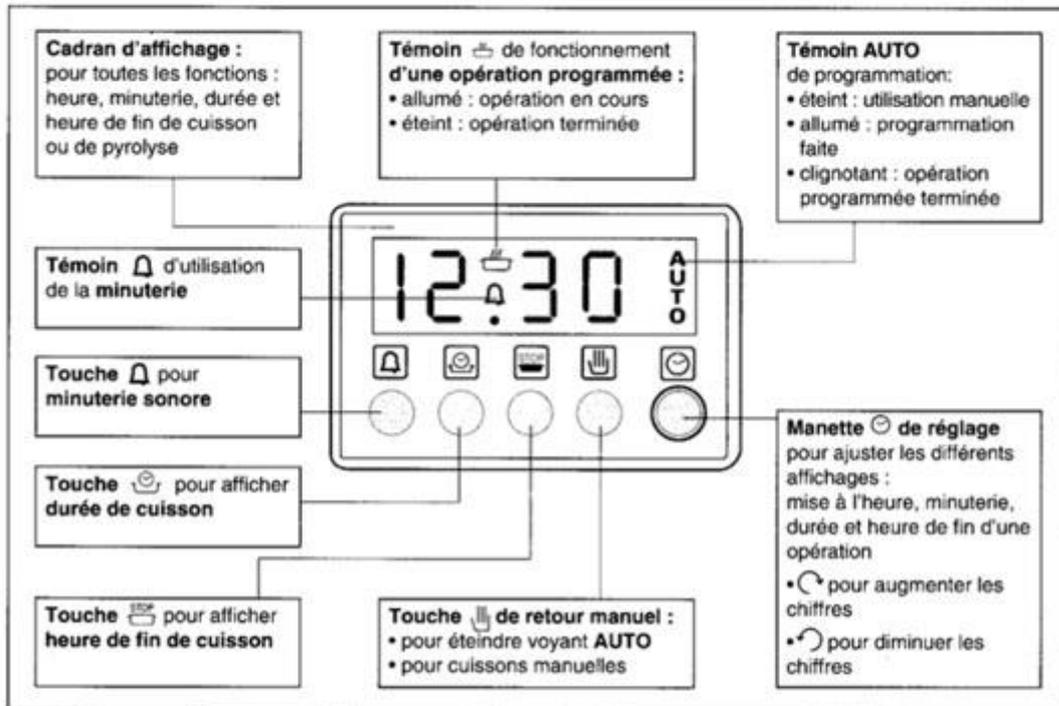

Le réglage des fonctions se fait à l'aide des 4 touches (en appuyant) et de la manette (en la tournant), les 4 touches [bell], [timer], [start], [stop] ne sont opérationnelles qu'avec l'aide de la manette.

- **L'horloge :** **Pour mettre à l'heure**, appuyez en même temps sur les deux touches [bell] et [timer] puis tournez la manette [start] pour obtenir l'heure. L'heure est réglée à la minute près.
- **La minuterie :** **Pour utiliser la minuterie sonore** incorporée à votre four, appuyez sur la touche [bell] puis tournez la manette [start] pour afficher le temps désiré. Dès que vous relâchez la manette, le temps commence à s'écouler (l'heure réapparaît sur le cadran). A la fin du temps fixé, un signal sonore retentit. Pour l'arrêter, appuyez indifféremment sur une des quatre touches.

Pour une cuisson sans utilisation du programmateur :

- Appuyez sur la touche [start] si le témoin **AUTO** clignote.
- Placez le **sélecteur de fonctions** sur la cuisson choisie.
- Modifiez s'il y a lieu la température avec le sélecteur de températures : le four chauffe aussitôt, le voyant [temp] clignote vert/rouge pendant la montée en température, il est vert fixe quand la température est atteinte.
- Pensez à arrêter le fonctionnement du four (en ramenant le sélecteur sur "I") quand vous jugerez la cuisson terminée.

