


Atteindre le circuit imprimé du bouton de commande.

➤ Dévisser et déposer les 5 vis de chaque côté, côté interne de la porte. Déposer aussi les deux vis du haut de porte proche des vis de l'interrupteur de porte. Attention 2 vis tiennent la parure en bois de porte. Clé torx 20.

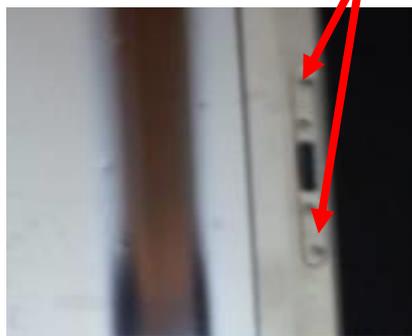


➤ Dégager par le haut la façade externe de la porte, elle coulisse sur une petite partie du bas.

➤ Déconnecter le connecteur de commande, le tirer sans difficulté.



Fils du connecteur

➤ Dévisser les 3 vis de maintien de la carte, torx 10.

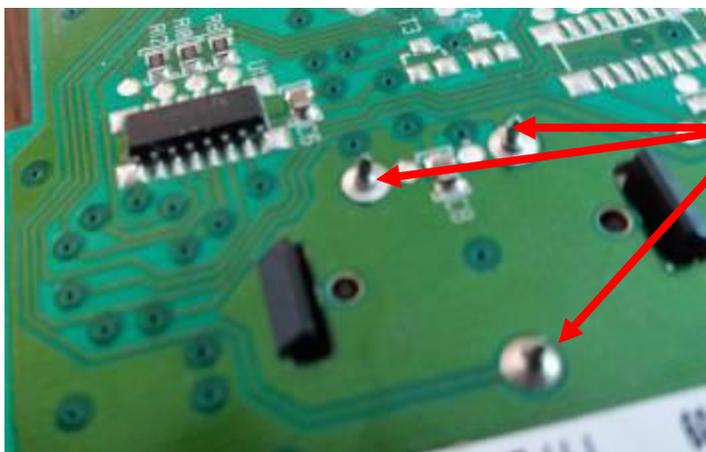

Les 3 soudures du bouton étaient fissurées.

Ce qui provoquait les contacts aléatoires et entraînait un dysfonctionnement.

L'intérieur du bouton était cassé. Ce qui empêchait les sélections. Je l'ai recollé avec de l'amalgame deux composants pour faire un anneau autour du fourreau.



Pour enlever le bouton, il faut déposer la carte électronique




J'ai badigeonné de produit « contact électrique » autour de l'axe.



Numéro de la carte.
Coût 69€ hors frais de port.

Bouton seul 23€

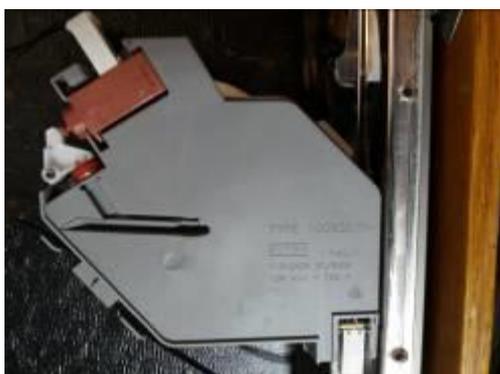

Système de produit de rinçage



Capteur de sécurité.
Arrêt en cas d'ouverture

