


## 4 - Quelques conseils

### Un incident, comment réagir.

#### **Plus de rotation de mon tambour**

Vérifiez  
l'alimentation en eau,  
en électricité,  
la bonne fermeture  
du couvercle.

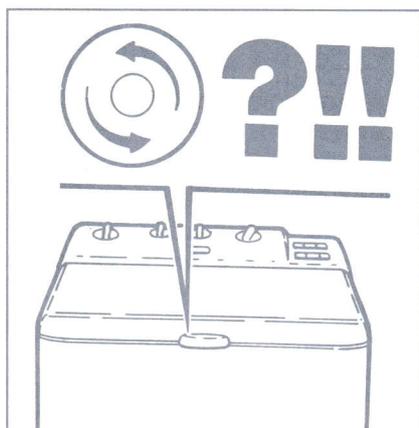

#### **Plus d'essorage**

Vérifiez  
si l'arrêt cuve pleine ou la vidange a été programmé

si la vidange n'est pas terminée


si la pompe de vidange ou le filtre ne sont pas  
obstrués (voir p 19)

si la charge de linge nécessite un détassage.

#### **Des vibrations, des déplacements**

vérifiez si je suis bien  
calée au sol

si mes brides de  
transport avant  
et arrière ont été  
retirées

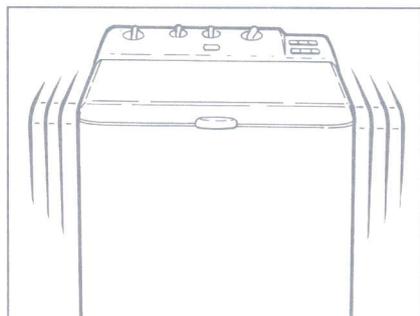


si mes roulettes sont  
bien escamotées, pédale rentrée.

#### **de l'eau sur le sol**

vérifiez  
l'étanchéité du robinet  
d'arrivée d'eau

les raccordements  
du tuyau

la position de la crosse  
de vidange.

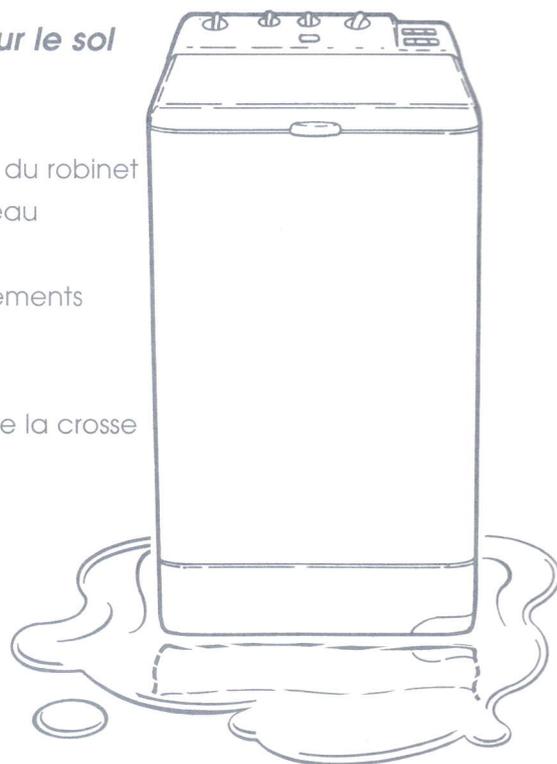

#### **de la mousse sur le sol**

vérifiez  
si vous avez respecté le dosage de la boîte à lessive  
si non, arrêtez le programme, faites un rinçage avant  
de recommencer.

## Quelques conseils - 4

### Comment nettoyer ma pompe de vidange

Pour accéder à mon filtre de vidange

Effectuez préalablement une vidange puis débranchez la prise de courant.

Retirez la plinthe comme indiqué ci-contre.

Placez une serpillière et un récipient plat sous l'accès à la pompe.

Sortez le tuyau de purge

en déclippant le

bouchon du socle.




Ouvrez le bouchon à l'extrémité du tuyau et laissez l'eau s'écouler dans le récipient.

Refermez le bouchon en veillant à ce qu'il soit bien enfoncé et reclippez-le dans le socle.

Dévissez le bouchon de la pompe de vidange.

Nettoyez le filtre, vérifiez l'état de la turbine et revissez le bouchon à fond.

Remontez la plinthe comme à l'origine.

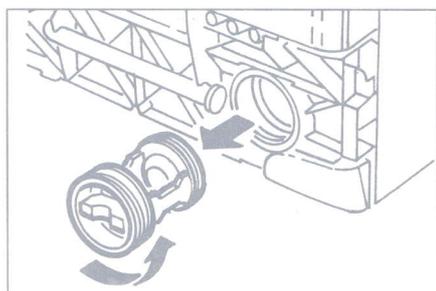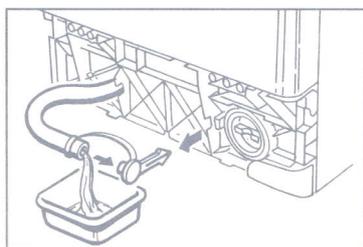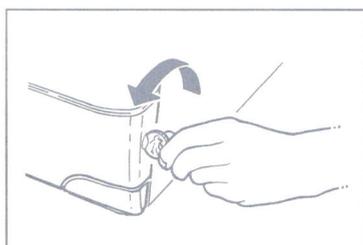

**VÉRIFIEZ LORS DU PROCHAIN LAVAGE QU'IL N'Y AIT AUCUNE FUITE AU MOMENT DU REMPLISSAGE.**

### Comment changer mon cordon d'alimentation électrique


Si vous êtes amené à changer le cordon d'alimentation, procédez comme suit :

#### 1/ Débranchez la prise de courant !!!

2/ ouvrez le boîtier de connexion au dos de l'appareil en déverrouillant le couvercle, à l'aide d'un tournevis, aux 2 points indiqués sur le schéma.

3/ remplacez le cordon (type : **HO5VV - F3 x 1,5 mm<sup>2</sup>**) en veillant à rebrancher les fils comme à l'origine.

4/ refermez le couvercle du boîtier et rebranchez la prise.

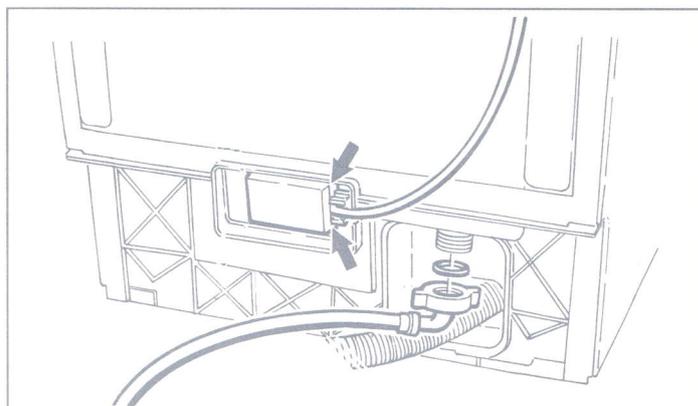

### Comment changer mon tuyau d'alimentation en eau

Si vous souhaitez changer mon tuyau d'alimentation, adressez-vous à votre revendeur qui vous fournira un tuyau adapté.

Au moment du changement, veillez au bon serrage et à la présence du joint aux deux extrémités.

# CERTIFICAT DE GARANTIE D'UNE LAVANTE-SÉCHANTE

## THOMSON®

**TEM**

capital 227 442 400 Francs  
RCS NANTERRE B 393 306 857  
Siège Social : 7, rue Henri Becquerel  
92854 RUEIL-MALMAISON CEDEX

THOMSON vous offre une garantie de 1 an, valable en France métropolitaine, sur les pièces d'origine constructeur de ses appareils électro-ménagers. **Pour toute mise en œuvre de cette garantie, vous devez vous adresser à votre vendeur ou réparateur reconnu par THOMSON.**

**Cette garantie nationale s'applique exclusivement :**

- aux appareils neufs utilisés dans des conditions normales de fonctionnement conformes aux instructions de la notice d'emploi du constructeur, hors accident, défaut d'aspect, incidents de transports ou de manutention ou dommages naturels (foudre, dégâts des eaux, etc ...)

**Cette garantie nationale ne s'applique pas :**

- aux remplacements pouvant intervenir sur les éléments ou accessoires faisant partie de l'entretien habituel et courant (éléments de raccordement eau, électricité, etc ...)
- aux pièces d'esthétique ou aux pièces dont le vieillissement est considéré comme normal par le constructeur et qui n'entraînent pas une cause de non fonctionnement ou d'inaptitude à l'usage initial.
- en cas de modifications des caractéristiques de l'appareil effectuées par l'utilisateur ; au matériel utilisé à titre professionnel, commercial ou collectif ; lorsqu'une cause étrangère à l'appareil ou ses composants est à l'origine de la défectuosité.
- en dehors des contrats et des conditions spécifiques du revendeur, cette garantie "pièces certifiées constructeur" ne couvre pas les frais de main d'œuvre et de déplacement.

Si votre appareil était immobilisé en raison d'un retard de disponibilité de pièces imputable à THOMSON, notre Garantie 1 an, gratuite, pièces détachées serait automatiquement reportée d'une durée équivalente à l'immobilisation.

Votre revendeur devra être en possession du justificatif du retard de disponibilité. Les dispositions stipulées ci-dessus n'excluent pas le bénéfice de la garantie légale concernant les vices cachés, conformément aux dispositions de l'article 1641 et suivants du Code Civil. Cette garantie s'applique sur tout achat effectué en France métropolitaine.

Type : AUSTRALE3

Référence usine : 6A1ATHFF2

Numéro : 6 18 05219  
86657A

Nom et adresse de l'acheteur

NOM .....

N°..... Rue .....

CP..... Ville .....

Date d'acquisition

CACHET DU VENDEUR

*Document à conserver par l'acheteur*

# ARIEL

Le fabricant  
de votre machine  
fait confiance à  
**ARIEL**

UN ÉCHANTILLON GRATUIT  
doit être dans cette machine



RECOMMANDÉ  
par  
THOMSON

VOUS DEVEZ TROUVER  
UN ÉCHANTILLON DE SKIP À L'INTÉRIEUR  
DE VOTRE NOUVELLE MACHINE.



Mis au point conjointement avec le fabricant de votre lave-linge, SKIP vous assure, dès les basses températures, une propreté irréprochable.

En cas d'absence de l'échantillon ou pour toute information concernant SKIP, merci de contacter le Service Consommateurs LEVER :