


# GETTING STARTED? EASY.

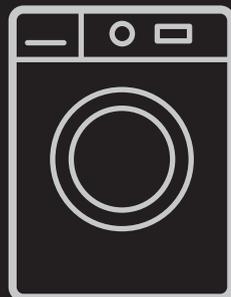

---

FR Notice d'utilisation  
Lave-linge

FWF 7125PW

**FAURE**  

---

## **INFORMATIONS DE SÉCURITÉ**

---

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.

### **SÉCURITÉ DES ENFANTS ET DES PERSONNES VULNÉRABLES**

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont les connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à condition d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil et de comprendre les risques encourus.
- Les enfants entre 3 et 8 ans et les personnes ayant un handicap très important et complexe doivent être tenus à l'écart, à moins d'être surveillés en permanence.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, à moins d'être surveillés en permanence.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
- Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetez-les convenablement.
- Ne laissez pas les détergents à la portée des enfants.
- Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsque la porte est ouverte.
- Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous vous recommandons de l'activer.
- Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.

### **SÉCURITÉ GÉNÉRALE**

- Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.
- Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique et des situations telles que :

- dans des cuisines réservées aux employés dans des magasins, bureaux et autres lieux de travail ;
- pour une utilisation privée, par les clients, dans des hôtels et autres lieux de séjour ;
- dans les parties communes d'immeubles d'appartements, ou dans les laveries automatiques.
- Respectez la charge maximale de 7 kg (reportez-vous au chapitre « Tableau des programmes »).
- La pression de l'eau en service au niveau du point d'entrée en provenance de l'arrivée d'eau doit être comprise entre 0,5 bar (0,05 MPa) et 8 bar (0,8 MPa).
- Les orifices d'aération situés à la base ne doivent pas être obstrués par de la moquette, un tapis, ou tout type de revêtement de sol.
- L'appareil doit être raccordé à l'arrivée d'eau à l'aide des tuyaux neufs fournis, ou d'autres tuyaux neufs fournis par le service après-vente agréé.
- Il convient de ne pas réutiliser des ensembles de raccordement usagés.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un service de maintenance agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger lié à l'électricité.
- Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise secteur.
- Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur à haute pression pour nettoyer l'appareil.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ni d'objets métalliques.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

---

### INSTALLATION



L'installation doit être confirmée aux réglementations nationales en vigueur.

- Retirez l'intégralité de l'emballage et les boulons de transport, y compris le joint en caoutchouc et l'entretoise en plastique.
- Conservez les boulons de transport en lieu sûr. Si l'appareil doit être de nouveau déplacé, les boulons doivent être réutilisés pour maintenir le tambour en place et éviter tout dégât interne.

- Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez l'appareil car il est lourd. Utilisez toujours des gants de sécurité et des chaussures fermées.
- N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.
- Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.
- N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez pas dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 0 °C ou dans un endroit exposé aux intempéries.
- L'appareil doit être installé sur un sol plat, stable, résistant à la chaleur et propre.
- Assurez-vous que de l'air circule entre l'appareil et le sol.
- Une fois l'appareil installé à son emplacement permanent, vérifiez qu'il est bien de niveau à l'aide d'un niveau à bulle. S'il n'est pas de niveau, réglez les pieds jusqu'à ce qu'il le soit.
- N'installez pas l'appareil directement au-dessus d'une évacuation dans le sol.
- Ne vaporisez pas d'eau sur l'appareil et ne l'exposez pas à une humidité excessive.
- N'installez pas l'appareil dans un endroit où il ne pourrait pas être complètement ouvert.
- Ne placez aucun récipient fermé sous l'appareil pour récupérer tout éventuel écoulement. Contactez le service après-vente agréé pour connaître les accessoires disponibles.

## BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE



**AVERTISSEMENT!** Risque d'incendie ou d'électrocution.

- L'appareil doit être relié à la terre.
- Utilisez toujours une prise de courant de sécurité correctement installée.
- Vérifiez que les paramètres figurant sur la plaque signalétique correspondent aux données électriques de votre réseau.
- N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de rallonges.
- Veillez à ne pas endommager la fiche secteur ni le câble d'alimentation. Le remplacement du câble d'alimentation de l'appareil doit être effectué par notre service après-vente agréé.
- Ne branchez la fiche d'alimentation à la prise de courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise de courant est accessible une fois l'appareil installé.
- Ne touchez jamais le câble d'alimentation ni la fiche avec des mains mouillées.
- Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.
- Cet appareil est conforme aux directives CEE.

## RACCORDEMENT À L'ARRIVÉE D'EAU

- Veillez à ne pas endommager les tuyaux de circulation d'eau.
- Avant d'installer des tuyaux neufs, des tuyaux n'ayant pas servi depuis longtemps, lorsqu'une réparation a été effectuée ou qu'un nouveau dispositif a été installé (compteurs d'eau, etc.), laissez l'eau s'écouler jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement propre et claire.
- Pendant et après la première utilisation de l'appareil, vérifiez qu'aucune fuite n'est visible.
- N'utilisez pas de rallonge si le tuyau d'alimentation est trop court. Contactez le service après-vente agréé pour remplacer le tuyau d'alimentation.
- Il est possible de voir de l'eau s'écouler du tuyau d'évacuation. Cette eau provient des tests effectués sur l'appareil en usine.
- La longueur maximale du tuyau de vidange est de 400 cm. Contactez le service après-vente agréé pour obtenir d'autres longueurs de tuyaux de vidange et des rallonges.

## UTILISATION



**AVERTISSEMENT!** Risque de blessure, de choc électrique, d'incendie, de brûlures ou de dommage matériel à l'appareil.

- Suivez les consignes de sécurité figurant sur l'emballage du produit de lavage.
- Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur celui-ci.
- Veillez à retirer tout objet métallique du linge.
- Ne lavez pas les textiles très tachés par de l'huile, de la graisse ou une autre substance grasse. Cela pourrait endommager les pièces en caoutchouc du lave-linge. Prélavez de tels articles à la main avant de les introduire dans le lave-linge.
- Ne touchez pas la vitre du hublot pendant le déroulement d'un programme. La vitre peut être chaude.

## MAINTENANCE

- Pour réparer l'appareil, contactez un service après-vente agréé.
- Utilisez exclusivement des pièces d'origine.

## MISE AU REBUT




**AVERTISSEMENT!** Risque de blessure ou d'asphyxie.

- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et de l'arrivée d'eau.
- Coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil et mettez-le au rebut.
- Retirez le dispositif de verrouillage du hublot pour empêcher les enfants et les animaux de s'enfermer dans le tambour.
- Jetez l'appareil en vous conformant aux exigences locales relatives à la mise au rebut des Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

## DESCRIPTION DE L'APPAREIL


### VUE D'ENSEMBLE DE L'APPAREIL

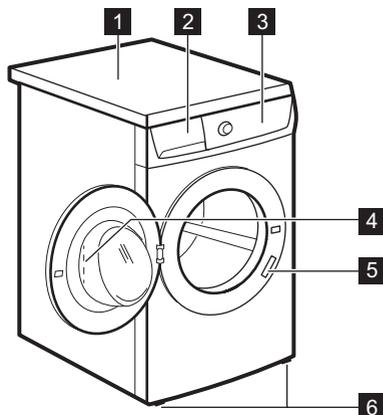

- 1** Plan de travail
- 2** Distributeur de produit de lavage
- 3** Bandeau de commande
- 4** Poignée d'ouverture du hublot
- 5** Plaque signalétique (située à l'arrière)
- 6** Pieds pour la mise de niveau de l'appareil

### SÉCURITÉ ENFANTS

Ce dispositif évite d'enfermer un enfant ou un animal dans l'appareil par accident.

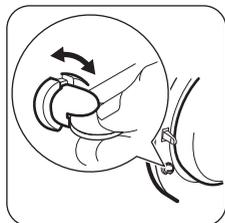

- Tournez le dispositif vers la droite, jusqu'à ce que la rainure soit horizontale. Vous ne pouvez pas fermer le couvercle de l'appareil.
- Pour fermer le couvercle, tournez le dispositif vers la gauche jusqu'à ce que la rainure soit verticale.

### KIT DE PLAQUES DE FIXATION (4055171146)

Disponible auprès de votre magasin vendeur.

Si vous installez l'appareil sur un socle, stabilisez l'appareil à l'aide des plaques de fixation.

Lisez attentivement la notice fournie avec l'accessoire.

# DÉMARRAGE FACILE


## CARACTÉRISTIQUES

Votre nouveau lave-linge répond à toutes les exigences modernes pour un traitement du linge efficace et respectueux, en réduisant la consommation d'eau, d'énergie et de produit de lavage, tout en prenant soin des tissus.

L'appareil est doté d'un **système de vidange pour l'auto-nettoyage** pour éliminer les fibres et


les peluches se détachant des vêtements en les évacuant avec l'eau. De cette façon, l'utilisateur n'a plus besoin d'accéder à cet espace pour en effectuer la maintenance et le nettoyage régulièrement.

## DESCRIPTION DU BANDEAU DE COMMANDE

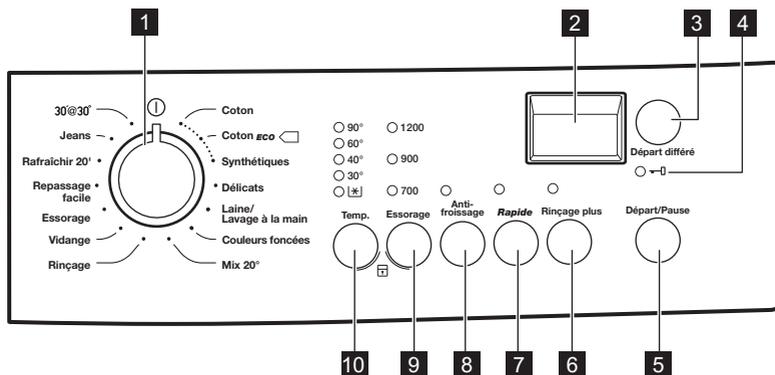

- |   |  |
|---|--|
| <b>1</b> Sélecteur de programme                 | <b>7</b> Touche Rapide (Rapide)                                  |
| <b>2</b> Affichage                              | <b>8</b> Touche Arrêt cuve pleine (Anti-froissage)               |
| <b>3</b> Touche Départ différé (Départ différé) | <b>9</b> Touche de réduction de la vitesse d'essorage (Essorage) |
| <b>4</b> Voyant Couvercle verrouillé            | <b>10</b> Touche de température (Température)                    |
| <b>5</b> Touche Départ/Pause (Départ/Pause)     |  |
| <b>6</b> Touche Rinçage plus (Rinçage plus)     |  |

## AFFICHAGE

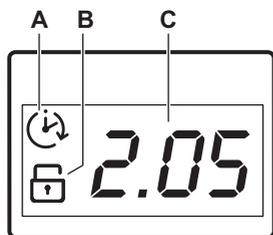

L'écran affiche :

- A.** Le départ différé .  
Lorsque vous appuyez sur la touche Départ différé, l'heure du départ différé s'affiche.
- B.** Le voyant Sécurité enfants.  
Le symbole s'allume lorsque la fonction correspondante est activée.
- C.** Cette zone montre :
  - La durée du programme.
  - Les codes d'alarme.  
En cas d'anomalie de fonctionnement de l'appareil, les codes d'alarme s'affichent. Reportez-vous au chapitre « En cas d'anomalie de fonctionnement ».
  - Le message **E r r** s'affiche pendant quelques secondes si :
    - Vous avez sélectionné une option qui n'est pas applicable pour ce programme.
    - Vous avez modifié le programme pendant le fonctionnement de l'appareil.

## TABLEAU DES PROGRAMMES

Programme Plage de températures	Charge maximale Vitesse d'essorage de référence	Description du programme (Type de charge et degré de salissure)
Coton 90 °C - Froid	7 kg 1200 tr/min	<b>Coton blanc et couleurs.</b> Normalement, très et légèrement sales.
 Coton ECO <sup>1)</sup> 60 °C - 40 °C	7 kg 1200 tr/min	<b>Coton blanc et couleurs grand teint.</b> Normalement sale. La consommation d'énergie diminue et la durée du programme de lavage est prolongée., garantissant de bons résultats de lavage.
Synthétiques 60 °C - Froid	3 kg 1200 tr/min	<b>Articles en textiles synthétiques ou mixtes.</b> Normalement sale.
Délicats 40 °C - Froid	3 kg 700 tr/min	<b>Textiles délicats comme l'acrylique, la viscose et les tissus mélangés nécessitant un lavage en douceur.</b> Normalement sale.
Laine 40 °C - Froid	1,5 kg 1200 tr/min	<b>Lainages lavables en machine, laine lavable à la main et autres textiles</b> portant le symbole « lavable à la main ». <sup>2)</sup>
Vêtements Sombres 40 °C	3 kg 1200 tr/min	<b>Articles en coton ou textiles mixtes de couleurs sombres.</b> Normalement sale.

<b>Programme Plage de températures</b>	<b>Charge maximale Vitesse d'essorage de référence</b>	<b>Description du programme (Type de charge et degré de salissure)</b>
Mix 20° 20 °C	2 kg 1200 tr/min	Programme spécial pour le coton, les textiles synthétiques et mixtes légèrement sales. Sélectionnez ce programme pour diminuer la consommation d'énergie. Pour obtenir de bons résultats de lavage, assurez-vous que le produit de lavage est adapté au lavage à basse température. <sup>3)</sup>
Rinçage	7 kg 1200 tr/min <sup>4)</sup>	Pour rincer et essorer le linge. <b>Tous textiles</b> , excepté la laine et les tissus très délicats. Réduisez la vitesse d'essorage en fonction du type de linge.
Vidange	7 kg	Pour vidanger l'eau du tambour. <b>Tous textiles.</b>
Essorage	7 kg 1200 tr/min	<b>Tous textiles, excepté la laine et les tissus délicats.</b> Pour essorer le linge et vidanger l'eau du tambour.
Repassage facile 60 °C - Froid	1 kg 900 tr/min	<b>Textiles synthétiques à laver en douceur.</b> Légèrement et normalement sales. <sup>5)</sup>
Rafraîchir 30' 30 °C	1 kg 900 tr/min	<b>Articles en textiles synthétiques et délicats.</b> Légèrement sale ou articles à rafraîchir.
Jeans 60 °C - Froid	3 kg 1200 tr/min	<b>Articles en jean ou en jersey.</b> Normalement sale.
30'@ 30° 30 °C	3 kg 700 tr/min	Un cycle court pour <b>les vêtements synthétiques et délicats légèrement sales</b> ou pour les vêtements à rafraîchir.

**1) Programmes standard pour les valeurs de consommation de l'étiquette énergétique.** Conformément à la norme 1061/2010, ces programmes sont respectivement le « programme standard à 60 °C pour le coton » et le « programme standard à 40 °C pour le coton ». Ce sont les programmes les plus économes en termes de consommation d'eau et d'électricité pour laver du linge en coton normalement sale.



La température de l'eau de la phase de lavage peut différer de la température indiquée pour le programme sélectionné.

**2)** Durant ce cycle, le tambour tourne lentement pour garantir un lavage en douceur. Le tambour peut donner l'impression de ne pas tourner, ou de ne pas tourner correctement, mais son fonctionnement est normal pour ce programme.

**3)** L'appareil lance une courte phase de chauffage si la température de l'eau est inférieure à 20 °C. L'appareil indique que le réglage de la température est « Froid ».

**4)** La vitesse d'essorage par défaut est de 700 tr/min.

**5)** Pour réduire les plis sur le linge, ce cycle ajuste la température de l'eau et effectue un lavage et une phase d'essorage en douceur. L'appareil effectue des rinçages supplémentaires.

## Compatibilité des options avec les programmes

Programme	Essorage	Anti-frois-sage	Rapide <sup>1)</sup>	Rinçage plus	Départ dif-féré
Coton	■	■	■	■	■
Coton ECO 	■	■		■	■
Synthétiques	■	■	■	■	■
Délicats		■	■	■	■
Laine	■	■			■
Vêtements Sombres	■	■		■	■
Mix 20°	■	■		■	■
Rinçage	■	■		■	■
Vidange					■
Essorage	■				■
Repassage facile	■	■		■	■
Rafraîchir 30'	■				■
Jeans	■	■			■
30'@ 30°					■

1) Lorsque vous sélectionnez l'option Rapide, nous vous recommandons de réduire la charge de linge. Il est possible de charger entièrement le lave-linge, mais les résultats du lavage seront alors moins bons. Charge conseillée : coton : 3,5 kg, textiles synthétiques et délicats : 1,5 kg

## VALEURS DE CONSOMMATION



Les valeurs indiquées sont obtenues après des essais en laboratoire, avec les normes correspondantes. Les données peuvent différer pour différentes raisons : la quantité et le type de linge, ou la température ambiante. La pression de l'eau, la tension de l'alimentation et la température de l'arrivée d'eau peuvent également affecter la durée du programme de lavage.



Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans avis préalable pour améliorer la qualité du produit.

Programmes	Charge (kg)	Consommation énergétique (kWh)	Consommation d'eau (litres)	Durée approximative du programme (minutes)	Humidité résiduelle (%) <sup>1)</sup>
Coton 60°C	7	1,34	68	157	53
Coton 40°C	7	0,78	61	157	53
Synthétiques 40°C	3	0,60	56	103	35
Déliçats 40°C	3	0,55	59	81	35
Laine <sup>2)</sup> 30°C	1,5	0,45	62	75	30

### Programmes coton standard

Coton 60°C standard 	7	0,92	44	250	53
Coton 60°C standard 	3,5	0,68	35	204	53
Coton 40°C standard 	3,5	0,59	36	189	53

1) Au terme de la phase d'essorage.

2) Non disponible sur certains modèles.

Mode « Éteint » (W)	Mode « Veille » (W)
0.48	0.48

Les informations fournies dans le tableau ci-dessus sont conformes à la directive d'application 1015/2010 de la réglementation 2009/125/CE de la commission européenne.

## OPTIONS

### TEMPÉRATURE

Cette option vous permet de modifier la température par défaut.

Voyant  = eau froide.

Le voyant de la température réglée s'allume.

### ESSORAGE

Cette option vous permet de modifier la vitesse d'essorage par défaut.

Le voyant de la vitesse sélectionnée s'allume.

### ANTI-FROISSAGE

Sélectionnez cette option pour éviter que le linge ne se froisse.

Le voyant correspondant s'allume.



Il y a de l'eau dans le tambour quand le programme se termine. Pour effectuer la vidange, reportez-vous au chapitre « À la fin du programme ».

## RAPIDE

Appuyez sur cette touche pour réduire la durée d'un programme.

Utilisez cette option pour le linge légèrement sale ou à rafraîchir.

## RINÇAGE PLUS

Cette option vous permet d'ajouter des rinçages à un programme de lavage.

Utilisez cette option pour les personnes allergiques aux produits de lavage et dans les régions où l'eau est douce.

## RÉGLAGES

### SÉCURITÉ ENFANT

Avec cette option, vous pouvez empêcher les enfants de jouer avec le bandeau de commande.

- Pour **activer/désactiver** cette option, appuyez simultanément sur les touches **Température** et **Essorage** jusqu'à ce que le voyant  **s'allume/s'éteigne**.

Vous pouvez activer cette option :

- Après avoir appuyé sur Départ/Pause : les options et le sélecteur de programme sont verrouillés.
- Avant d'appuyer sur Départ/Pause : l'appareil ne peut pas démarrer.

### SIGNAUX SONORES

Les signaux sonores retentissent lorsque :

- Le programme est terminé.

## AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION



Durant l'installation ou avant la première utilisation, vous constaterez peut-être la présence d'un peu d'eau dans l'appareil. De l'eau résiduelle peut rester dans l'appareil à la suite d'un test fonctionnel effectué en usine pour garantir que l'appareil est en parfait état de fonctionnement et que vous n'aurez aucun problème au moment de l'achat.

Le voyant correspondant s'allume.

### DÉPART DIFFÉRÉ

Cette option vous permet de différer le départ du programme de 30 minutes à 20 heures.

L'indicateur correspondant s'affiche.

### VOYANT COUVERCLE VERROUILLÉ

Le voyant  vous indique à quel moment le hublot peut être ouvert :

- Le voyant est allumé : le hublot ne peut pas être ouvert.
- Le voyant clignote : le hublot s'ouvrira dans quelques minutes.
- Le voyant est éteint : le hublot peut être ouvert.

- L'appareil présente une anomalie.

Pour **désactiver/activer** les signaux sonores, appuyez simultanément sur les touches **Anti-froissage** et **Rapide** pendant 6 secondes.



Si vous désactivez les signaux sonores, ils continueront à retentir si l'appareil présente une anomalie.

### RINÇAGE PLUS

Cette fonction vous permet de maintenir la fonction Rinçage Plus en permanence lorsque vous sélectionnez un nouveau programme.

- Pour **activer / désactiver** cette option, appuyez simultanément sur les touches **Anti-froissage** et **Rinçage plus** jusqu'à ce que le voyant de la touche **Rinçage plus s'allume / s'éteigne**.

1. Branchez la prise de l'appareil sur le secteur.
2. Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.
3. Versez une petite quantité de détergent dans le compartiment de lavage.
4. Sélectionnez et lancez, à vide, un programme pour le coton à la température la plus élevée possible.

Cela élimine toute saleté éventuelle du tambour et de la cuve.

# UTILISATION QUOTIDIENNE



**AVERTISSEMENT!** Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.


## CHARGEMENT DU LINGE

Ouvrez le robinet d'eau. Branchez l'appareil sur le secteur.

1. Tirez sur la poignée pour ouvrir le hublot de l'appareil.
2. Mettez le linge dans le tambour, un article à la fois.
3. Dépliez-les le plus possible avant de les placer dans l'appareil.

Assurez-vous de ne pas surcharger le tambour. Reportez-vous aux charges max. indiquées dans le « Tableau des programmes ».

4. Fermez le hublot.

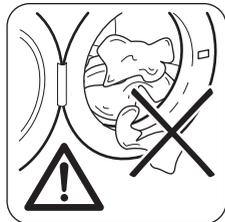


**ATTENTION!** Veillez à ce qu'il n'y ait pas de linge coincé entre le joint et le hublot. Cela pourrait provoquer une fuite d'eau ou endommager le linge.



Laver des articles très tachés par de l'huile ou de la graisse pourrait endommager les parties en caoutchouc du lave-linge.

## UTILISATION DE LESSIVE ET D'ADDITIFS

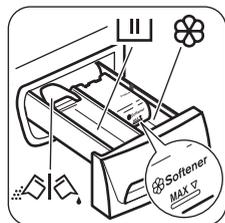

1. Dosez le produit de lavage et l'assouplissant.
2. Mettez le produit de lavage et l'assouplissant dans les compartiments.
3. Fermez soigneusement la boîte à produits.

## COMPARTIMENTS À LESSIVE



Compartiment à lessive pour la phase de lavage. Si vous utilisez de la lessive liquide, versez-la immédiatement avant de démarrer le programme.



Compartiment réservé aux additifs liquides (assouplissant, amidon).




**ATTENTION!** Ne dépassez pas le niveau **MAX**



Volet pour produit de lavage en poudre ou liquide.

## LESSIVE LIQUIDE OU EN POUVRE

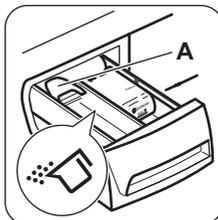


La position par défaut du volet est **A** (lessive en poudre).



Pour utiliser une lessive liquide :


1. Retirez la boîte à produits. Poussez le bord de la boîte au niveau de la flèche (PUSH) pour faciliter son retrait.

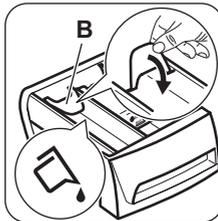

2. Ajustez le volet en position **B**.
3. Remettez la boîte à produits dans son logement.



- Si vous utilisez une lessive liquide :
- N'utilisez pas de lessives liquides gélatineuses ou épaisses.
  - Ne versez pas plus de 120 ml de lessive liquide.
  - Ne sélectionnez pas la fonction Départ différé.

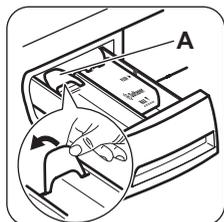

Si le volet est en position **B** alors que vous souhaitez utiliser de la lessive en poudre :

1. Retirez la boîte à produits.
2. Ajustez le volet en position **A**.
3. Remettez la boîte à produits dans son logement.

## RÉGLER UN PROGRAMME

1. Tournez le sélecteur de programme pour allumer l'appareil et démarrer le programme :
  - Le voyant de la touche **Départ/Pause** clignote.
  - L'affichage donne la durée du programme.
2. Si nécessaire, modifiez la température et la vitesse d'essorage ou ajoutez des options compatibles. Lorsque vous activez une option, le voyant correspondant s'allume.



En cas de réglage incorrect, le message **E** s'affiche.

## DÉMARRAGE D'UN PROGRAMME SANS DÉPART DIFFÉRÉ

Appuyez sur la touche Départ/Pause.

- Le voyant de la touche Départ/Pause cesse de clignoter et reste allumé.
- Le programme démarre, le couvercle se verrouille et le voyant **—** est allumé.
- La durée du programme s'écoule par paliers d'une minute.



La pompe de vidange peut momentanément se mettre en route au début du cycle de lavage.

## DÉPART D'UN PROGRAMME AVEC L'OPTION DE DÉPART DIFFÉRÉ

1. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche Départ différé jusqu'à ce que le délai que vous souhaitez sélectionner s'affiche. Le voyant Départ différé s'allume.

2. Appuyez sur la touche Départ/Pause :

- le hublot est verrouillé et le voyant **—** est allumé.
- L'appareil commence le décompte.
- Lorsque le décompte est terminé, le programme démarre automatiquement.



Vous pouvez annuler ou modifier la sélection de l'option Départ différé avant d'appuyer sur la touche Départ/Pause. Après avoir appuyé sur la touche Départ/Pause, vous pouvez uniquement annuler l'option Départ différé.

Pour annuler l'option Départ différé :

- a. Appuyez sur la touche Départ/Pause pour mettre l'appareil en pause. Le voyant de la touche Départ/Pause clignote.
- b. Appuyez sur la touche Départ différé

jusqu'à ce que **D** s'affiche.

Appuyez de nouveau sur la touche Départ/Pause pour lancer le programme immédiatement.

## INTERRUPTION D'UN PROGRAMME ET MODIFICATION DES OPTIONS

Vous ne pouvez modifier que quelques options avant qu'elles ne soient actives.

1. Appuyez sur la touche Départ/Pause.

Le voyant clignote.

2. Modifiez les options.
3. Appuyez à nouveau sur la touche Départ/Pause.

Le programme se poursuit.

## ANNULATION D'UN PROGRAMME EN COURS

1. Tournez le sélecteur de programme sur **①** pour annuler le programme et éteindre l'appareil.
2. Tournez de nouveau le sélecteur pour mettre en fonctionnement l'appareil. Maintenant, vous pouvez sélectionner un nouveau programme de lavage.



Avant de lancer le nouveau programme, l'appareil peut vidanger l'eau. Dans ce cas, assurez-vous qu'il y a toujours de la lessive dans le compartiment de produit de lavage ; si ce n'est pas le cas, versez à nouveau de la lessive.

## OUVERTURE DU COUVERCLE

Pendant le déroulement d'un programme ou du Départ différé, le hublot de l'appareil est verrouillé.

Le voyant  est allumé.



**ATTENTION!** Si la température et le niveau de l'eau dans le tambour sont trop élevés et que le tambour continue de tourner, vous ne pouvez pas ouvrir le hublot.

Pour ouvrir le hublot pendant les premières minutes du cycle ou quand le Départ différé fonctionne :

1. Appuyez sur Départ/Pause pour mettre l'appareil en pause.
2. Attendez que le voyant  s'éteigne.
3. Vous pouvez ouvrir le hublot.
4. Fermez le hublot et appuyez à nouveau sur la touche Départ/Pause. Le programme (ou le Départ différé) se poursuit.

## À LA FIN DU PROGRAMME

- L'appareil se met automatiquement à l'arrêt.
- Le signal sonore retentit (s'il est activé).
- Le symbole  s'affiche.
- Le voyant de la touche Départ/Pause s'éteint.
- Le voyant de verrouillage du couvercle  s'éteint.

Tournez le sélecteur de programme sur  pour éteindre l'appareil.

- Vous pouvez ouvrir la porte.
- Sortez le linge de l'appareil. Vérifiez que le tambour est vide.
- Fermez le robinet d'eau.
- Pour empêcher la formation de moisissures et l'apparition de mauvaises odeurs, laissez la porte et la boîte à produits entrouvertes.

## CONSEILS

### CHARGEMENT DU LINGE

- Triez le linge en fonction du type de textile et des couleurs : blanc, couleur, synthétique, délicat et laine.
- Respectez les instructions de lavage qui figurent sur les étiquettes des vêtements.
- Ne lavez pas les articles blancs et de couleur ensemble.
- Certains articles de couleurs peuvent déteindre lors des premiers lavages. Il est recommandé de les laver séparément les premières fois.
- Boutonnez les taies d'oreiller, fermez les fermetures à glissière et à pression et les crochets. Attachez les ceintures.

### Le programme de lavage est terminé, mais il y a de l'eau dans le tambour :

- Le tambour tourne régulièrement pour éviter que le linge ne se froisse.
- Le voyant  reste allumé pour vous rappeler de vider l'eau.
- Le voyant de verrouillage du couvercle  est allumé. Le voyant de la touche Départ/Pause est éteint. Le hublot reste verrouillé.
- Vous devez vidanger l'eau pour pouvoir ouvrir le hublot.

### Vidange de l'eau :

1. Pour vidanger l'eau.
  - Configure un programme Vidange ou Essorage.
  - Appuyez sur la touche Départ/Pause. L'appareil effectue la vidange et l'essorage.
2. Une fois le programme terminé et le voyant de verrouillage du couvercle  éteint, vous pouvez ouvrir le couvercle.
3. Tournez le sélecteur de programme sur  pour désactiver l'appareil.

### VEILLE

Quelques minutes après la fin du programme, si vous n'avez pas mis à l'arrêt l'appareil, la fonction d'économie d'énergie désactive automatiquement l'appareil. La fonction d'économie d'énergie réduit la consommation d'énergie lorsque l'appareil est en veille :

- Tous les voyants et l'affichage s'éteignent.
- Le voyant de la touche Départ clignote lentement.

Appuyez sur l'une des touches pour désactiver la fonction d'économie d'énergie.

petits et/ou délicats (par exemple les soutiens-gorge à armatures, les ceintures, les bas, etc.).

- Une très petite charge peut provoquer des problèmes d'équilibre pendant la phase d'essorage. Si cela se produit, répartissez manuellement les articles dans la cuve et lancez à nouveau la phase d'essorage.

## TACHES TENACES

Pour certaines taches, l'eau et les produits de lavage ne suffisent pas.

Il est recommandé de pré-traiter ces taches avant de mettre les articles dans l'appareil.

Des détachants spéciaux sont disponibles. Utilisez le détachant spécial adapté au type de tache et de textile.

## PRODUITS DE LAVAGE ET ADDITIFS

- Utilisez uniquement des produits de lavage et des additifs spécialement conçus pour les lave-linge :
  - lessives en poudre pour tous les types de textiles,
  - lessives en poudre pour les textiles délicats (40 °C max.) et les lainages,
  - lessives liquides, de préférence pour les programmes de lavage à basse température (60 °C max.) pour tous les types de textiles, ou lessives spéciales pour les lainages uniquement.
- Ne mélangez pas différents types de produits de lavage.
- Afin de préserver l'environnement, n'utilisez que la quantité nécessaire de produit de lavage.

- Respectez les instructions qui se trouvent sur les emballages de ces produits.
- Utilisez des produits adaptés au type et à la couleur du textile, à la température du programme et au niveau de salissure.
- Si votre appareil ne dispose pas d'un distributeur de produit de lavage avec volet, ajoutez les produits de lavage liquides à l'aide d'une boule doseuse (fournie par le fabricant du produit de lavage).

## CONSEILS ÉCOLOGIQUES

- Commencez toujours un programme de lavage avec une charge de linge maximale.
- Si nécessaire, utilisez un détachant quand vous réglez un programme à basse température.
- Pour utiliser la bonne quantité de produit de lavage, vérifiez la dureté de l'eau de votre système domestique. Reportez-vous au chapitre « Dureté de l'eau ».

## DURETÉ DE L'EAU

Si, dans votre région, la dureté de l'eau est élevée ou modérée, il est recommandé d'utiliser un adoucisseur d'eau pour lave-linge. Dans les régions où l'eau est douce, il n'est pas nécessaire d'utiliser un adoucisseur d'eau.

Pour connaître la dureté de l'eau dans votre région, contactez votre compagnie des eaux.

Utilisez la bonne quantité d'adoucisseur d'eau. Respectez les instructions qui se trouvent sur les emballages du produit.

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE



**AVERTISSEMENT!** Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

### NETTOYAGE EXTÉRIEUR

Nettoyez l'appareil uniquement à l'eau savonneuse chaude. Séchez complètement toutes les surfaces.



**ATTENTION!** N'utilisez pas d'alcool, de solvants ni de produits chimiques.

### DÉTARTRAGE

Si, dans votre région, la dureté de l'eau est élevée ou modérée, il est recommandé d'utiliser un produit de détartrage de l'eau pour lave-linge.

Examinez régulièrement le tambour pour éviter le dépôt de particules de calcaire et de rouille.

Pour éliminer les particules de rouille, utilisez uniquement des produits spéciaux pour lave-linge. Procédez séparément d'un lavage de linge.



Respectez toujours les instructions figurant sur l'emballage du produit.


### LAVAGE D'ENTRETIEN

Avec les programmes à basse température, il est possible que certains produits de lavage restent dans le tambour. Effectuez régulièrement un lavage d'entretien. Pour ce faire :

- Retirez le linge du tambour.
- Sélectionnez le programme pour le coton à température maximale avec une petite quantité de détergent.


## JOINT DU HUBLOT

L'appareil est doté d'un **système de vidange pour l'auto-nettoyage** pour éliminer les fibres et les peluches se détachant des vêtements en les évacuant avec l'eau. De cette façon, l'utilisateur n'a plus besoin d'accéder à cet espace pour en effectuer la maintenance et le nettoyage régulièrement.

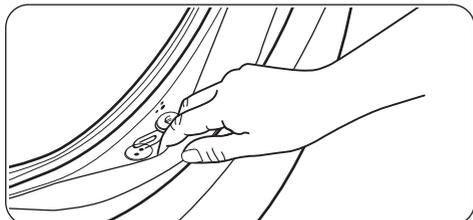


Examinez régulièrement le joint et enlevez tous les objets situés à l'intérieur. Les pièces, les boutons et les autres petits objets oubliés dans les poches des vêtements tombent dans le piège spécial à double lèvre situé dans le joint du hublot durant le cycle de lavage. Vous pourrez alors facilement les récupérer à la fin du cycle.

## NETTOYAGE DU DISTRIBUTEUR DE PRODUIT DE LAVAGE

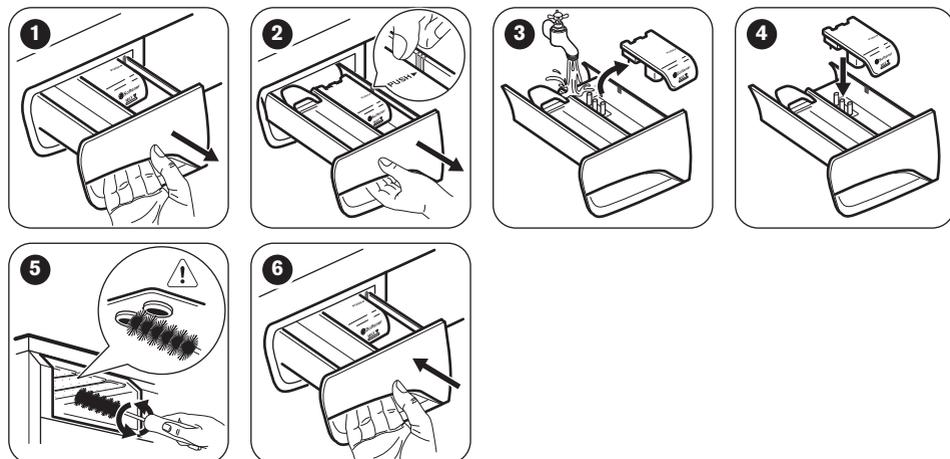

## NETTOYAGE DU FILTRE DU TUYAU D'ARRIVÉE D'EAU

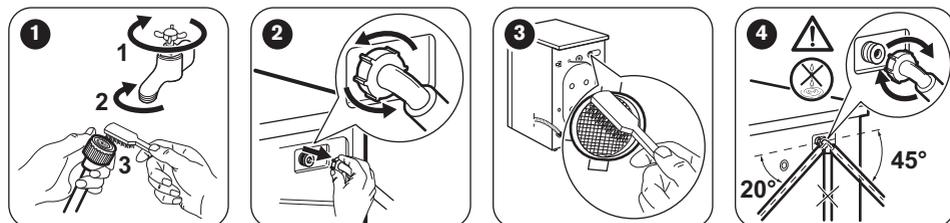

## PRÉCAUTIONS CONTRE LE GEL


Si l'appareil est installé dans un local dans lequel la température peut être négative, évacuez toute l'eau

restant dans le tuyau d'alimentation et la pompe de vidange.



Exécutez également cette procédure lorsque vous souhaitez effectuer une vidange d'urgence.

1. Débranchez l'appareil électriquement.
2. Retirez le tuyau d'arrivée d'eau.
3. Retirez le tuyau de vidange du support arrière et décrochez-le de l'évier ou du siphon.
4. Placez les extrémités du tuyau de vidange et du tuyau d'arrivée d'eau dans un récipient. Laissez l'eau s'écouler des tuyaux.

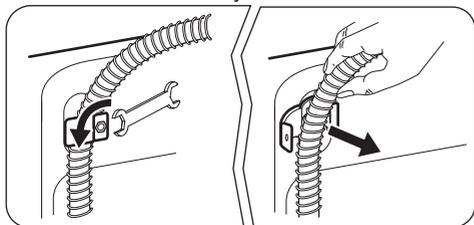

5. Une fois toute l'eau évacuée, réinstallez le tuyau d'arrivée d'eau et le tuyau de vidange.



**AVERTISSEMENT!** Assurez-vous que la température est supérieure à 0 °C avant d'utiliser à nouveau l'appareil. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable en cas de dommages dus aux basses températures.

## EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT



**AVERTISSEMENT!** Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

### INTRODUCTION

L'appareil ne démarre pas ou s'arrête en cours de programme.

Dans un premier temps, essayez de trouver une solution au problème (reportez-vous au tableau). Si le problème persiste, contactez le service après-vente agréé.

**Pour certaines anomalies, un signal sonore se fait entendre et un code d'alarme s'affiche :**

- **E10** - L'appareil ne se remplit pas d'eau correctement. Démarrez à nouveau l'appareil en

appuyant sur la touche Départ/Pause. Au bout de 10 secondes, le hublot se déverrouille.

- **E20** - L'appareil ne se vidange pas.
- **E40** - Le hublot de l'appareil n'est pas fermé. Vérifiez le hublot !
- **E40** - L'alimentation électrique est instable. Attendez que l'alimentation électrique se stabilise.



**AVERTISSEMENT!** Éteignez l'appareil avant de procéder aux vérifications.

## PANNES POSSIBLES

Problème	Solution possible
Le programme ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Assurez-vous que la fiche du câble d'alimentation est bien insérée dans la prise de courant.</li><li>▪ Vérifiez que le hublot de l'appareil est fermé.</li><li>▪ Assurez-vous qu'aucun fusible n'est grillé dans la boîte à fusibles.</li><li>▪ Assurez-vous que la touche Départ/Pause est enfoncée.</li><li>▪ Si vous avez sélectionné un départ différé, annulez-le ou attendez la fin du décompte.</li><li>▪ Désactivez la sécurité enfants si elle a été préalablement activée (si présente).</li></ul>
L'appareil ne se remplit pas d'eau correctement.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert.</li><li>▪ Assurez-vous que la pression de l'arrivée d'eau n'est pas trop basse. Pour obtenir cette information, contactez votre compagnie des eaux.</li><li>▪ Assurez-vous que le robinet d'eau n'est pas obstrué.</li><li>▪ Assurez-vous que le filtre du tuyau d'arrivée d'eau et le filtre de la vanne ne sont pas obstrués. Reportez-vous au chapitre « Entretien et nettoyage ».</li><li>▪ Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas tordu ni plié.</li><li>▪ Vérifiez que le raccordement du tuyau d'arrivée d'eau est correct.</li><li>▪ Vérifiez que la position du tuyau de vidange est correcte. Le tuyau est peut-être trop bas.</li></ul>
L'appareil ne vidange pas l'eau.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Assurez-vous que le siphon de l'évier n'est pas obstrué.</li><li>▪ Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas tordu ni plié.</li><li>▪ Vérifiez que le raccordement du tuyau de vidange est correct.</li><li>▪ Sélectionnez le programme de vidange si vous avez choisi un programme sans phase de vidange.</li><li>▪ Sélectionnez le programme de vidange si vous avez choisi une option se terminant avec de l'eau dans le tambour.</li><li>▪ Si les solutions mentionnées ci-dessus s'avèrent inefficaces, contactez le service après-vente (le filtre de la pompe de vidange peut être bouché).</li></ul>
La phase d'essorage n'a pas lieu ou le cycle de lavage dure plus longtemps que d'habitude.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Sélectionnez le programme d'essorage.</li><li>▪ Répartissez manuellement les vêtements dans la cuve et lancez à nouveau la phase d'essorage. Ce problème peut résulter de problèmes d'équilibrage.</li><li>▪ Si les solutions mentionnées ci-dessus s'avèrent inefficaces, contactez le service après-vente (le filtre de la pompe de vidange peut être bouché).</li></ul>
Il y a de l'eau sur le sol.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Assurez-vous que les raccords des tuyaux d'eau sont bien serrés et qu'il n'y a aucune fuite d'eau.</li><li>▪ Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau et/ou le tuyau de vidange ne sont pas endommagés.</li><li>▪ Assurez-vous d'utiliser une lessive adaptée en quantité correcte.</li></ul>
Impossible d'ouvrir le hublot de l'appareil.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Assurez-vous que le programme de lavage est terminé.</li><li>▪ Sélectionnez le programme de vidange ou d'essorage s'il y a de l'eau dans le tambour.</li></ul>

Problème	Solution possible
L'appareil fait un bruit inhabituel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez que l'appareil est de niveau. Reportez-vous au chapitre « Instructions d'installation ».</li> <li>Vérifiez que l'emballage et/ou les boulons de transport ont été retirés. Reportez-vous au chapitre « Instructions d'installation ».</li> <li>Ajoutez plus de linge dans le tambour. La charge est peut-être trop légère.</li> </ul>
Les résultats de lavage ne sont pas satisfaisants.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Augmentez la quantité de produit de lavage ou utilisez-en un autre.</li> <li>Utilisez des produits spéciaux pour enlever les taches tenaces avant de laver le linge.</li> <li>Veillez à sélectionner la bonne température.</li> <li>Réduisez la charge de linge.</li> </ul>
Impossible de régler une option.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous d'avoir appuyé sur la/les bonne(s) touche(s).</li> </ul>

Après avoir effectué ces contrôles, mettez l'appareil en marche. Le programme reprend là où il s'était interrompu.

Si le problème persiste, contactez le service après-vente agréé.

Si l'écran affiche d'autres codes d'alarme. Éteignez puis rallumez l'appareil. Si le problème persiste, contactez le service après-vente.

## MAINTENANCE

N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.

Lorsque vous contactez le service après-vente agréé, assurez-vous d'avoir accès à ces données. Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique : modèle, PNC, numéro de série. (Mod., Prod. No., Ser. No.)

## DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions	Largeur / Hauteur / Profondeur / Profondeur totale	600 mm/ 850 mm/ 559 mm/ 578 mm
Branchement électrique	Tension Puissance totale Fusible Fréquence	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Niveau de protection contre l'infiltration de particules solides et d'humidité assuré par le couvercle de protection, excepté là où l'équipement basse tension ne dispose d'aucune protection contre l'humidité		IPX4
Pression de l'arrivée d'eau	Minimale Maximale	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Arrivée d'eau <sup>1)</sup>		Eau froide
Charge maximale	Coton	7 kg
Classe d'efficacité énergétique		A+++
Vitesse d'essorage	Vitesse d'essorage maximale	1151 tr/min

1) Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à un robinet fileté 3/4" .

# FICHE D'INFORMATION PRODUIT EN RÉFÉRENCE AU RÈGLEMENT 1369/2017 DE L'UE

## Fiche d'information produit

Marque	FAURE
Modèle	FWF 7125PW, PNC914912404
Capacité nominale en kg	7
Classe d'efficacité énergétique	A+++
Consommation énergétique annuelle en kWh basée sur 220 cycles de lavage du programme standard pour le coton, à 60 °C et 40 °C avec une charge complète ou partielle, et la consommation des modes basse consommation. La consommation énergétique réelle dépendra de l'utilisation de l'appareil.	171
Consommation énergétique du programme standard pour le coton à 60 °C avec une charge complète en kWh	0,92
Consommation énergétique du programme standard pour le coton à 60 °C avec une charge partielle en kWh	0,68
Consommation énergétique du programme standard pour le coton à 40 °C avec une charge partielle en kWh	0,59
Consommation d'énergie du mode Éteint en W	0,48
Consommation d'énergie du mode Veille en W	0,48
Consommation d'eau annuelle en litres, basée sur 220 cycles de lavage du programme standard pour le coton, à 60 °C et 40 °C avec une charge complète ou partielle. La consommation d'eau réelle dépendra de l'utilisation de l'appareil.	9499
Classe d'efficacité de l'essorage sur une échelle allant de G (moins efficace) à A (plus efficace)	B
Vitesse d'essorage maxi en tr/min	1151
Taux d'humidité résiduelle en %	53
Le « programme standard pour le coton à 60 °C » et le « programme standard pour le coton à 40 °C » sont les programmes de lavage standard utilisés pour les informations de l'étiquette énergétique et de la fiche produit. Ils sont adaptés au nettoyage du linge en coton normalement sale et sont les programmes les plus efficaces en termes de consommation d'eau et d'énergie.	-
Durée du programme standard pour le coton à 60 °C avec une charge complète en minutes	250
Durée du programme standard pour le coton à 60 °C avec une charge partielle en minutes	204
Durée du « programme standard pour le coton à 40 °C avec une charge partielle en minutes	189

Durée en mode Veille en minutes	5
Émissions acoustiques de l'air en db(A) lavage	58
Émissions acoustiques de l'air en db(A) essorage	79
Appareil intégrable O/N	Non

Les informations fournies dans le tableau ci-dessus sont conformes au règlement 1015/2010 appliquant la directive 2009/125/CE de la commission européenne.

## EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le symbole . Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques. Ne jetez pas

les appareils portant le symbole  avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

**F** FRANCE ONLY







192971541-A-382018

CE

**FAURE**