


Adobe Reader window: SQG_Bassa_Indici_2012_FR.pdf - Adobe Reader

File Edit View Document Tools Window Help

403 / 674 125%

Find



Service Quick Guide


SOQ_WM_30_FR

Indesit Company, Service Department

Lave-linge Aqualtis 2008 Interface LCD

Modèles concernés :
Lave-linge Arcadia : "AQ.D..."

Interface :

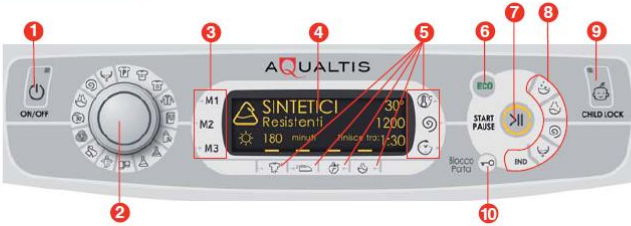

Touches de fonction

1 Touche et Led ON/OFF	6 Led ÉCO
2 Sélecteur de PROGRAMME	7 Touche DÉPART/PAUSE
3 Touches MÉMOIRE DE PROGRAMMES	8 Led PHASE de lavage
4 Afficheur LCD	9 Touche et led SÉCURITÉ ENFANTS
5 Touches OPTIONS de lavage	10 LED VERROUILLAGE PORTE


Mode Démo :

Sur les machines avec interface LCD, l'activation du mode Démo s'effectue en appuyant simultanément sur les touches :

"Mise sous tension" + "Départ/Pause" +
"Dernière fonction à droite"

Pour le désactiver, appuyer simultanément sur les touches :

"Mise sous tension" + "Départ/Pause"



1/2

WASHING

Windows taskbar: Links FR 15:00 28/03/2013

Adobe Reader window showing a PDF document titled "SQG_Bassa_Indici_2012_FR.pdf". The document content is as follows:


INDESIT
Lave-linge Aqualtis 2008 Interface LCD

Fonction Autotest :

L'autotest doit être lancé dans les 30 secondes maximum qui suivent la mise hors tension du produit.
Le lancement de l'autotest sur les machines équipées de l'interface LCD s'effectue dans l'ordre suivant.

Au départ, la machine est éteinte.

1. Appuyer sur la touche marquée 1 (un bip sera émis)
2. Appuyer sur la touche marquée 2 (un bip sera émis)
3. Appuyer sur la touche marquée 3 (un bip sera émis)
4. Appuyer sur la touche marquée 4 (un bip sera émis)
5. Appuyer sur la touche marquée 5 (un bip sera émis)
6. Appuyer sur la touche marquée 6 (un bip sera émis)
7. Appuyer simultanément sur les touches 1 et 6 pendant 6 secondes (un bip long sera émis, après quoi l'autotest démarre).



The diagram shows the LCD interface with the following information displayed: "SINTETICI", "Resistenti", "30°", "1200", "180 minuti", and "Finisce tra: 1:30". The interface also shows a sun icon and a progress bar. The callouts point to buttons labeled M1, M2, M3, and four circular buttons with symbols.

Messages d'alarme :

Les codes d'erreur sont identiques à ceux de la plateforme Arcadia (voir le fichier "Tableau des pannes de la plateforme Arcadia").
Le code panne s'affiche sur le bandeau de commande, tandis que le voyant de déroulement du programme clignote rapidement.

Comportement de la machine en cas de panne :

En cas de panne, la machine charge l'eau et l'évacue en continu pour éviter d'endommager la résistance et de provoquer une inondation.

Voir le tableau des pannes :

Voir SQG WM24 (Full) / SQG WM23 (Basic)

Windows taskbar at the bottom shows the date 28/03/2013 and time 15:00.