


Panneau de commande

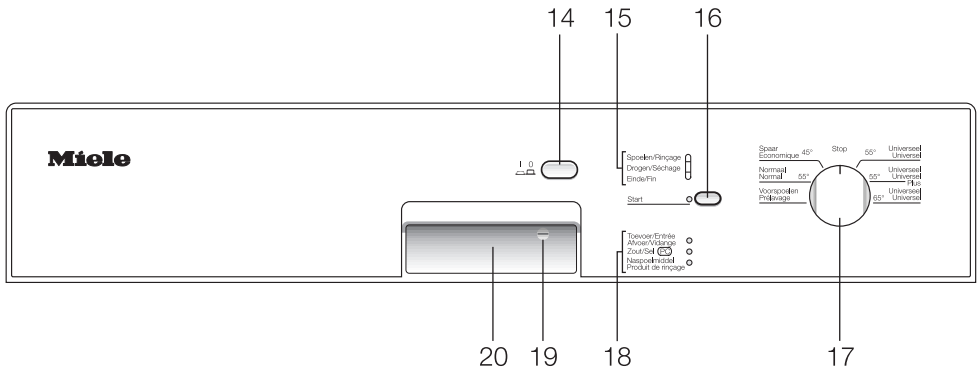

- 14 Touche Marche / Arrêt
- 15 Affichage de déroulement de programme
- 16 Touche "Start"
- 17 Sélecteur de programme
- 18 Voyants de contrôle / de remplissage
- 19 Sécurité-enfants
- 20 Ouvreur de porte