


Plaque  
à enlever (1)

(2) 2 vis à desserrer.  
4 resserrer les vis

Pignons

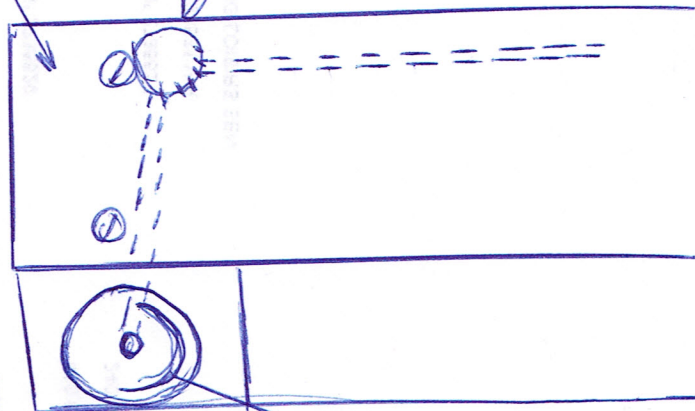

Bouger le  
porte navette (3)