


⚠ AVERTISSEMENT : NE PAS TENTER DE RÉPARER EN OUVRANT LA TÊTE DE LA DÉCHIQUEUSE. Cela annulera complètement la garantie du produit.

Aucune alimentation pour la déchiqueteuse, ou le papier n'est pas déchiqueté



- 1) Vérifier la prise d'alimentation

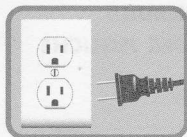

- 2) Durée de refroidissement



- 3) Mettre l'interrupteur sur Auto




- 1) Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché à une prise d'alimentation 220V ~ 240V standard fonctionnelle. Ou essayez d'utiliser une différente prise.

- 2) Surchauffe due à une utilisation prolongée : si la déchiqueteuse est utilisée en continu au-delà de son temps maximum de fonctionnement et surchauffe, elle s'arrêtera automatiquement. Dans ce cas, éteindre la déchiqueteuse pendant 30 minutes ou plus avant de la remettre en marche.



- 3) • Vérifiez que le bouton de contrôle est en position Auto.
• Vérifiez que la portion de tête de la déchiqueteuse est bien placée dans le panier inclus.

La déchiqueteuse fonctionne sans arrêt

- 1) Débrancher la prise

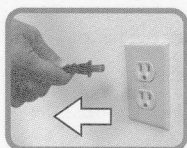

- 2) Nettoyer le capteur

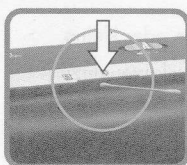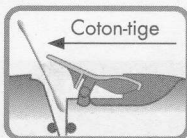


⚠ Avertissement : N'UTILISEZ PAS D'AIR COMPRESSÉ

- 1) Débranchez la machine de la prise murale.


- 2) • Trouvez le capteur d'activation au centre de l'emplacement d'alimentation.
• Utilisez un morceau de coton pour délicatement retirer tout débris ou poussière sur le capteur.

La déchiqueteuse fonctionne uniquement en mode inversé, ou du bourrage est présent

- 1) Inverser pour retirer le papier




- 2) Éteignez la déchiqueteuse




Appliquer de l'huile pour déchiqueteuse et attendre 30 minutes



- 3) Mettre l'interrupteur sur Auto



Utiliser du papier épais pour retirer le bourrage

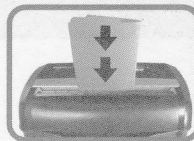

- 4) Réduire les feuilles pour reprendre le déchiquetage




⚠ Avertissement : N'UTILISEZ PAS DE BOMBES AÉROSOL

- 1) • Appuyez sur le bouton de contrôle pour inverser.
• Tirez sur le papier pour enlever le papier bourré (dans la mesure du possible).
- 2) • Éteignez la déchiqueteuse.
• Appliquez de l'huile pour déchiqueteuse sur l'emplacement d'alimentation.
• Laissez l'huile s'imprégner sur le papier et la machine pendant 30 minutes.

Remarque : Répétez les étapes 1 et 2 si nécessaire

- 3) • Appuyez sur le bouton de contrôle pour aller sur Auto/Allumer.
• Utilisez du papier épais ou une carte pour pousser le papier bourré.
- 4) • Réduisez le nombre de feuilles insérées (le nombre de pages ne doit pas dépasser le nombre maximal conseillé).
• Remplacez le papier.

La déchiqueteuse n'avale ou ne déchiquette pas de carte de crédit ou petit morceau de papier

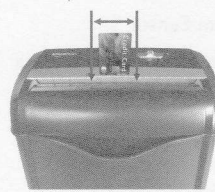

Insérer au centre

- Positionnez la carte de crédit ou le petit morceau de papier sur la section carte de crédit de la déchiqueteuse (position centrale).
• Recommencez.