



Description de l'appareil

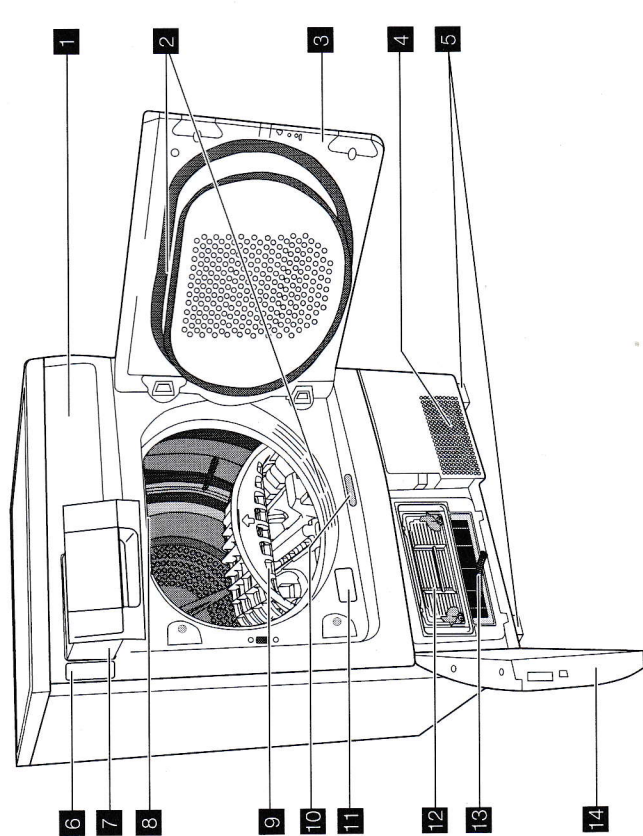

- 1 Bandeau de commande
- 2 Filtres à peluches
- 3 Porte (réversible)
- 4 Grille d'aération
- 5 Pieds réglables
- 6 Filtre/Vanne de recirculation d'eau, Gouttelette de remplissage pour la réserve d'eau
- 7 Bac d'eau de condensation
- 8 Eclairage du tambour
- 9 Panier spécial pour linge délicat
- 10 Touche d'ouverture du portillon
- 11 Plaque signalétique
- 12 Condenseur
- 13 Tuyau de vidange de la réserve d'eau
- 14 Portillon de l'échangeur de chaleur


Bandeau de commande

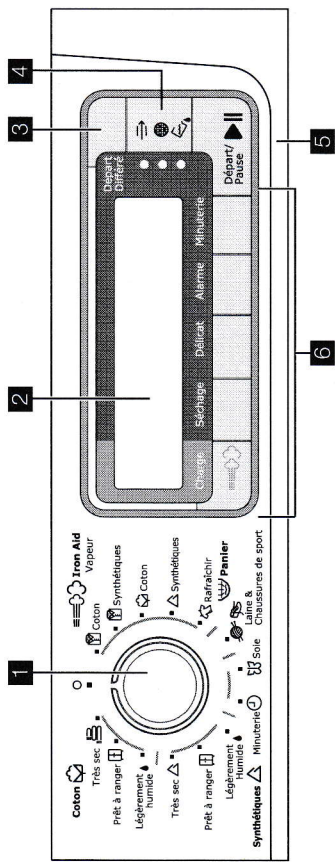

- 1 Sélecteur de programmes et interrupteur MARCHE/ARRÊT
- 2 Affichage
- 3 Touche DEPART DIFFERE
- 4 Affichage entretien
- 5 Toggles de fonction
- 6 Touche DEPART/PAUSE

- CONDENSEUR
- FILTRE
- BAC

Informations affichées

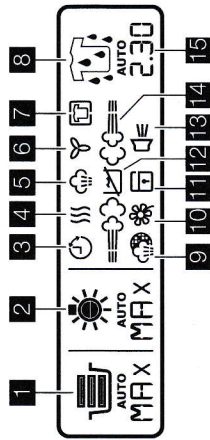

- 1 CHARGE
- 2 SECHAGE
- 3 Sélection départ différé
- 4 Séchage
- 5 Programme Iron Aid
- 6 Refroidissement
- 7 Anti-froissage
- 8 Affichage du degré de séchage
- 9 Indicateur du filtre à vapeur
- 10 DELICAT
- 11 Sécurité enfants
- 12 Voyant de la réserve d'eau
- 13 ALARME
- 14 Affichage vaporisation
- 15 Affichage départ différé / durée du programme

Avant d'utiliser le sèche-linge pour la première fois

- Afin d'éliminer d'éventuels résidus de fabrication (poussière, graisse), essayez le tambour du sèche-linge avec un chiffon humide ou effectuez un cycle de séchage de courte durée (30 minutes) de quelques chiffons humides (essores).
1. Tournez le sélecteur de programmes sur la position **TIME(TEMPS)**.
 2. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche **TIME(TEMPS)** jusqu'à ce que 0,30' s'affiche.
 3. Appuyez sur la touche **START/PAUSE(START/PAUSE)** (Départ/Pause)