



1 Commande SE + BO

- Petit afficheur
- 2 touches

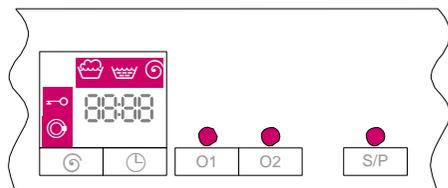

2 Commande SE + BO

- Grand afficheur
- 3 touches

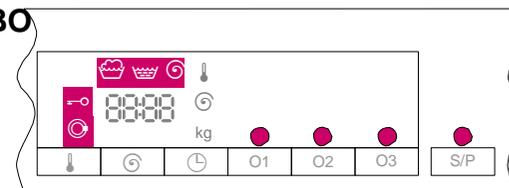

1 CODES DEFAUTS ET MESSAGES 2

1.1 Codes défauts (dans l'ordre) 2

- Défaut 00 – 19 2
- Défaut 20 - 34 3
- Défaut 36 - 63 4

2 PROGRAMMES TEST 5

2.1 Programme test SAV 5

- Activer mode de test 5
- Sélectionner programme test 5
- Démarrer programme test 7
- Interrompre programme test 7
- Allumer toutes les LED 7
- Quitter mode de test 7

3 FONCTIONS PROGRAMMES TEST 8

3.1 Programme test SAV 8

- Pos. 3 Moteur 8
- Pos. 4 Pompe 9
- Pos. 5 Résistance 9
- Pos. 6-9 Vannes 10
- Pos. 13 Programme test automatique 11

4.1 CODAGE VARIANTE

pour commande 1 petit afficheur 12

- Activer mode codage variante 12
- Sélectionner variante

- Régler nouvelle variante 13
- Quitter mode de codage variante 13

4.1.1 Réglage variante touches 13

4.1.2 Réglage variante vitesse 14

4.1.3 Réglage variante eau chaude 15

4.1.4 Réglage variante aqua stop / Aqua shield 15

4.1.5 Réglage terminal vanne 16

4.1.6 Réglage commande tension 16

4.1.7 Réglage recharge 17

4.1.8 Réglage recommandation charge 17

4.1.9 Réglage sécurité enfants 17

4.2 CODAGE VARIANTE

pour commande 2 avec grand afficheur 18

- Activer mode codage variante 18
- Sélectionner variante 18

- Régler nouvelle variante 19

4.2.1 Quitter mode de codage variante 19

4.2.2 Réglage variante 19

4.2.3 Réglage variante vitesse 20

4.2.4 Réglage variante eau chaude 21

4.2.5 Réglage variante aqua stop / Aqua shield 21

4.2.6 Réglage terminal vanne 22

4.2.7 Réglage commande tension 22

4.2.8 Réglage recharge 23

4.2.9 Réglage recommandation charge 23

Légende:


- LED est allumée
- LED clignote
- LED est éteinte
- Symbole allumé (lavage)
- Symbole clignote (essorage)
- Symbole éteint (rinçage)
- Tourner sélecteur programme sur pos... Activer
- Relâcher touche ...
- Touche sans LED (Start/Pause)




Lien vers Page

⇒ Page 2

- 1 Commande SE +
- Petit afficheur
 - 2 touches d'option

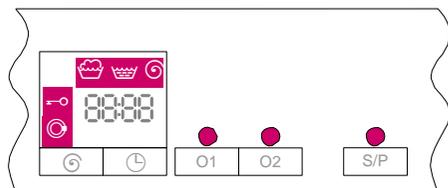

- 2 Commande SE + BO
- Grand afficheur
 - 3 touches d'option

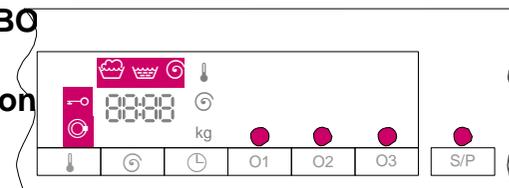

1 CODES DEFAUTS ET NOTIFICATIONS

Indication		Description		Raison possible	Vérification / Solution / Note	
Défaut normal N°	mode test	Description défaut	Effet possible		Solution	Vérification
1.1 Codes						
E:00	X		Défaut interne - Pas de programme sélectionnable - Afficheur indique E:00 pour chaque programme	- Défaut interne du micro-contrôleur	- Activer mode de test - Codage correcte de variante si nécessaire	- Après activation du mode test afficheur indique souvent E: L8 - REMANENT Défauts sont remis à zéro
E:00		X	Pas de défaut	- Aucun, appareil est ok	- Pas de défaut mémorisé ou mémoire défaut	
E:16			Impossible de verrouiller la	- Programme de lavage est interrompu - Un redémarrage est possible	- Porte est ouverte	Fermer porte
E:17			Temps de remplissage d'eau dépassé	- Programme de lavage est interrompu - Un redémarrage est possible - Pompe est activée	- Ouvrir robinet d'eau - Programme s'arrête, pompe démarre après 5 min - Redémarrage possible	- Robinet d'eau est fermé - Filtre est bouché - Pression d'eau <1bar à l'électrovanne
E:18			Temps de vidange dépassé	- Programme de lavage est interrompu - FATAL ERROR sans vidange 90s	- Pompe est bloquée ou défectueuse - Niveau d'eau normal non atteint - Interrupteur chambre de compression bloqué - Contrôleur de niveau d'eau défectueux	- Nettoyer pompe - Vérifier connecteur de pompe
E:19			Temps de chauffe dépassé	- Chauffe s'arrête après 105min - Pas de chauffe dans prochain cycle sans désactivation	- CTN est défectueuse (hors domaine) - Relais de chauffe est bloqué - La résistance est activée sur une période de non-chauffe	- Vérifier résistance et câblage - Programme de lavage sera terminé sans chauffe


FATAL ERROR: Un redémarrage du programme de lavage est possible en mettant l'appareil hors et sous tension

REMANENT ERROR: En cas de défaut rémanent, il est impossible de redémarrer un programme de lavage en mettant l'appareil hors et sous tension (défaut persiste).


- Défaut peut être effacé en activant le mode test

BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERAETE GMBH	Document-No.: 55000000056186 ASP français	Revision H	Page-No.:
Programme test/notice de codage / F03/08/11/13/15, S08/16/18 - 1&2	Material-No.: 9000584536		2 sur 23

- 1 Commande SE +**
- Petit afficheur
 - 2 touches d'option

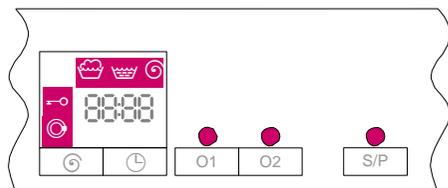

- 2 Commande SE + BO**
- Grand afficheur
 - 3 touches d'option

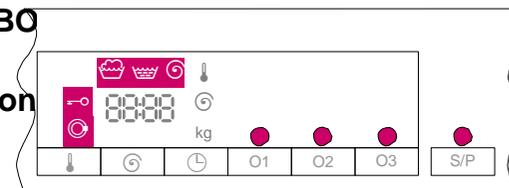

Indication		Description		Raison possible	Vérification / Solution / Note	
Défaut N°	normal / mode test	Description défaut	Effet possible		Solution	Vérification
E:20		Chauffe inattendue	- Sortie de vapeur chaude - La pompe est activée - FATAL ERROR	- CTN est défectueuse (hors domaine) - Relais de chauffe est bloqué - La résistance est activée sur une période de	- Vérifier CTN	
E:21		- Défaut du circuit d'entraînement - Rotation moteur irrégulière	- FATAL + REMANENT ERROR - Programme de lavage est interrompu	- Court-circuit triac - Sonde vitesse est défectueuse - Défaut hardware	- Vérifier unité de puissance - Vérifier câblage - Vérifier moteur	
E:22		- Défaut CTN	- Programme de lavage sera terminé sans chauffe - Porte peut être verrouillée jusqu'à la fin	- CTN en court-circuit - Coupure CTN - Faisceau de câblage	- Vérifier CTN	
E:23		Aqua stop activé	- Programme de lavage est interrompu - La pompe est activée	- Eau dans le fond de cuve - Fuite du circuit hydraulique - Interrupteur aqua stop est bloqué / défectueux	- Vérifier étanchéité du circuit d'eau - Vérifier interrupteur aqua stop - Vérifier câblage	Mode normal
E:26		Défaut de la sonde de pression analogique	- FATAL ERROR - Programme de lavage est interrompu - Porte est verrouillée, si possible - Pompe vidange l'eau - Actions de commande sont bloquées - Affichage en cours est bloqué	- Sonde de pression défectueuse - Tuyau de la sonde de pression est bouché	- Défaut reset avec OFF et ON - Vérifier sonde de pression - Vérifier tuyau de la sonde de pression - Vérifier câblage	
E:34		Fermeture porte ne peut pas être verrouillée	- FATAL ERROR - Programme de lavage est interrompu - Porte est déverrouillée, si possible - Actions de commande sont bloquées - Affichage en cours est bloqué	- Fermeture porte est défectueuse - Crochet porte est bloqué - Porte est bloquée - Manchette rigide	- Défaut reset avec OFF et ON - Vérifier fermeture de porte - Vérifier mécanisme - Vérifier câblage	Mode normal

FATAL ERROR: Un redémarrage du programme de lavage est possible en mettant l'appareil hors et sous tension


REMANENT ERROR: En cas de défaut rémanent, il est impossible de redémarrer un programme de lavage en mettant l'appareil hors et sous tension (défaut persiste).

- Défaut peut être effacé en activant le mode test

BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERAETE GMBH	Document-No.: 55000000056186 ASP français	Revision H	Page-No.:
Programme test/notice de codage / F03/08/11/13/15, S08/16/18 - 1&2	Material-No.: 9000584536		3 sur 23


1 Commande SE + BO

- Petit afficheur
- 2 touches d'option

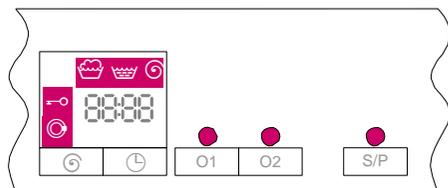

2 Commande SE + BO

- Grand afficheur
- 3 touches d'option

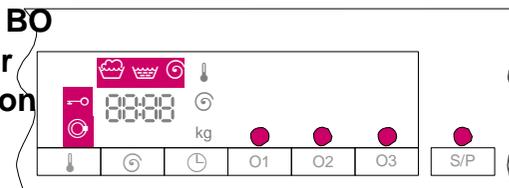

Indication		Description		Raison possible	Vérification / Solution / Note	
Défaut N°	normal	Description défaut	Effet possible		Solution	Vérification
E:36		Circuit fermeture de porte défectueux	FATAL ERROR - Programme de lavage est interrompu - Porte est déverrouillée, si possible - Actions de commande sont bloquées - Affichage en cours est bloqué	- Unité de puissance est défectueuse └ Triac est défectueux └ Relais est défectueux	- Défaut reset avec OFF et ON - Vérifier unité de puissance - Vérifier câblage	Mode normal
E:58		- Sonde 3D/3G absente ou défectueuse	Vitesse d'essorage réduite	- Faisceau de câblage est défectueux - Défaut de compatibilité électromagnétique - Commande est défectueuse	- Vérifier câblage - Vérifier sonde 3D/3G - Vérifier position de l'aimant (seulement 3D)	
E:59		Sonde 3D/3G: défaut de mesure ou de plausibilité		- Sonde 3D/3G est défectueuse - Aimant pas en position (uniquement 3D) - Software de la sonde 3D/3G est incompatible	- Vérifier commande	
E:61		Statut fermeture porte incorrect	FATAL ERROR - Programme de lavage est interrompu - Porte est verrouillée, si possible - Pompe vidange l'eau - Actions de commande sont bloquées - Affichage en cours est bloqué	- Porte est verrouillée mais ouverte - Déverrouillage d'urgence a été activé manuellement	- Défaut reset avec OFF et ON - Vérifier fermeture de porte - Vérifier mécanisme - Vérifier câblage	Mode normal
E:63		Défaut système	FATAL ERROR - Programme de lavage est interrompu - Porte est déverrouillée si possible - Actions de commande sont bloquées - Affichage en cours est bloqué	- Défaut de sécurité fonctionnel	- Défaut reset avec OFF et ON - Vérifier câblage D-Bus - Changer module de puissance	Mode normal

FATAL ERROR: Un redémarrage du programme de lavage est possible en mettant l'appareil hors et sous tension


REMANENT ERROR: En cas de défaut rémanent, il est impossible de redémarrer un programme de lavage en mettant l'appareil hors et sous tension (défaut persiste).

- Défaut peut être effacé en activant le mode test

BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERAETE GMBH	Document-No.: 55000000056186 ASP français	Revision H	Page-No.:
Programme test/notice de codage / F03/08/11/13/15, S08/16/18 - 1&2	Material-No.: 9000584536		4 sur 23


1 Commande SE + BO

- Petit afficheur
- 2 touches d'option

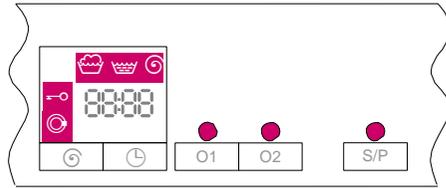

2 Commande SE + BO

- Grand afficheur
- 3 touches d'option

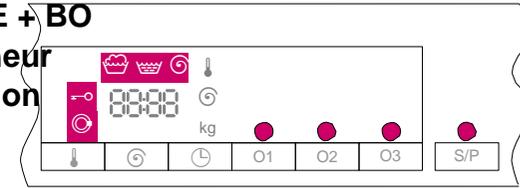


2 PROGRAMMES TEST

Fonction	Commande	Indication	Remarque
2.1 Programme test SAV			
Activer mode de test:			- Fermer la porte (les étapes suivantes doivent être effectuées dans les 15 secondes après avoir allumé l'appareil)
			- Tourner le sélecteur de programme sur la position "OFF"
			- Attendre au moins 2s
			- Tourner le sélecteur de programme sur la position 15 tout en appuyant sur Start/Pause jusqu'à ce que l'affichage s'active
		No Error: 88:88 / Error: E:..	- Relâcher la touche Start/Pause
			Note: Tous les défauts REMANENTS seront remis à zéro.
Sélectionner programme test:			- Sélectionner programme test avec sélecteur. (sans passer par OFF). La position 1 du sélecteur correspond à la Pos.1 du programme test, etc.
		001	Pos. 1 – PLC Gen 1 (ne concerne pas SAV)
		001	Pos. 2 - Non utilisé
		001	Pos. 3 - Moteur


1 Commande SE + BO

- Petit afficheur
- 2 touches d'option

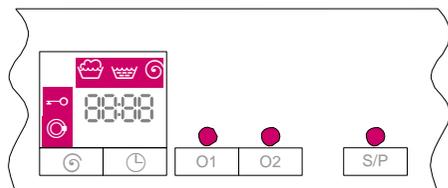

2 Commande SE + BO


- Grand afficheur
- 3 touches d'option

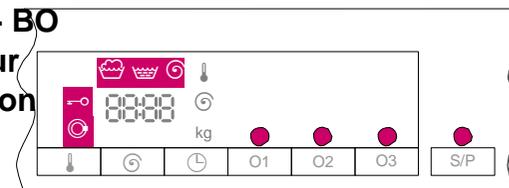

Fonction	Commande	Indication	Remarque
Sélectionner programme test:		001	Pos. 4 - Pompe ⇒ Page-9
		001	Pos. 5 - Résistance ⇒ Page-9
		001	Pos. 6 – Vanne eau chaude ⇒ Page-10
		001	Pos. 7 – Deux vannes ⇒ Page-10
		001	Pos. 8 – Vanne lavage principal ⇒ Page-10
		001	Pos. 9 – Vanne prélavage ⇒ Page-10
		001	Pos. 10 – FLCW (FWW) - AEA (ne concerne pas le SAV)
		001	Pos. 11 – FLCI (FIW) - AEA (ne concerne pas le SAV)
		001	Pos. 12 – FLCNa (FNaw) - Elabo (ne concerne pas le SAV)
		001	Pos. 13 – Programme test automatique ⇒ Page-11
		001	Pos. 14 – FLCL (FLW), FBW (ne concerne pas le SAV)
		001	Pos. 15 – Line Audit (ne concerne pas le SAV)


1 Commande SE + BO

- Petit afficheur
- 2 touches d'option

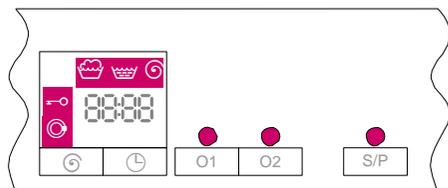

2 Commande SE + BO


- Grand afficheur
- 3 touches d'option

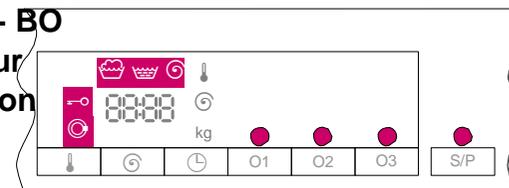

Fonction	Commande	Indication	Remarque
Démarrer programme test:	→ S/P		Appuyer sur la touche Start/Pause
Interrompre le programme test:	→ S/P		Appuyer sur Start/Pause ou tourner sélecteur programme sur une autre position Après avoir activé Start/Pause et activé Start/Pause de nouveau, le programme va redémarrer du début.
allumer toutes les LED	→ 01		Activer O1 5 secondes, toutes les LED s'allument
Quitter le mode de test:			Tourner le sélecteur de programme sur la position 0 ("OFF") ou après une coupure secteur


1 Commande SE + BO

- Petit afficheur
- 2 touches d'option

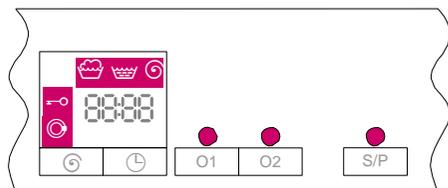

2 Commande SE + BO

- Grand afficheur
- 3 touches d'option

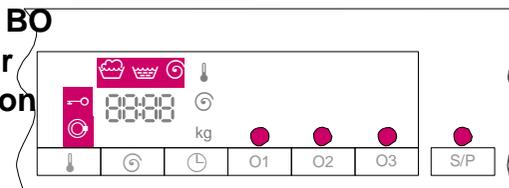


3 FONCTIONS DES PROGRAMMES TEST

Fonction	Commande	Indication	Remarq			
			Durée (s)	Valeur	Vérification / Solution	Remarque
3.1 Programme test SAV						
Pos 3. Moteur			Note: détection balourd est désactivée Note: détection balourd extrême est activée			
	→ S/P					- Appuyer sur la touche Start/Pause
						- Porte est verrouillée
Réversion			4	50 t/min		- 4 sec: tambour tourne anti-horaire à 50
			2			- 2 sec: pause
			2	50 t/min		- 2 sec: tambour tourne dans le sens horaire à 50 t/min
						- Pompe est activée
Essorage et vidange						- Vitesse d'essorage augmentée à maximum
			3 min.	max. t/min		- Essorage à vitesse maximum pendant 3 min
						- Pompe est désactivée
						- Porte reste verrouillée
						- Porte est déverrouillée

La reproduction, la diffusion et l'utilisation du présent document ou de son contenu ne sont pas autorisées sans autorisation écrite expresse. Les contrevenants seront passibles du paiement de dommages et intérêts. Tous droits réservés, y compris les droits découlant de l'octroi d'un brevet ou de l'enregistrement d'un modèle ou d'un concept d'utilité. Tous droits réservés.


1 Commande SE + BO

- Petit afficheur
- 2 touches d'option

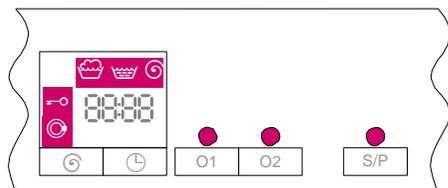

2 Commande SE + BO


- Grand afficheur
- 3 touches d'option

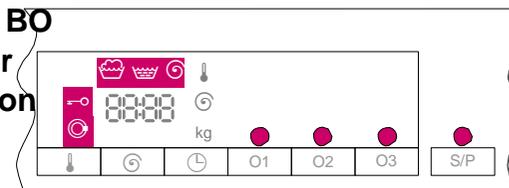

Fonction	Commande	Indication	Remarque			
			Durée (s)	Valeur	Vérification / Solution	Remarque
Pos.4 Pompe						
	→ S/P	 001 				- Appuyer sur la touche Start/Pause
						- Porte est verrouillée
		 	4 min. max.			- Pompe est activée jusqu'à ce que l'appareil vidange complètement
		 				- Porte est déverrouillée
Pos.5 Résistance						
	→ S/P	 001 				- Appuyer sur la touche Start/Pause
						- Porte est verrouillée
		 				- Prise d'eau jusqu'à niveau de chauffe atteint
		 		85°C		- Résistance activée jusqu'à température 85°C atteint
		 	4 min.	<50°C		- Porte verrouillée jusqu'à température soit <50°C


1 Commande SE + BO

- Petit afficheur
- 2 touches d'option

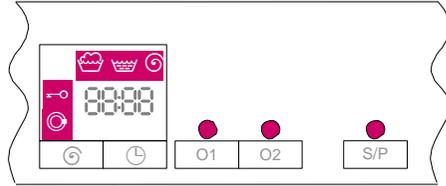

2 Commande SE + BO


- Grand afficheur
- 3 touches d'option

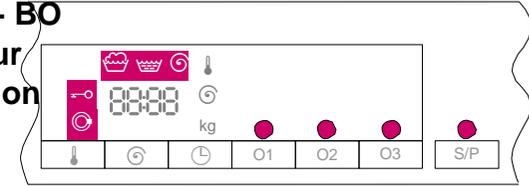

Fonction	Commande	Indication	Remarque			
			Durée (s)	Valeur	Vérification / Solution	Remarque
Pos. 6-9 Vannes						
	→ S/P	001				- Appuyer sur la touche Start/Pause
						- Porte est verrouillée
Vanne lavage principal (chaud)				4min.		- Position 6: remplissage par vanne 3 jusqu'au niveau de débordement
Vannes lavage principal et pré lavage				4min.		- Position 7: remplissage vannes1+2 jusqu'au niveau de débordement
Vanne lavage principal (froid)				4min.		- Position 8: remplissage par vanne2 jusqu'au niveau de débordement
Vanne pré lavage				4min.		- Position 9: remplissage par vanne1 jusqu'au niveau de débordement


1 Commande SE + BO

- Petit afficheur
- 2 touches d'option

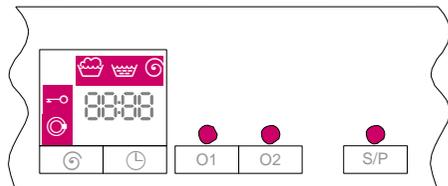



2 Commande SE + BO

- Grand afficheur
- 3 touches d'option

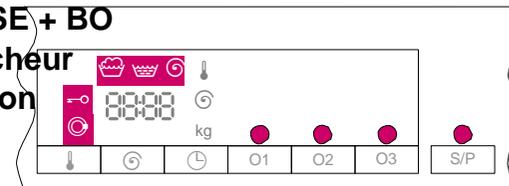


Fonction	Commande	Indication	Remarq			
			Durée (s)	Valeur	Vérification / Solution	Remarque
Pos.13 Programme test automatique, test rapide de tous les composants (test final usine)	→ S/P					
						- Appuyer sur la touche Start/Pause
						- Porte est verrouillée
			2 min.			- Test dure environ 2 minutes

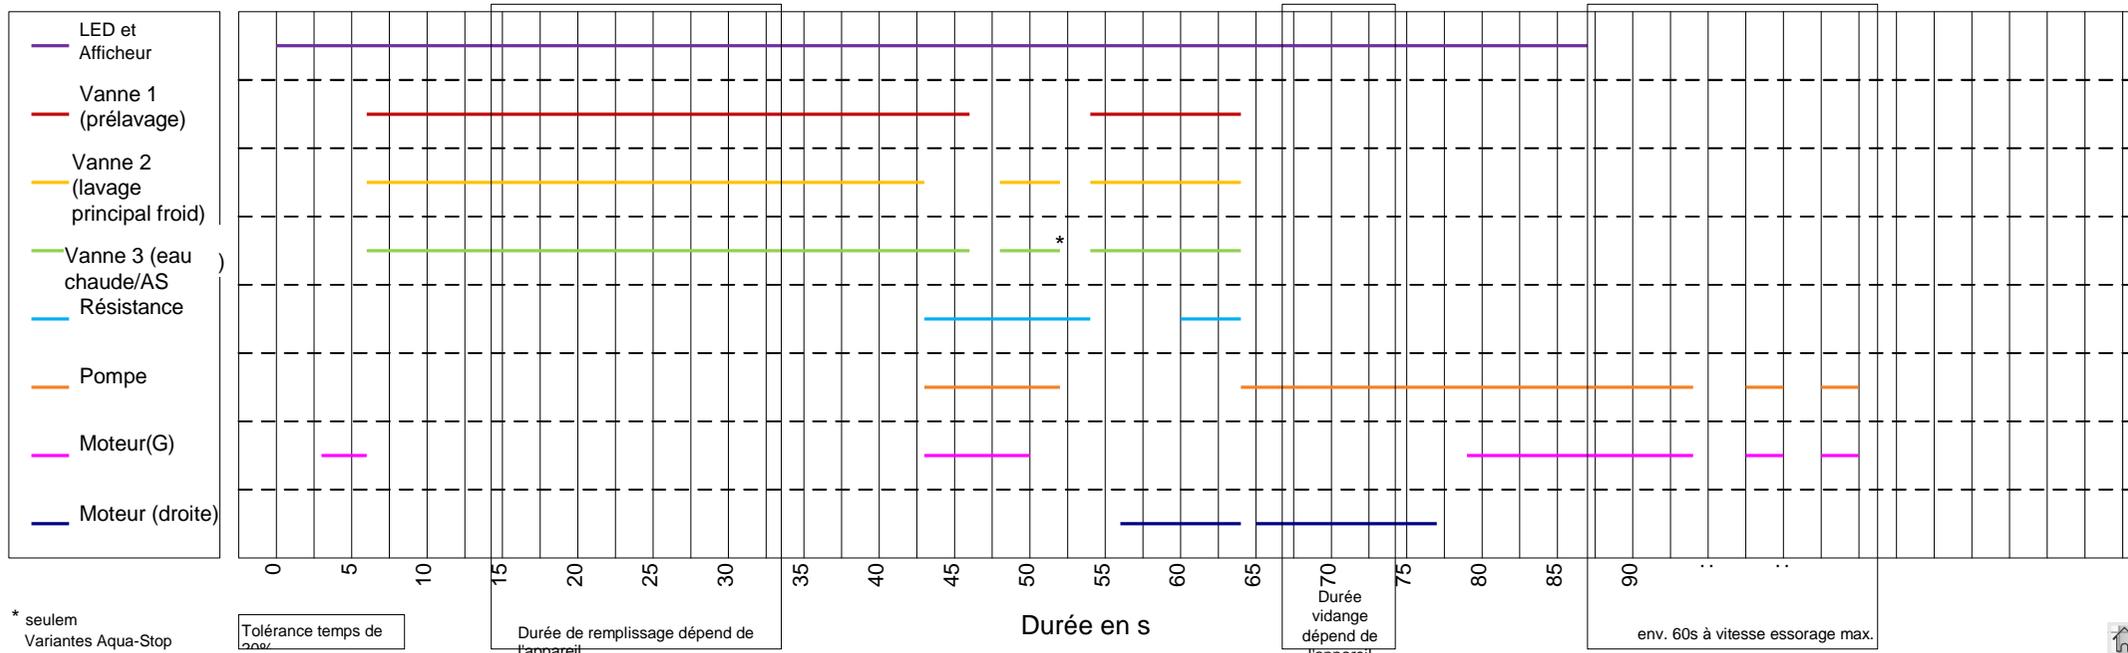

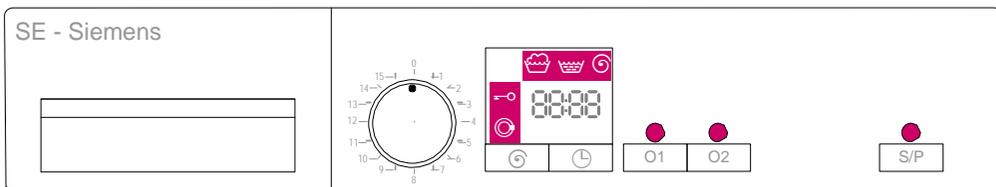


SE - commande 1

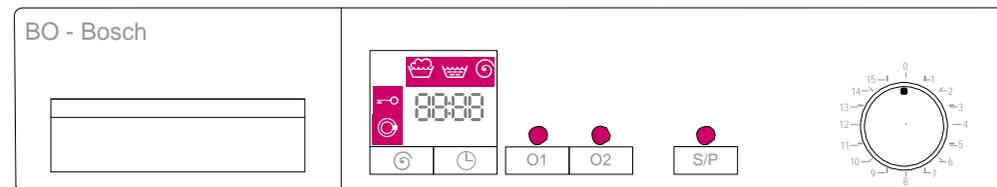


BO - commande 1

4.1 CODAGE VARIANTE pour commande 1 avec petit afficheur

Fonction	Commande	Indication	Remarque
Le code SAV est sur l'appareil			-> sur l'étiquette placée à l'intérieur de la porte (en commençant avec sélecteur de programme pos.2 à pos.10 de gauche à droite) -> sur la plaque signalétique à l'arrière de l'appareil
Activer le mode de codage variante	2 sec.		- Fermer la porte et attendre 2 s.
			- Tourner le sélecteur de programme sur la position 0 ("OFF")
			- Tourner le sélecteur de programme sur la position 12 tout en tournant la touche Start/Pause jusqu'à ce que l'afficheur soit actif
			- Relâcher la touche Start/Pause
Sélectionner variante			- Sélectionner la variante avec le sélecteur de programme (sans passer par "OFF"). La position 1 du sélecteur de programme
			Pos. 2 => variante touche
			Pos. 3 => vitesse essorage
			Pos. 4 => eau chaude
			Pos. 5 => aquastop/aquashield
			Pos. 6 => Traccord vanne
			Pos. 7 = commande tension I
			Pos. 8 => recharge
			Pos. 9 => recommandation charge
			Pos. 10 => sécurité enfants

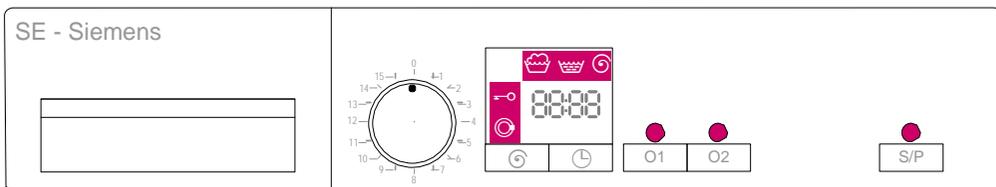


SE - commande 1

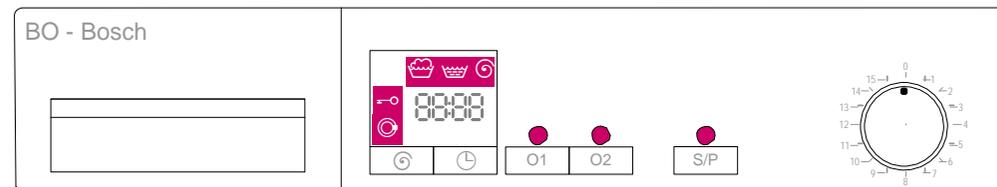


BO - commande 1

Fonction	Commande	Indication	Remarque
Régler nouvelle variante (mise à jour code variante code dans le module contrôle)	→ S/P		- Toutes les modifications sont valides après activation de la touche "Start/Pause" (Pour quitter le mode codage de variante activer la touche "Start/Pause")
Quitter mode de codage variante			- Tourner le sélecteur de programme sur la position 0 ("OFF")

4.1.1 Réglage variante touches			
Pos. 2 (domaine 0...7)			- Tourner le sélecteur de programme sur la position 2 (sans passer par "OFF") - Le code variante actuel est incrémenté lorsque la touche "vitesse d'essorage" est activée.
Code variante 0:	→		O1 Speed Perfect O2 Prélavage
Code variante 1:	→		O1 Speed Perfect O2 Repassage facile
Code variante 2:	→		O1 Speed Perfect O2 Niveau et rinçage plus
Code variante 3:	→		O1 Prélavage O2 Niveau et rinçage plus
Code variante 4:	→		O1 Speed Perfect O2 Eco Perfect
Code variante 5:	→		O1 Eco Perfect O2 Prélavage
Code variante 6:	→		O1 Eco Perfect O2 Repassage facile
Code variante 7:	→		O1 Eco Perfect O2 Niveau et rinçage plus

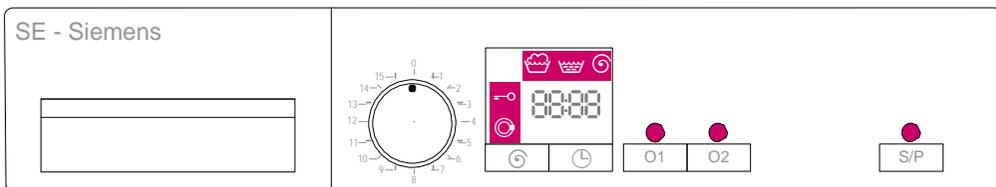


SE - commande 1

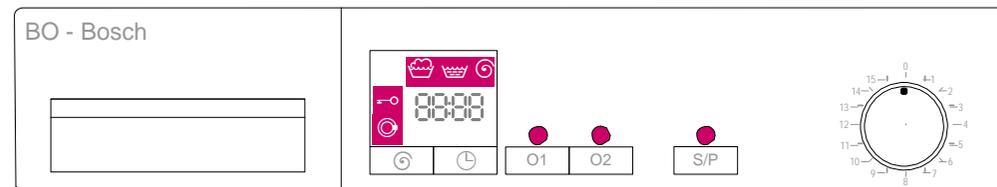


BO - commande 1

Fonction	Commande	Indication	Remarque
4.1.2 Réglage variante vitesse			
Pos. 3 (domaine 0...7)			- Tourner le sélecteur de programme sur la position 3 (sans passer par "OFF") - Le code variante actuel est incrémenté lorsque la touche "vitesse d'essorage" est activée.
Code variante 0:	→	..:0	1400 t/min
Code variante 1:	→	..:1	1200 t/min
Code variante 2:	→	..:2	1100 t/min
Code variante 3:	→	..:3	1000 t/min
Code variante 4:	→	..:4	900 t/min
Code variante 5:	→	..:5	800 t/min
Code variante 6:	→	..:6	700 t/min
Code variante 7:	→	..:7	600 t/min

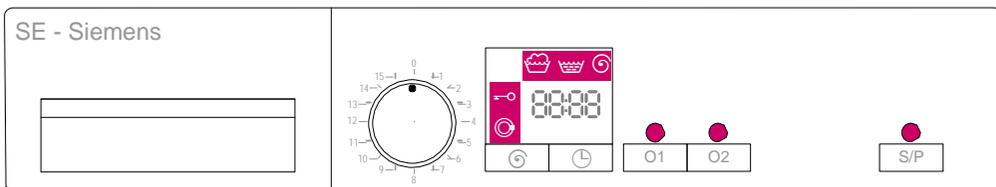


SE - commande 1

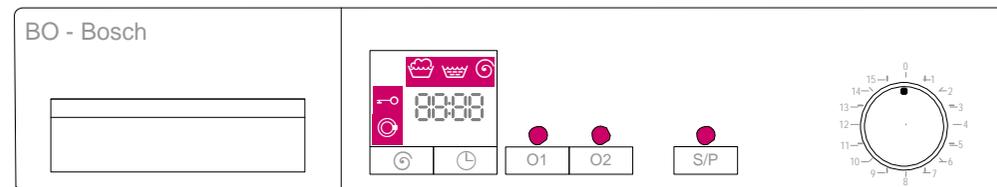


BO - commande 1

Fonction	Commande	Indication	Remarque
4.1.3 Réglage variante eau chaude			
Pos. 4 (domaine 0 ... 1)			- Tourner le sélecteur de programme sur la position 4 (sans passer par "OFF") - Le code variante actuel est incrémenté lorsque la touche "vitesse d'essorage" est activée.
Code variante 0: eau froide	→		
Code variante 1: Eau chaude (Aqua stop non possible)	→		
4.1.4 Réglage variante aqua stop / Aqua shield			
Pos. 5 (domaine 0 ... 1)			- Tourner le sélecteur de programme sur la position 5 (sans passer par "OFF") - Le code variante actuel est incrémenté lorsque la touche "vitesse d'essorage" est activée.
Code variante 0: sans aqua stop	→		
Code variante 1: Avec Aqua Stop ou Aqua shield	→		

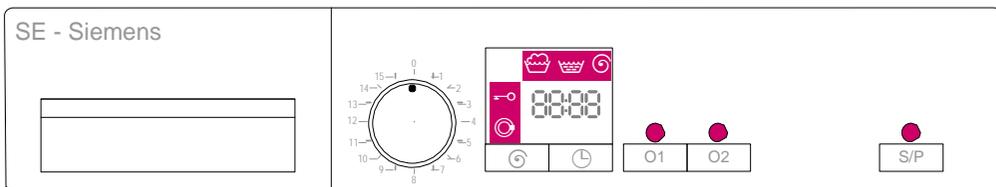


SE - commande 1

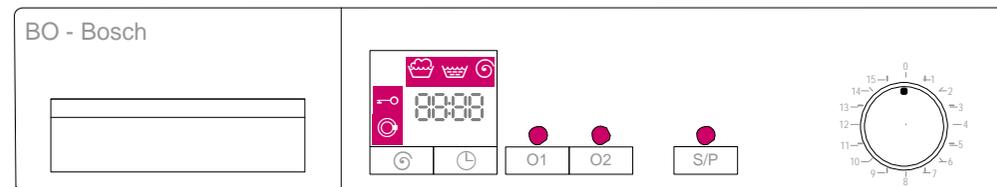


BO - commande 1

Fonction	Commande	Indication	Remarque
4.1.5 Réglage terminal vanne			
Pos. 6 (domaine 0 ... 1)			- Tourner le sélecteur de programme sur la position 6 (sans passer par "OFF") - Le code variante actuel est incrémenté lorsque la touche "vitesse d'essorage" est activée.
Code variante 0: Mode normal	→		
Code variante 1: vanne lavage principal/prélavage interverties	→		
4.1.6 Réglage commande tension			
Pos. 7 (domaine 0 ... 1)			- Tourner le sélecteur de programme sur la position 7 (sans passer par "OFF") - Le code variante actuel est incrémenté lorsque la touche "vitesse d'essorage" est activée.
Code variante 0: désactivé	→		
Code variante 1: activé	→		

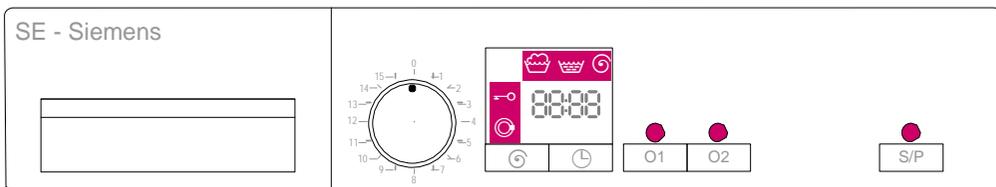


SE - commande 1

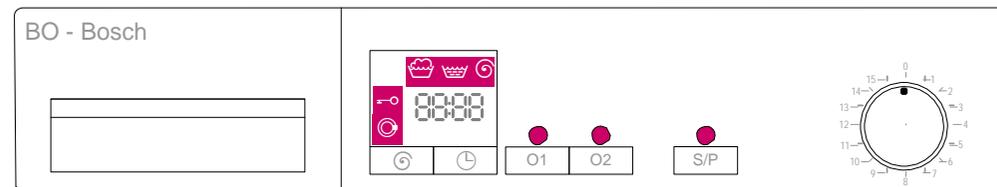


BO - commande 1

Fonction	Commande	Indication	Remarque
4.1.7 Réglage recharge			
Pos. 8 (domaine 0 ... 1)			- Tourner le sélecteur de programme sur la position 8 (sans passer par "OFF") - Le code variante actuel est incrémenté lorsque la touche "vitesse d'essorage" est activée.
Code variante 0: non ouvert	→	... 0	
Code variante 1: ouvert durant	→	... 1	
4.1.8 Réglage recommandation charge			
Pos. 9 (domaine 0 ... 1)			- Tourner le sélecteur de programme sur la position 9 (sans passer par "OFF") - Le code variante actuel est incrémenté lorsque la touche "vitesse d'essorage" est activée.
Code variante 0: sans charge	→	... 0	
Code variante 1: avec charge	→	... 1	
4.1.9 Réglage sécurité enfants			
Pos. 10 (domaine 0)			- Tourner le sélecteur de programme sur la position 10 (sans passer par "OFF") - Le code variante actuel est incrémenté lorsque la touche "vitesse d'essorage" est activée.
Code variante 0: sans sécurité	→	... 0	
Code variante 1: avec sécurité enfants	→	... 1	

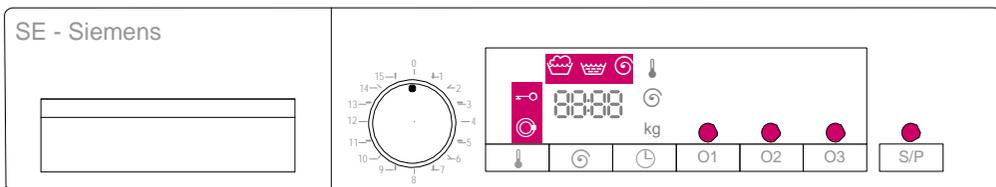


SE - commande 2

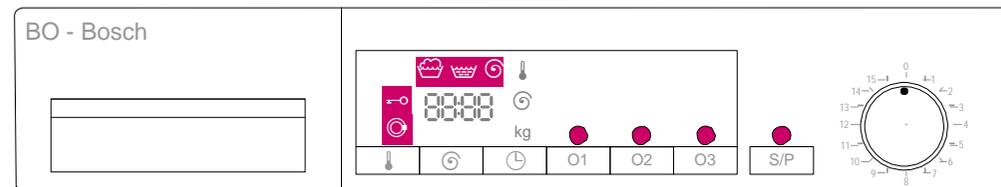


BO - commande 2

4.2 CODAGE VARIANTE pour commande 2 avec

Fonction	Commande	Indication	Remarque
Le code SAV est sur l'appareil			-> sur l'étiquette placée à l'intérieur de la porte (en commençant avec sélecteur de programme pos.2 à pos.10 de gauche à droite) -> sur la plaque signalétique à l'arrière de l'appareil
Activer le mode de codage variante	2 sec.		- Fermer la porte et attendre 2 s.
			- Tourner le sélecteur de programme sur la position 0 ("OFF")
			- Tourner le sélecteur de programme sur la position 12 tout en tournant la touche Start/Pause jusqu'à ce que l'afficheur soit actif
			- Relâcher la touche Start/Pause
Sélectionner variante			- Sélectionner la variante avec le sélecteur de programme (sans passer par "OFF"). La position 1 du sélecteur de programme correspond à la Pos. 1, etc.
			Pos. 2 => variante touche
			Pos. 3 => vitesse essorage
			Pos. 4 => eau chaude
			Pos. 5 => aquastop/aquashiel
			Pos. 6 => raccord vannes
			Pos. 7 => commande
			Pos. 8 => recharge
			Pos. 9 => recommandation charge
			Pos. 10 => sécurité enfants

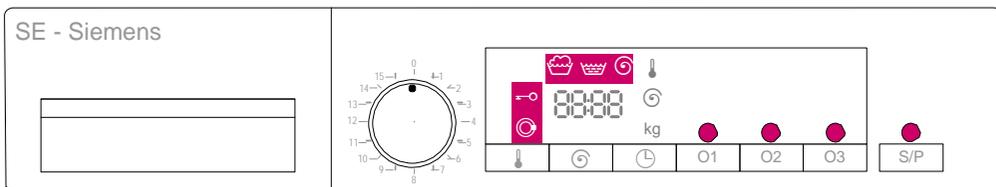


SE - commande 2

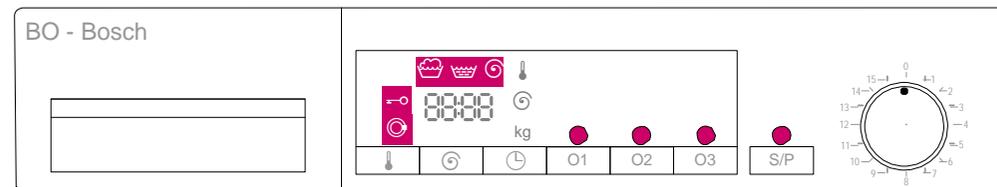


BO - commande 2

Fonction	Commande	Indication	Remarque
Régler nouvelle variante (mise à jour code variante code dans le module de contrôle)	→		- Toutes les modifications sont valides après activation de la touche "Start/Pause" (Pour quitter le mode codage de variante activer la touche "Start/Pause")
Quitter mode de codage variante			- Tourner le sélecteur de programme sur la position 0 ("OFF")

4.2.1 Réglage variante touches			
Pos. 2 (domaine 0...7)			- Tourner le sélecteur de programme sur la position 2 (sans passer par "OFF") - Le code variante actuel est incrémenté lorsque la touche "vitesse d'essorage" est activée.
Code variante 0:	→		<input type="checkbox"/> O1 Speed Perfect <input type="checkbox"/> O2 Niveau rinçage plus <input type="checkbox"/> O3 Repassage facile
Code variante 1:	→		<input type="checkbox"/> O1 Speed Perfect <input type="checkbox"/> O2 Niveau rinçage plus <input type="checkbox"/> O3 Eco Perfect
Code variante 2:	→		<input type="checkbox"/> O1 Speed Perfect <input type="checkbox"/> O2 Eco Perfect <input type="checkbox"/> O3 Prélavage
Code variante 3:	→		<input type="checkbox"/> O1 Speed Perfect <input type="checkbox"/> O2 Eco Perfect <input type="checkbox"/> O3 Repassage facile
Code variante 4:	→		<input type="checkbox"/> O1 Speed Perfect <input type="checkbox"/> O2 Eco Perfect <input type="checkbox"/> O3 Niveau rinçage plus
Code variante 5:	→		<input type="checkbox"/> O1 Speed Perfect <input type="checkbox"/> O2 Prélavage <input type="checkbox"/> O3 Repassage facile
Code variante 6:	→		<input type="checkbox"/> O1 Eco Perfect <input type="checkbox"/> O2 Prélavage <input type="checkbox"/> O3 Repassage facile
Code variante 7:	→		<input type="checkbox"/> O1 Eco Perfect <input type="checkbox"/> O2 Repassage facile <input type="checkbox"/> O3 Niveau rinçage plus

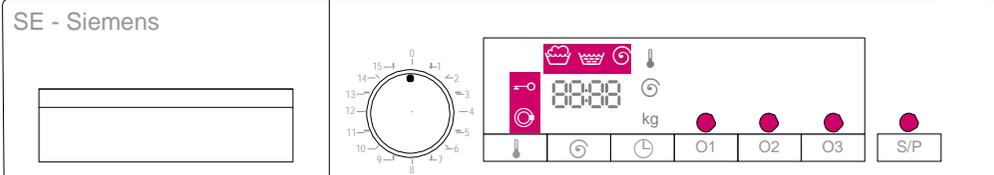


SE - commande 2

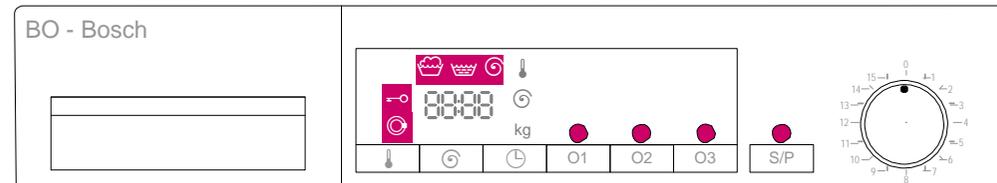


BO - commande 2

Fonction	Commande	Indication	Remarque
4.2.2 Réglage variante vitesse			
Pos. 3 (domaine 0...7)			- Tourner le sélecteur de programme sur la position 3 (sans passer par "OFF") - Le code variante actuel est incrémenté lorsque la touche "vitesse d'essorage" est activée.
Code variante 0:	→		1400 t/min
Code variante 1:	→		1200 t/min
Code variante 2:	→		1100 t/min
Code variante 3:	→		1000 t/min
Code variante 4:	→		900 t/min
Code variante 5:	→		800 t/min
Code variante 6:	→		700 t/min
Code variante 7:	→		600 t/min

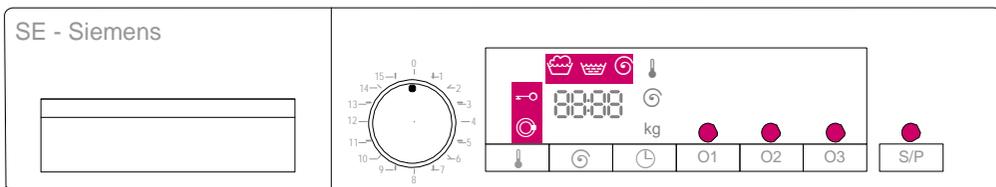


SE - commande 2

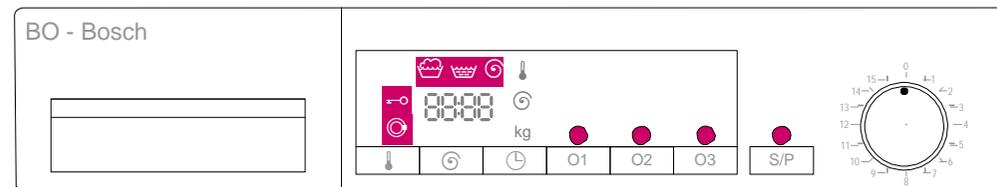


BO - commande 2

Fonction	Commande	Indication	Remarque
4.2.3 Réglage variante eau chaude			
Pos. 4 (domaine 0 ... 1)			- Tourner le sélecteur de programme sur la position 4 (sans passer par "OFF") - Le code variante actuel est incrémenté lorsque la touche "vitesse d'essorage" est activée.
Code variante 0: eau froide	→	..:0	
Code variante 1: Eau chaude (Aqua stop non possible)	→	..:1	
4.2.4 Réglage variante aqua stop / Aqua shield			
Pos. 5 (domaine 0 ... 1)			- Tourner le sélecteur de programme sur la position 5 (sans passer par "OFF") - Le code variante actuel est incrémenté lorsque la touche "vitesse d'essorage" est activée.
Code variante 0: sans aqua stop	→	..:0	
Code variante 1: Avec Aqua Stop ou Aqua shield	→	..:1	

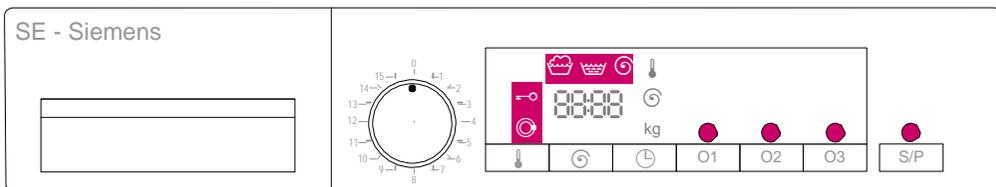


SE - commande 2

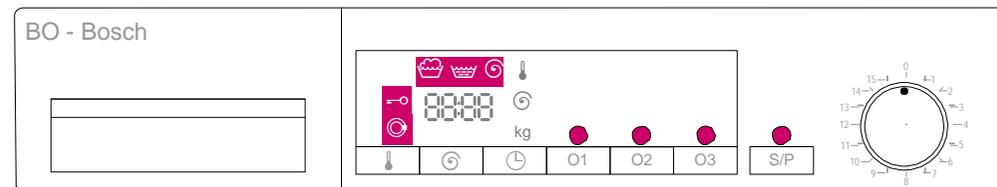


BO - commande 2

Fonction	Commande	Indication	Remarque
4.2.5 Réglage terminal vanne			
Pos. 6 (domaine 0 ... 1)			- Tourner le sélecteur de programme sur la position 6 (sans passer par "OFF") - Le code variante actuel est incrémenté lorsque la touche "vitesse d'essorage" est activée.
Code variante 0: Mode normal	→	_ _ : 0	
Code variante 1: vanne lavage principal/prélavage interverties	→	_ _ : 1	

4.2.6 Réglage commande tension			
Pos. 7 (domaine 0 ... 1)			- Tourner le sélecteur de programme sur la position 7 (sans passer par "OFF") - Le code variante actuel est incrémenté lorsque la touche "vitesse d'essorage" est activée.
Code variante 0: désactivé	→	_ _ : 0	
Code variante 1: activé	→	_ _ : 1	

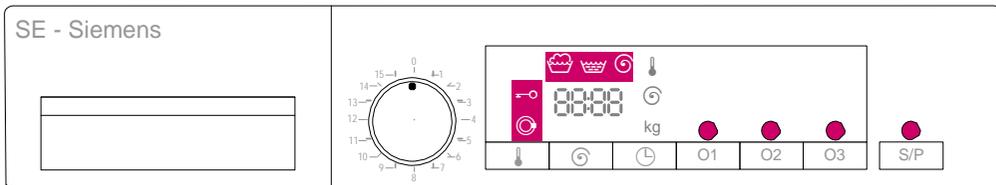

SE - commande 2

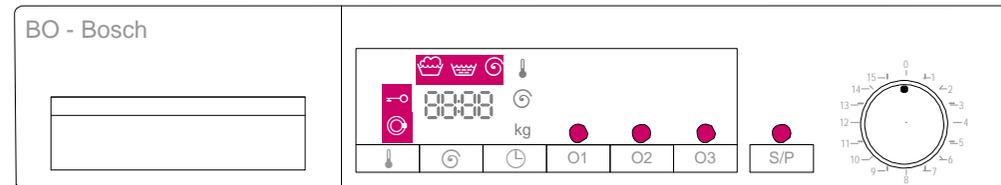

BO - commande 2

Fonction	Commande	Indication	Remarque
4.2.7 Réglage recharge			
Pos. 8 (domaine 0 ... 1)			- Tourner le sélecteur de programme sur la position 8 (sans passer par "OFF") - Le code variante actuel est incrémenté lorsque la touche "vitesse d'essorage" est activée.
Code variante 0: non ouvert	→	_ _ : 0	
Code variante 1: ouvert durant pause	→	_ _ : 1	

4.2.8 Réglage recommandation charge			
Pos. 9 (domaine 0 ... 1)			- Tourner le sélecteur de programme sur la position 9 (sans passer par "OFF") - Le code variante actuel est incrémenté lorsque la touche "vitesse d'essorage" est activée.
Code variante 0: sans charge	→	_ _ : 0	
Code variante 1: avec charge	→	_ _ : 1	

4.2.9 Réglage sécurité enfants			
Pos. 10 (domaine 0)			- Tourner le sélecteur de programme sur la position 10 (sans passer par "OFF") - Le code variante actuel est incrémenté lorsque la touche "vitesse d'essorage" est activée.
Code variante 0: sans sécurité enfants	→	_ _ : 0	
Code variante 1: avec sécurité enfant	→	_ _ : 1	