

**FR** **MODE D'EMPLOI**  
**RADIATEUR ÉLECTRIQUE**

Pag.2

**ES** **MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA EL USO**  
**RADIADOR ELÉCTRICO**

Pag.26

**PT** **MANUAL DE INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO**  
**RADIADOR ELÉCTRICO**

Pag.50

**EN** **INSTRUCTIONS**  
**ELECTRIC RADIATOR**

Pag.74

**IT** **MANUALE DELLE ISTRUZIONI PER L'USO**  
**RADIATORE ELETTRICO**

Pag.98

**DE** **BEDIENUNGSANLEITUNG**  
**ELEKTRISCHER HEIZKÖRPER**

Pag.122





Cet appareil est conforme aux Directives européennes:  
2004/108/CE sur la compatibilité électromagnétique  
2006/95/CE sur la basse tension  
2002/95/CE sur la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses.

## PICTOGRAMMES UTILISES DANS CETTE NOTICE



**ATTENTION!**  
**DANGER POUR LA SÉCURITÉ DES PERSONNES, DES ANIMAUX DOMESTIQUES ET DES BIENS.**



**ATTENTION!**  
**DANGER DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES.**



**ATTENTION!**  
**DANGER DE DOMMAGES AU PRODUIT.**



**ATTENTION!**  
**TEMPÉRATURES ÉLEVÉES. RISQUE DE BRULURE.**



**CONSEIL POUR LE BON FONCTIONNEMENT.**



**NE PAS COUVRIR!**

# 1. CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL

Voltage: 230V 50 Hz

Classe: II 


Degré de protection: IP24

Puissance [Watt]	Longueur [cm]	Hauteur [cm]	Poids [Kg]	Courant nominal [A]
700	49	58	14	3
1000	57	58	18	4,5
1500	81	58	27	6,5
2000	105	58	35	9

**Tableau 1**



Les références de l'appareil sont indiquées sur l'étiquette des caractéristiques placée sur le côté droit du radiateur.

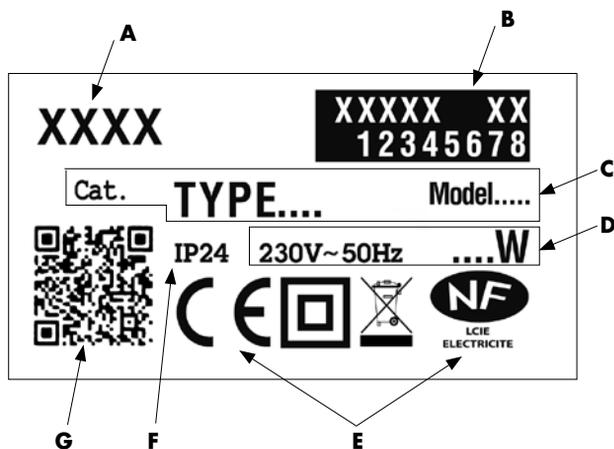

- A** Marque/Fabricant
- B** Numéro de série
- C** Modèle, type, catégorie
- D** Voltage et Puissance
- E** Marquage CE, Labels de qualité
- F** Degré de protection
- G** Code Bidimensionnel (QR)

## 2. INFORMATIONS GÉNÉRALES



Déballer l'appareil et le poser sur les protections en polystyrène ou sur un tapis.

Contenu de l'emballage:

- l'appareil



- boîte avec télécommande, deux piles et étui de fixation au mur



- kit de fixation



- notice



Lire attentivement cette notice avant d'installer et d'utiliser l'appareil. La conserver pour toute consultation ultérieure.



Utiliser l'appareil uniquement selon cette notice.



Toutefois cette notice ne couvre pas toutes les situations pouvant se présenter. Faire preuve de bon sens et de prudence lors de l'installation, le fonctionnement et l'entretien de l'appareil.



Il est interdit de modifier de quelque manière que ce soit les caractéristiques de l'appareil et de retirer les parties fixes, quelles qu'elles soient, y compris les bouchons.

S'assurer que l'appareil est en bon état. Ne pas utiliser l'appareil s'il est endommagé, mais contacter le vendeur ou un professionnel qualifié.



Les matériaux utilisés pour l'emballage sont recyclables. Il est donc conseillé de les déposer dans les conteneurs de tri sélectif.

### 3. POSITIONNEMENT ET INSTALLATION



Cet appareil a été conçu pour chauffer des pièces et est destiné à un usage domestique ou similaire. Il ne doit pas être destiné à un autre usage. L'appareil doit être fixé au mur, comme indiqué dans la notice. Installer l'appareil le panneau de commande en haut (Fig. 1).



Dans la salle de bains (équipée d'une baignoire ou d'une douche) installer l'appareil en-dehors de la zone de sécurité 1. (Fig.1)

Installer l'appareil de façon à ce que l'interrupteur, le boîtier électronique et les autres dispositifs de commande ne puissent pas être touchés par une personne se trouvant dans la baignoire ou la douche (Fig.1). Dans tous les cas l'interrupteur, le boîtier électronique et les autres dispositifs de commande doivent se trouver en zone 3. Il est interdit d'utiliser une fiche pour le branchement de l'appareil.

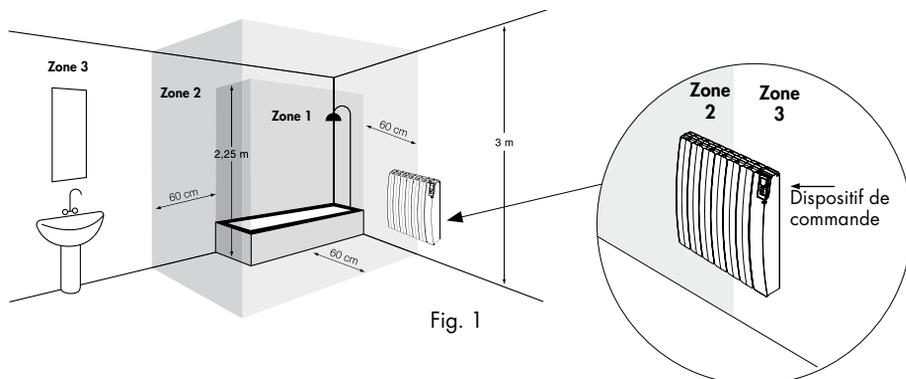


Fig. 1



Respecter les distances indiquées dans les figures 2, 3.

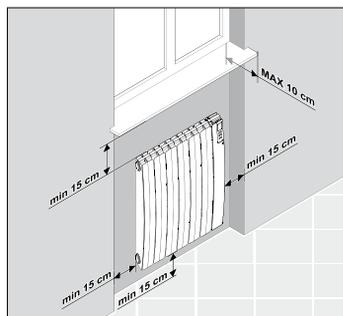


Fig. 2

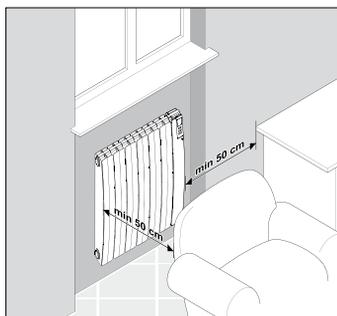


Fig. 3



Ne pas installer l'appareil:

- juste au-dessous d'une prise de courant (Fig.4)
- en contact avec le mur ou avec le sol.
- près de rideaux ou matériaux inflammables ou combustibles ou de récipients sous pression


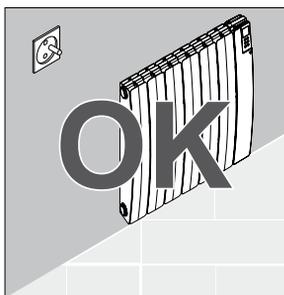


Fig. 4



Vérifier qu'il n'y ait pas de tuyaux ou câbles électriques dans le mur qui puissent être endommagés pendant l'installation.

### 3.1 FIXATION AU MUR

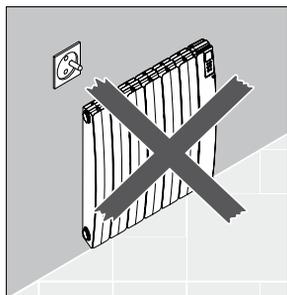









S'assurer que les vis et les chevilles incluses dans le sachet de fixation soient adaptées au type de mur sur lequel l'appareil est installé. En cas de doute s'adresser à un professionnel qualifié ou au vendeur.



Pendant l'installation s'assurer que le câble d'alimentation soit débranché.

## Le kit de montage mural doit contenir:

Article	Quantité
	x 3
	x 3
	x 3
	x 3
	x 6
	x 6

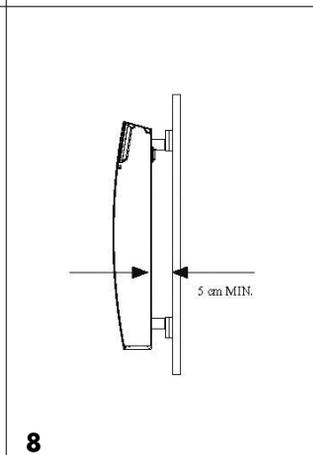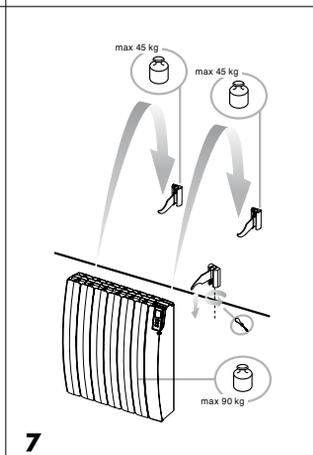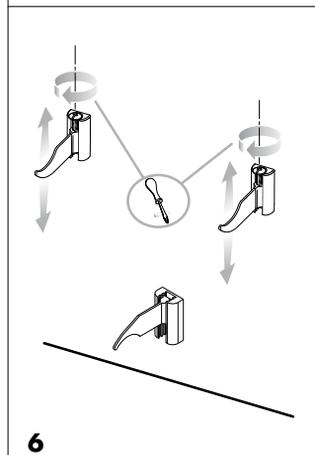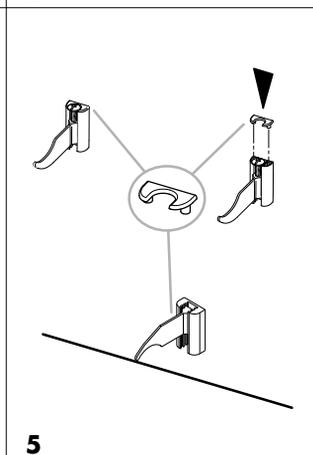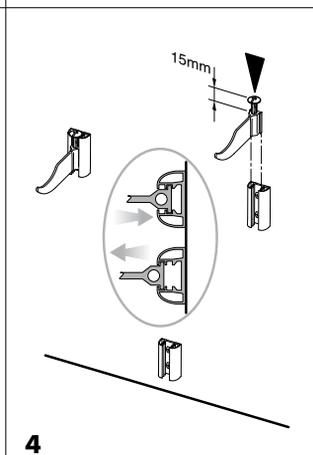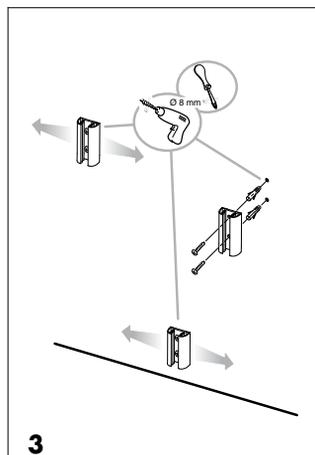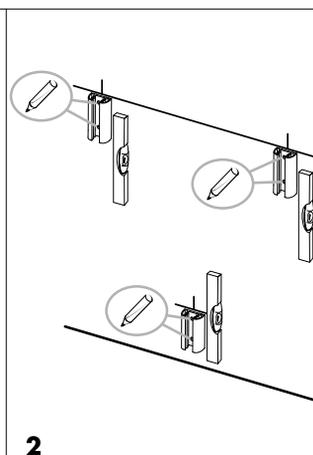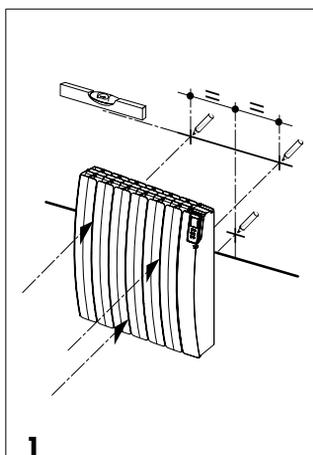

## 3.2 Branchement électrique



Pour l'installation il est conseillé de s'adresser à un professionnel qualifié.



L'appareil doit être branché selon les règles de l'art et en respectant les normes nationales pour les installations électriques (NFC 15100).

Avant d'installer l'appareil, s'assurer qu'il n'est pas alimenté électriquement et que l'interrupteur général de l'installation est sur "O".

Si le câble d'alimentation est abîmé, le faire remplacer par un professionnel qualifié ou le vendeur.

Ne pas utiliser l'appareil si le boîtier électronique est endommagé



La tension d'alimentation de l'appareil est de 230V-50Hz. S'assurer que la ligne électrique est adaptée à la puissance de l'appareil, indiquée dans le tableau 1.



S'assurer que la ligne électrique soit équipée d'un interrupteur omnipolaire avec une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm, permettant de déconnecter l'appareil du réseau électrique, y compris le fil pilote.

En cas d'installation dans une salle de bains, la ligne électrique doit être munie d'un dispositif de protection différentiel à haute sensibilité ayant un courant nominal maximum de 30 mA.

La ligne d'alimentation et le boîtier du fil pilote doivent être protégés par le même dispositif de protection différentiel.

Pour le branchement électrique, utiliser une boîte de dérivation.

En cas d'installation dans une pièce humide (cuisine, salle de bain), le branchement de l'appareil au circuit électrique doit se trouver à au moins 25 cm du sol.

Respecter scrupuleusement le schéma de branchement électrique indiqué dans la figure 5.

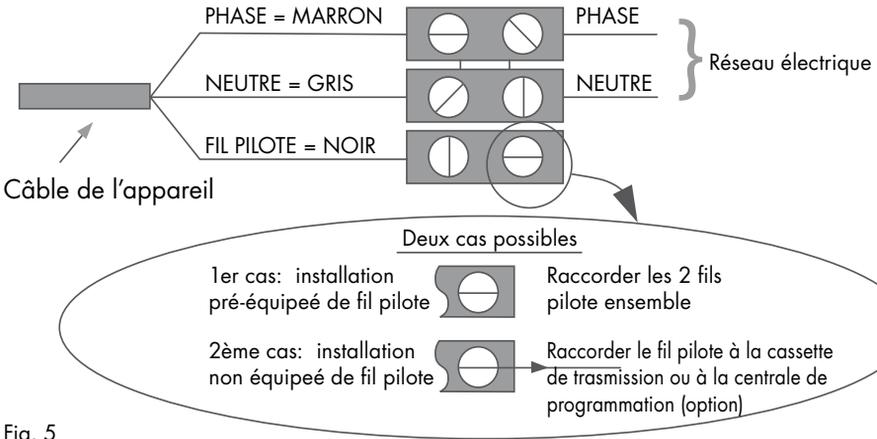


Fig. 5




**Si le fil pilote n'est pas raccordé au boîtier de programmation, il faut l'isoler. Le fil pilote ne doit jamais être raccordé à la terre.**



S'assurer que le câble d'alimentation ne puisse en aucun cas entrer en contact avec la surface de l'appareil (Fig. 6)

Fig. 6

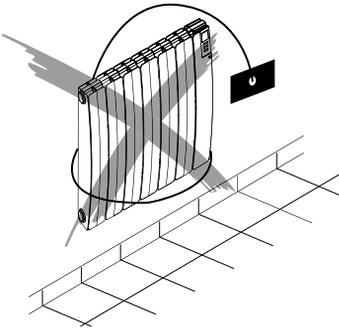

## 4. RÉGLAGE ET FONCTIONNEMENT



Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas, ne grimpent pas ou ne s'appuient pas sur l'appareil.



L'appareil est conçu pour chauffer une pièce. Dans ses fonctions normales, la surface de l'appareil atteint une température élevée qui peut, dans certains cas, provoquer des brûlures. Éviter tout contact avec des parties du corps. Faire particulièrement attention en présence d'enfants.



Maintenir les matériaux combustibles, inflammables et les récipients sous pression (par ex. spray, extincteurs) à au moins 50 cm de l'appareil. Ne vaporiser aucune substance, quelle qu'elle soit, sur la surface de l'appareil.



Ne pas toucher l'appareil avec les mains ou les pieds mouillés ou humides. Ne pas mouiller l'interrupteur et le boîtier électronique avec de l'eau ou autres liquides. Si cela devait se produire, couper le courant et débrancher la fiche, si l'appareil en est équipé, et laisser sécher complètement l'appareil.



Lorsque l'appareil est installé en altitude, la température de l'air chauffé est plus élevée (10°C environ à 1000 mètres d'altitude).



À l'occasion de la première mise en route il est normal que l'appareil dégage une odeur qui disparaîtra rapidement. Il est conseillé d'aérer la pièce après la première utilisation.



**Pour éviter une surchauffe dangereuse, ne jamais couvrir l'appareil. En outre, ne pas bloquer le flux d'air, en insérant des matériaux à l'intérieur de l'appareil.**

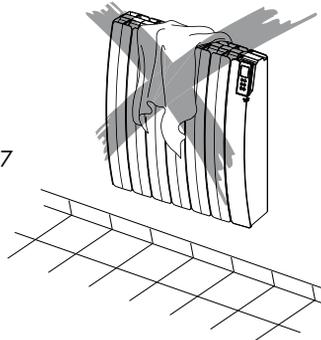


Fig. 7

#### 4.1 Interrupteur principal et allumage

Pour allumer l'appareil, presser l'interrupteur principal situé derrière le logement de la télécommande (Fig.8), le mettant sur la position "I". L'appareil émet un signal acoustique. Lors du premier allumage ou après un arrêt de l'appareil supérieur à 2 heures, les deux voyants lumineux s'allument pendant 2 secondes et l'état de Stand-by est sélectionné. Autrement, l'appareil s'allume tel qu'il était avant l'arrêt.

En état de Stand-by, presser le bouton  sur la télécommande pour allumer l'appareil.

Pour l'arrêter complètement, mettre l'interrupteur principal sur "O".

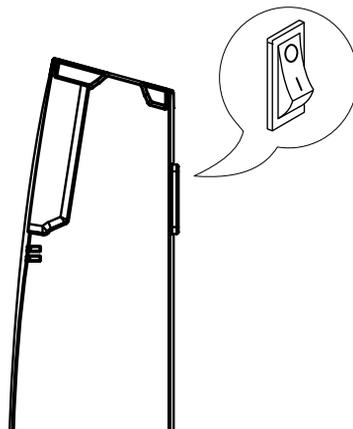


Fig. 8

#### 4.2 Mode de fonctionnement

L'appareil peut être commandé avec la télécommande universelle De'Longhi Slim à IR équipée d'un écran à cristaux liquides ou manuellement avec la touche de secours sur le radiateur.

#### 4.3 Voyant Lumineux

Grâce aux couleurs des voyants sur l'appareil, on voit toujours le mode de fonctionnement.

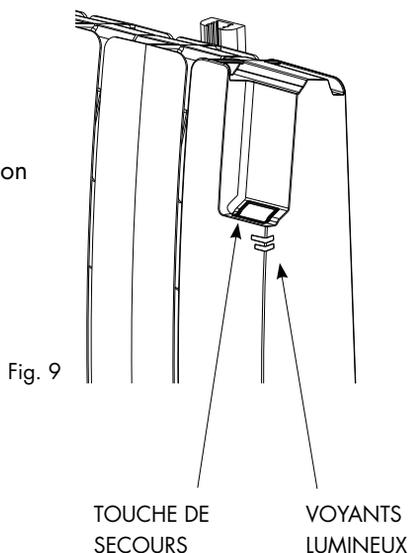


Fig. 9

TOUCHE DE  
SECOURS

VOYANTS  
LUMINEUX

### 4.3.1 Voyant lumineux supérieur

Vert	Stand-by	
Rouge	Fil Pilote	
Bleu	Confort	
Jaune	Nuit	
Blanc	Chrono	
Vert clignotant	Hors-Gel	
Rouge clignotant	Marche forcée	2h
Jaune et Rouge alternés	Signale un dysfonctionnement de l'appareil	
Vert clair clignotant	Absence d'alimentation électrique	

### 4.3.2 Voyant lumineux inférieur

Rouge	La résistance électrique du radiateur est active
Eteint	La pièce est arrivée à la température désirée. La résistance électrique est éteinte.
Rouge clignotant	Transmission des commandes de la télécommande.

### 4.3.3 Coupure des voyants lumineux

Si le radiateur est utilisé dans la chambre à coucher ou autre lieu où la lumière des voyants peut être inconfortable, on peut activer la fonction de coupure automatique des voyants lumineux après 15 secondes dès la réception de la dernière commande.

Pour activer cette fonction, allumer l'appareil avec l'interrupteur principal, en pressant en même temps la touche de secours Manual pendant 4 secondes. La commande est reçue par l'appareil, qui émet un signal acoustique.

Pour désactiver la fonction, éteindre et rallumer l'appareil avec l'interrupteur principal, en pressant de nouveau en même temps la touche de secours Manual pendant 4 secondes. La commande est reçue par l'appareil, qui émet un double signal acoustique.

#### 4.4 Télécommande à infrarouge

La télécommande communique avec l'appareil par rayons infrarouges. Pour une bonne communication, dirigez la télécommande vers le récepteur de l'appareil (Fig. 10)

La distance maximale entre la télécommande et le récepteur est de 5 m.

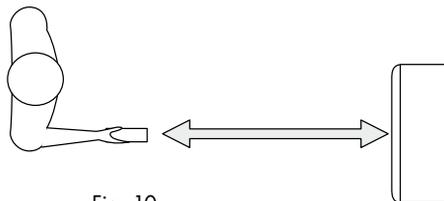


Fig. 10

**La télécommande communique avec le radiateur même si placée dans son logement.**

Pendant 2 secondes le voyant lumineux inférieur devient rouge clignotant et après l'appareil émet un signal acoustique de confirmation de réception de la commande programmée.

Manipulez la télécommande très doucement et rangez-la dans le logement prévu sur la partie haute à droite de l'appareil. Si les piles sont insérées, un aimant colloqué dans l'appareil maintiendra la télécommande en place. On conseil de ne pas placer des objets sensitifs au champs magnétiques en proximité du logement de la télécommande.

**Autrement, il est possible de ranger la télécommande dans l'étui compris dans l'emballage.**

Évitez de la faire tomber et de l'exposer aux rayons directs du soleil, évitez les éclaboussures d'eau ou d'autres liquides.

#### Introduction ou remplacement des piles

- Retirez le couvercle au dos de la télécommande
- Introduisez, dans la bonne position, deux piles alcalines de 1,5 V (fournies avec l'appareil)
- Remettez le couvercle.


Si vous devez remplacer ou jeter la télécommande, retirez les piles et éliminez-les conformément aux lois en vigueur car elles nuisent à l'environnement.

La télécommande Slim peut être utilisée pour commander les nouveaux radiateurs et sèche-serviettes De' Longhi.


#### Caractéristiques

Dimensions	100x42x20,5
Alimentation	2 piles alcalines 1,5V (AAA)

# Télécommande

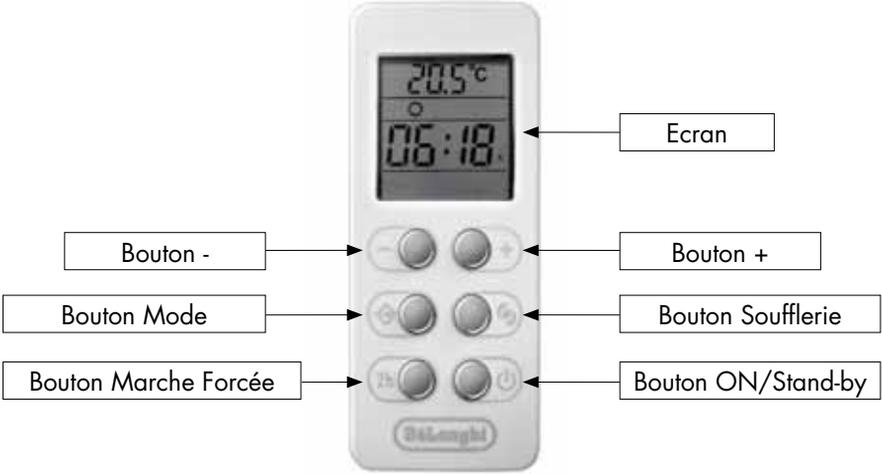

# Ecran

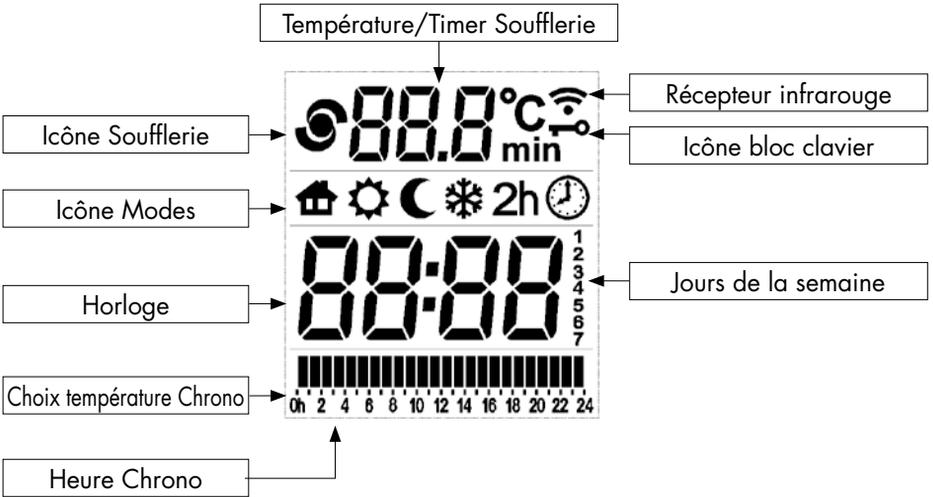

 Traitement transmission de l'information entre la télécommande et le radiateur

#### 4.4.1 Mode On/Stand-by




En mode Stand-by, l'écran projette l'heure et le jour de la semaine.

Tous les modes, y compris Fil pilote, sont désactivés, mais l'appareil reste sous tension en attente de la sélection d'un des modes décrits ci-dessous.

Pressez le bouton ON/Stand-by pour allumer la télécommande en mode utilisé avant l'extinction.

Dans le cas de changement des piles, la télécommande s'allumera en mode "Confort".

#### 4.4.2 Modes de fonctionnement

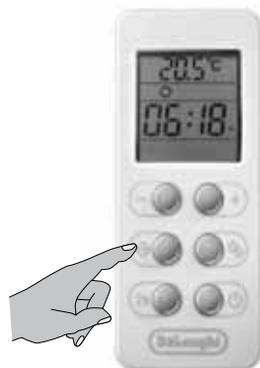

Appuyer sur le bouton "Mode" pour changer de mode.

					2h	
Fil Pilote	Confort	Nuit	Hors-Gel	Chrono	Marche forcée	Soufflerie

#### ATTENTION!



Les fonctions Marche Forcée et Soufflerie sont obtenues avec la pression du bouton correspondant.

La fonction Soufflerie est disponible seulement pour les radiateurs pourvus de soufflerie. Il n'est pas disponible sur ce modèle. Si on envoie la commande "Soufflerie" sur la télécommande, l'appareil confirme la réception du signal et conserve le mode précédent.

### 4.4.3 Description des modes

 Stand-by	L'appareil est en conditions de Stand-by, mais il est sous tension. Toutes les commandes du Fil Pilote sont inactives.
 Fil Pilote	La température est définie par le Fil Pilote. Toutes les commandes du Fil Pilote sont actives.
 Confort	La température de Confort correspond à la température souhaitée par l'utilisateur. Toutes les commandes du Fil Pilote sont inactives.
 Nuit	La température Nuit est choisie par l'utilisateur pour l'économie d'énergie pendant la nuit. Toutes les commandes du Fil Pilote sont inactives.
 Hors-Gel	Température de sécurité minimum: la barrière a été fixée à 7 °C. Toutes les commandes du Fil Pilote sont inactives. L'appareil s'allume automatiquement si la température ambiante descend au-dessous de 7°C.
 Chrono	Programmation journalière et hebdomadaire prévoyant deux niveaux de températures (Confort et Nuit) établies heure après heure par l'utilisateur. Toutes les commandes du Fil Pilote sont inactives.
<b>2h</b> Marche forcée	La fonction marche forcée est utilisée pour augmenter plus rapidement la température de la pièce. L'appareil chauffe continuellement pour 2 heures.

#### 4.4.4 Mode Fil Pilote

Pour activer la fonction fil pilote:




- Pressez le bouton "Mode" jusqu'à ce que l'icône  soit visible sur l'écran de la télécommande.
- Le voyant lumineux supérieur de l'appareil devient rouge.

L'utilisateur peut régler la température "Confort" sur la télécommande:

- Modifiez si nécessaire la température désirée avec les boutons "+" et "-".

Si le fil pilote n'est pas relié, le mode "Confort" est automatiquement sélectionné.

L'habitation doit être équipée d'un système de gestion qui supporte ce type de technologie. Dans ce cas, pour vérifier la bonne transmission des ordres de programmation, il est possible d'utiliser le schéma suivant, selon le mode programmé:

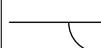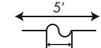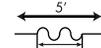Mode	Confort	Nuit	Hors-gel	Stand-by	Confort - 1°C	Confort - 2°C
Signal à transmettre						
Tension entre fil pilote et neutre	0 Volt	230 Volts	115 Volts Négatif	115 Volts Positif	230 Volts Pour un intervalle de 3 s	230 Volts Pour un intervalle de 7 s

#### 4.4.5 Mode Confort

La température du "Confort" correspond à la température désirée par l'utilisateur.

- Pressez le bouton "Mode" jusqu'à ce que l'icône  soit visible sur l'écran de la télécommande.
- Le voyant lumineux supérieur de l'appareil devient bleu.
- Modifiez si nécessaire la température désirée avec les boutons "+" et "-". L'intervalle de réglage est compris entre 7°C et 32°C.
- Le voyant inférieur est allumé en rouge lorsque l'appareil chauffe, et il est éteint quand la température souhaitée est atteinte.



Suivant les conditions ambiantes de la pièce où est installé l'appareil (nombre de personnes présentes, exposition au soleil etc.) les réglages pour obtenir la même température ambiante peuvent être différents.

---

#### 4.4.6 Mode Nuit

La température choisie pour la nuit doit être inférieure ou égale à la température du "Confort". Si vous voulez régler une température "Confort" inférieure à "Nuit", cette dernière variera donc en conséquence.

- Pressez le bouton "Mode" jusqu'à ce que l'icône  soit visible sur l'écran de la télécommande.
- Modifiez si nécessaire la température désirée avec les boutons "+" et "-".
- Le voyant lumineux supérieur de l'appareil devient jaune.

Il est conseillé d'utiliser ce mode quand la pièce est vide pour 2 heures ou plus.

#### 4.4.7 Mode Hors-Gel

Dans le mode "Hors-gel" la température de référence est fixée à 7°C. L'appareil commence automatiquement à chauffer quand la température de la pièce va en dessous de 7°C.

- Pressez le bouton "Mode" jusqu'à ce que l'icône  de la fonction soit visible sur l'écran de la télécommande.
- Le voyant lumineux supérieur de l'appareil devient vert, clignotant.

Il est conseillé d'utiliser ce mode quand la pièce est vide pendant plusieurs jours.

#### 4.4.8 Mode Chrono

Le mode "Chrono" permet à l'utilisateur de programmer des températures différentes pendant toute la journée, pour chaque jour de la semaine.



##### a) Sélectionner le jour et l'heure



1) Pressez le bouton "Mode" jusqu'à ce que l'icône  soit visible sur l'écran de la télécommande, et après, pressez les boutons "mode" et "Stand-by" simultanément.

2) Le point qui indique le jour clignote: pressez "+" ou "-" pour trouver le jour. Pressez le bouton "Mode" pour confirmer.




3) Heure clignote maintenant: utilisez les boutons "+" et "-" pour sélectionner. Confirmer avec le bouton "Mode".



4) Répétez la même procédure pour les minutes.

## b) Définir le programme horaire

Dans ce cas, il est possible de programmer une séquence horaire pour chaque jour. Partant du premier jour, sélectionnez la séquence horaire désirée en utilisant les boutons "+" et "-" et en choisissant pour chaque heure, entre la température "Confort" (barre pleine) et la température "Nuit" (barre vide).

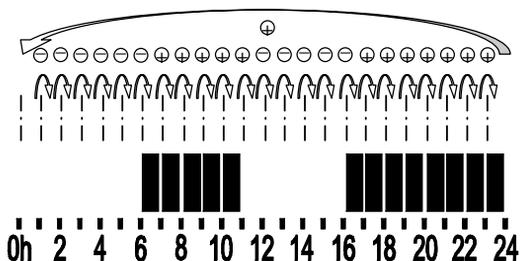

Pressez "Mode" pour confirmer et répétez la procédure pour chaque jour de la semaine.

La programmation hebdomadaire est alors réglée, l'appareil émet un signal acoustique de confirmation.

### 4.4.9 Marche Forcée (2h)

La fonction "Marche Forcée" permet de chauffer rapidement la pièce.



**Pour activer la fonction "Marche Forcée", presser le bouton "2h"**

La température choisie disparaît de l'écran de la télécommande. Le voyant lumineux supérieur de l'appareil devient rouge, clignotant. Le voyant lumineux inférieur devient rouge.

La fonction de réglage de la température est exclue pour 2 heures et l'appareil chauffe continuellement.

Pour désactiver la fonction "Marche Forcée", presser de nouveau le bouton "2h", le bouton "Mode" ou le bouton "Stand-by". La fonction s'éteint automatiquement après 2 heures et l'appareil reprend le réglage de la température.

La fonction peut être activée aussi quand l'appareil est en état de Stand-by.

## 4.5 Verouillage clavier

On peut protéger l'appareil des modifications effectuées par inadvertance par les enfants.

Pour bloquer le clavier de la télécommande, pressez simultanément pendant 3 secondes les touches "+" et "Mode".



L'icône protection commandes apparaît donc sur l'écran. 

Pour débloquer le clavier de la télécommande, pressez simultanément pendant 3 secondes les touches "+" et "Mode". L'icône protection commandes ne apparaît pas donc sur l'écran.

En activant la fonction blocage du clavier de la télécommande, si la télécommande est dirigée vers le récepteur de l'appareil la touche de secours de l'appareil sera aussi bloquée. De la même façon, la touche de secours sera débloquée avec le clavier de la télécommande s'il y a la transmission du signal.

Dans le cas où on a besoin de débloquer la touche de secours et la télécommande n'est pas disponible, il suffit d'éteindre l'appareil avec l'interrupteur principal. Au rallumage, la touche de secours sera active.



### **Note pour l'utilisation de la télécommande avec autres radiateurs:**

Pour certaines versions des radiateurs NAVY et STILO PLUS, en activant la fonction blocage du clavier de la télécommande, cette fonction sera activée seulement sur la télécommande. Pour activer la fonction blocage des commandes du radiateur, il faut presser directement sur le radiateur les boutons indiqués dans le manuel du radiateur.



### **Attention:**

D'épuisement des piles, la télécommande affichera "batt" sur l'écran.

## 4.6 Usage de l'appareil avec la touche de secours

La touche de secours, située sur l'appareil en bas du logement de la télécommande (voir fig. 9), permet de sélectionner les principales fonctions de l'appareil, même sans télécommande.

En appuyant sur la touche de secours, vous sélectionnez en séquence les modes suivants: Fil Pilote - Confort - Nuit - Hors-gel - Marche Forcée - Stand-by. Le voyant lumineux supérieur change de couleur de façon correspondante. Voir page 12 pour la description des couleurs.

En utilisant la touche de secours, la température Confort est fixée à 20°C, la température Nuit à 17°C et la température Hors-gel à 7°C.

N'importe quelle commande envoyée avec la télécommande est suffisante pour abandonner un de ces modes et retourner à température et mode programmés sur cette même télécommande.



**IMPORTANT:** En cas de coupure de courant, l'appareil conserve la programmation et l'heure en mémoire pour 2 heures.

Si la coupure dure plus que 2 heures, il se rallume en mode Stand-by. Toutes les programmations effectuées par l'utilisateur seront rétablies dès le premier ordre donné à l'appareil à l'aide de la télécommande.

## 5. NETTOYAGE



Avant toute opération de nettoyage, s'assurer que l'appareil est éteint, froid et débranché.



Pour le nettoyage, il suffit de passer un chiffon humide et doux avec un peu de détergent neutre. Ne pas utiliser de détergents abrasifs, corrosifs ou de solvants.



Pour maintenir l'efficacité de l'appareil, éliminer la poussière sur la surface et à l'intérieur de l'appareil au moins deux fois par an à l'aide d'un aspirateur.

## 6. ENTRETIEN



En cas de problèmes techniques, s'adresser à un professionnel qualifié (agréé par le vendeur ou le fabricant) ou contacter le vendeur.



Toute intervention sur l'appareil doit être effectuée par un professionnel qualifié qui, avant toute opération d'entretien, doit s'assurer que l'appareil est éteint, froid et débranché.

## 7. PROBLÈMES ET SOLUTIONS

<p>L'appareil ne chauffe pas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Contrôler qu'il y ait du courant et que l'appareil soit branché correctement.</li> <li><input type="checkbox"/> Vérifier la position de l'interrupteur général.</li> <li><input type="checkbox"/> Vérifier la position de l'interrupteur sur l'appareil.</li> <li><input type="checkbox"/> Augmenter la température programmée sur le régulateur de l'appareil.</li> <li><input type="checkbox"/> Avec ce type de résistance il faut plusieurs dizaines de minutes avant que l'appareil ne chauffe. Attendre le temps nécessaire.</li> <li><input type="checkbox"/> Le dispositif de sécurité s'est déclenché. Eliminer la cause de la surchauffe (par exemple obstructions, couvertures).</li> <li><input type="checkbox"/> Débrancher électriquement l'appareil pendant quelques minutes de façon à réinitialiser le système électronique.</li> <li><input type="checkbox"/> S'il ne chauffe toujours pas, contacter le vendeur ou un professionnel qualifié.</li> </ul>
<p>L'appareil chauffe continuellement.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Diminuer la température programmée sur le régulateur de l'appareil.</li> <li><input type="checkbox"/> S'il chauffe encore, contacter le vendeur ou un professionnel qualifié.</li> </ul>
<p>L'appareil ne refroidit pas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Avec ce type de résistance il faut quelques dizaines de minutes à l'appareil pour refroidir. Attendre le temps nécessaire.</li> </ul>
<p>La pièce reste froide.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Vérifier que la puissance de l'appareil est adaptée à la pièce à chauffer.</li> <li><input type="checkbox"/> Lors de première mise en route, il faut environ une demi-journée pour atteindre la température programmée (mettre la régulation au maximum ne fait pas augmenter la température plus vite).</li> </ul>
<p>L'appareil ne répond pas correctement aux ordres provenant du boîtier fil pilote.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Éteindre l'appareil. S'assurer que le branchement est correct (Fig.5) et que le boîtier fonctionne correctement.</li> <li><input type="checkbox"/> Contacter un professionnel qualifié.</li> </ul>
<p>Le voyant lumineux supérieur est jaune et rouge alternés.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> La sonde de température est détériorée. Eteindre l'appareil et contacter votre vendeur ou un professionnel qualifié.</li> </ul>

## 8. GARANTIE



Il est conseillé de conserver l'emballage pour le renvoi éventuel de l'appareil à son revendeur ou au SAV.

Le constructeur garantit à ses clients tous les droits spécifiés dans la directive européenne 1999/44/CE ainsi que les droits des consommateurs reconnus par les législations nationales.

La garantie couvre notamment les non-conformités et les défauts de production existant au moment de la vente du produit et constatés avant deux ans à compter de la date d'achat. Elle donne le droit au client d'obtenir la réparation gratuite du produit défectueux ou son remplacement s'il n'est pas réparable.

Les droits susmentionnés sont annulés dans les cas suivants :

- défauts causés par des usages autres que ceux spécifiés dans la notice, qui fait partie intégrante du contrat de vente;
- défauts causés par une rupture accidentelle, par négligence ou effraction.

Les opérations relatives à l'installation, au branchement aux installations d'alimentation et à l'entretien cités dans la notice sont exclues de la garantie

Le constructeur décline toute responsabilité en cas de dommages ou de blessures, causés directement ou indirectement à des personnes, des objets ou des animaux domestiques et découlant de l'inobservation des prescriptions indiquées dans la notice, avec une référence particulière aux avertissements concernant l'installation et la mise en service du produit.

Pour bénéficier des droits susmentionnés, le Client doit contacter son revendeur et présenter une preuve d'achat délivrée par le vendeur et établissant la date d'achat du produit.

## 9. ÉLIMINATION



Avant de retirer l'appareil, s'assurer qu'il n'est plus alimenté électriquement et que l'interrupteur général de l'installation est sur "O". S'assurer en outre que le câble d'alimentation est débranché. Pour le démontage, suivre l'ordre inverse de la fixation au mur (pag. 7).

### **Avertissements pour l'élimination correcte du produit aux termes de la Directive européenne 2002/96/EC.**

Au terme de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains.

Le produit doit être remis à l'un des centres de collecte sélective prévus par l'administration communale ou auprès des revendeurs assurant ce service.

Éliminer séparément un appareil électroménager permet d'éviter les retombées négatives pour l'environnement et la santé dérivant d'une élimination incorrecte, et permet de récupérer les matériaux qui le composent dans le but d'une économie importante en termes d'énergie et de ressources.

Pour rappeler l'obligation d'éliminer séparément les appareils électroménagers, le produit porte le symbole d'un caisson à ordures barré.

