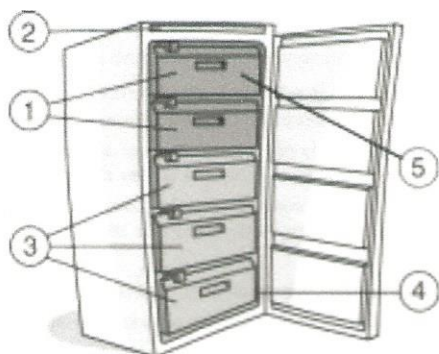




AFG 372 G

FICHE PRODUIT**F**



1. Compartiment pour la congélation
2. Bandeau de commandes et de contrôle
3. Zone réservée aux tiroirs et aux bacs coulissants
4. Plaque signalétique (placée à l'intérieur de l'appareil)
5. Eutectiques (à l'intérieur - si fournis)

 Zone de conservation

 Zone de congélation

Remarque : la forme des tiroirs et les accessoires peuvent varier selon le modèle.

Commandes (selon le modèle)

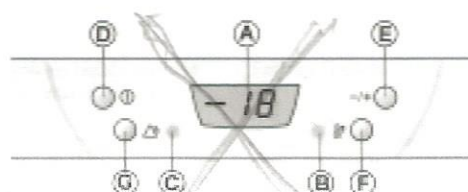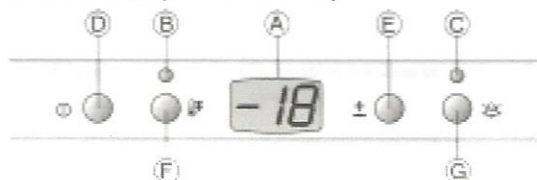

- A** Indicateur numérique de température.
- B** Voyant jaune : indique que la fonction de congélation rapide est activée.
- C** Voyant rouge : clignote pour indiquer que la température intérieure du congélateur a atteint des valeurs trop élevées.
- D** Touche de mise en marche/arrêt du congélateur.
- E** Touche de réglage de la température intérieure.
- F** Touche de commande de congélation rapide.
- G** Touche d'arrêt du signal acoustique.

Mise en marche

1. Branchez l'appareil.

Attention

Si un seul point lumineux apparaît sur l'indicateur numérique, appuyez sur la touche **D** de mise en marche/arrêt du congélateur.



Six tirets horizontaux apparaissent sur l'indicateur numérique.

Environ 3 secondes plus tard, lorsque l'appareil est chaud (température intérieure supérieure à 10°C), seuls les deux tirets du centre restent allumés ; le voyant rouge **C** et le signal sonore se déclenchent.

Le signal acoustique se désactive tandis que le voyant rouge continue à clignoter.



Une fois la température de -12°C atteinte, le voyant rouge cesse automatiquement de clignoter.

2. Appuyez sur la touche **G** d'arrêt du signal sonore.
3. Attendez jusqu'à ce que la température affichée sur l'indicateur numérique atteigne -12°C.
4. Rangez les aliments à congeler et/ou ceux déjà congelés.