


Mode d'emploi simplifié pour le détartrage ES-80

Utiliser uniquement le kit de détartrage Nespresso pour ES-80
1 sachet de détartrant mélangé à 0,6 l. d'eau et pas moins
Se munir d'un récipient d'une contenance d'env. 2 l. pour le détartrage et le rinçage
Temps nécessaire pour le détartrage complet, ~ 20 à 45 min.

Remplir produit détartrant comme indiqué ci dessus.

Appuyer simultanément sur les touches  +  +  pendant ~ 3 sec.,

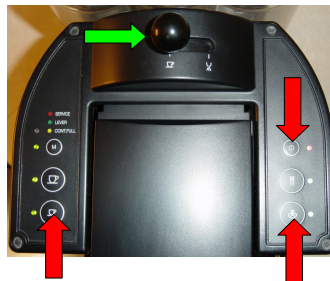

puis basculer le **levier** d'eau chaude sur la droite et attendre que la machine termine son cycle. (jusqu'à ce que les lumières défilent de bas en haut du côté gauche).

Ensuite, rebasculer le levier d'eau chaude sur la gauche en position café et attendre que la machine termine son cycle. (Les lumières clignotent de bas en haut des 2 côtés, le cycle de détartrage est terminé).

Vider, nettoyer et remplir d'eau fraîche le réservoir d'eau et le replacer.

Appuyer simultanément sur les touches  +  et attendre que la machine termine son cycle, (jusqu'à ce que les lumières défilent de bas en haut du côté droite).

Ensuite basculer le levier d'eau chaude sur la droite et attendre que le dernier cycle de rinçage se termine.

La machine s'éteint, rebasculer le levier d'eau chaude dans sa position initiale.

Le détartrage est terminé!