


COMMANDE D'OUVERTURE EXTÉRIÈRE DE HAYON : DÉPOSE - REPOSE

DÉPOSE



Nota :

La dépose du bandeau de hayon n'est pas nécessaire pour effectuer cette opération.

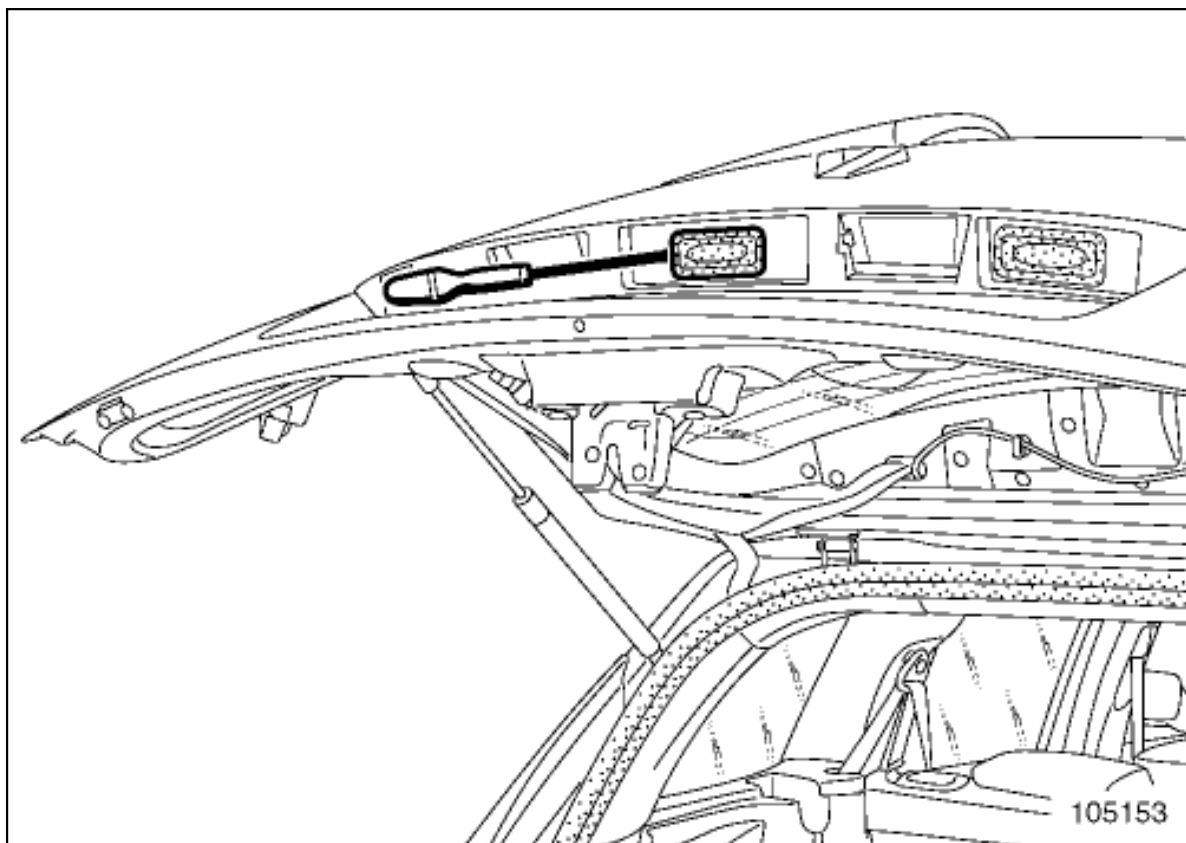

Protéger le contour de la commande d'ouverture avec du ruban de masquage.



Déclipper la commande à l'aide d'un tournevis plat.



Débrancher le connecteur.

REPOSE



Rebrancher le connecteur.



Clipper la commande d'ouverture de hayon.



Repair-50x03x08x08-01x37-1-12-1.xml



XSL version : 3.02 du 22/07/11