

DÉMARREUR : DÉPOSE - REPOSE

DÉPOSE


1. ÉTAPE DE PRÉPARATION À LA DÉPOSE

■ Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux colonnes [Véhicule : Remorquage et levage](#) (MR 370, 02A, Moyen de levage).

■ Débrancher la batterie [Batterie : Dépose - Repose](#) (MR 370, 80A, Batterie).

■ Déposer :

- les caches du moteur,
- les grilles d'auvent.

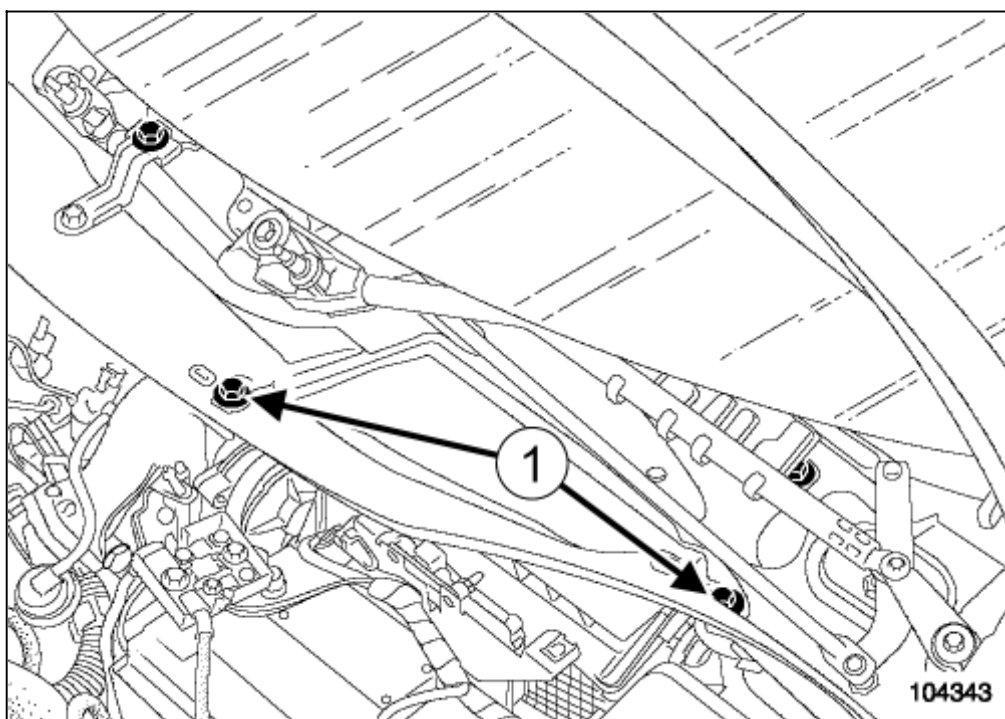

■ Déposer :


- les deux vis de fixation(1) de l'écran d'accès du filtre à air,
- l'écran d'accès du filtre à air.

■ Déposer le conduit de sortie filtre à air.

■ Débrancher :

- le connecteur de la sonde de niveau d'huile,
- les connections électriques du démarreur.

2. ÉTAPE DE DÉPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE

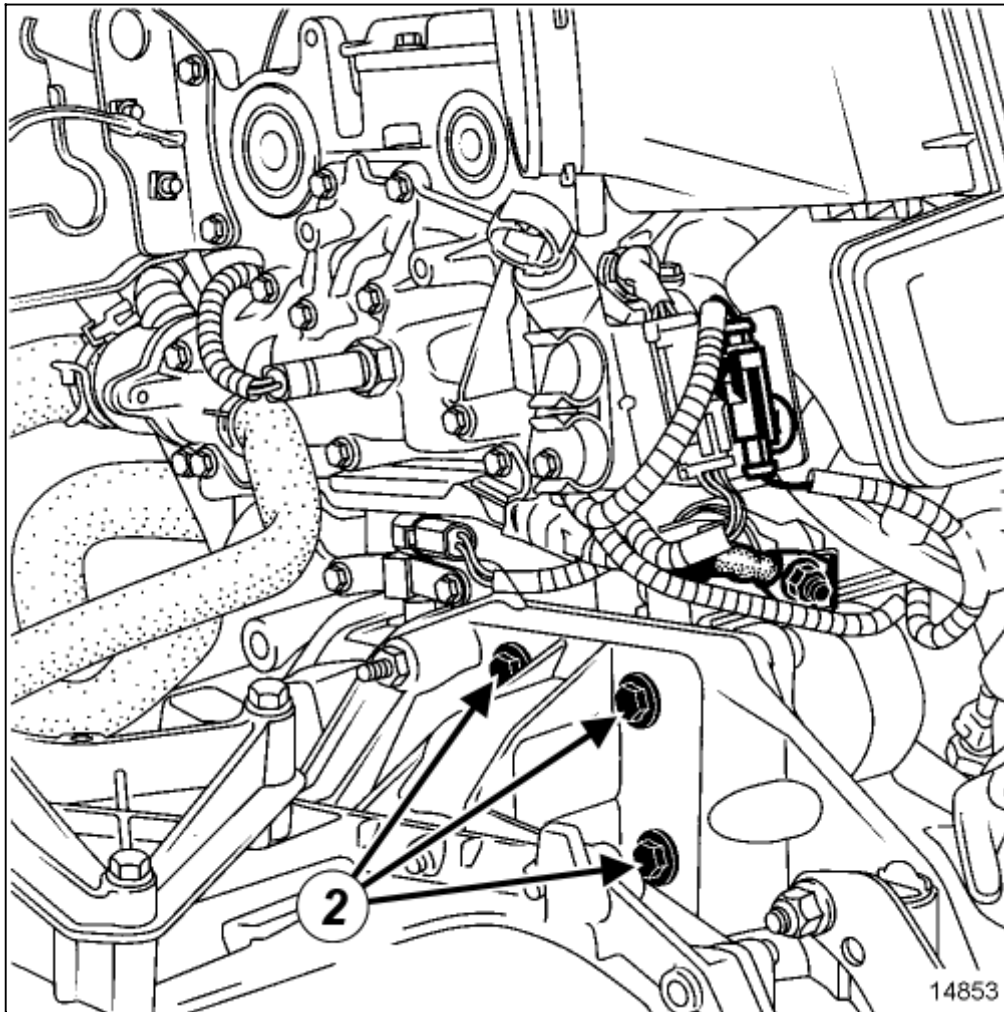

■ Déposer :

- les vis de fixation(2) du démarreur,
- le démarreur.

REPOSE

1. ÉTAPE DE PRÉPARATION À LA REPOSE

- Vérifier la présence de la douille de centrage.

2. ÉTAPE DE REPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE

- Reposer le démarreur.
- Serrer au couple les vis de fixation du démarreur 44 N.m.

3. ÉTAPE FINALE

- Procéder dans l'ordre inverse de la dépose.
- Brancher la batterie [Batterie : Dépose - Repose](#) (MR 370, 80A, Batterie).
- Serrer au couple les vis de fixation de cache de batterie 4 N.m.

XSL version : 3.02 du 22/07/11



Repair-32x04x01x01-01x37-1-15-1.xml

