

GARNITURE DE PORTE LATÉRALE AVANT : DÉPOSE - REPOSE




Attention, un ou des avertissements sont présents dans cette méthode




Nota :

Dans le cas d'un remplacement de porte ou d'une intervention de carrosserie Porte latérale avant : Dépose - Repose (47A, Ouvrants latéraux).

DÉPOSE

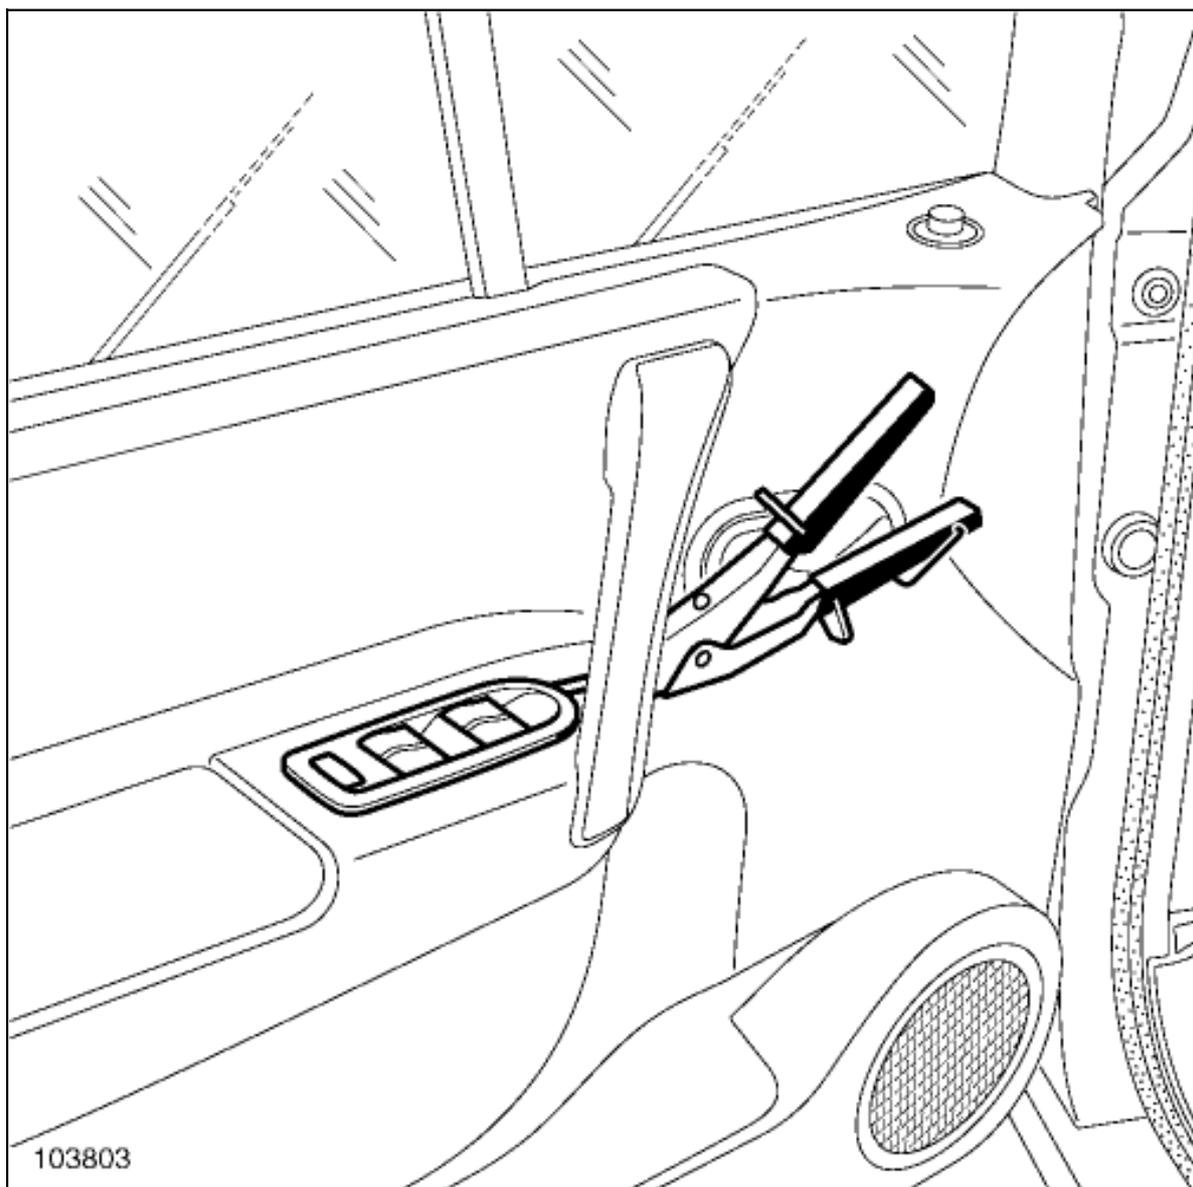


- Protéger la garniture (par exemple à l'aide d'un couteau à mastic).
- Déclipper la platine de lève-vitre (en partie avant) à l'aide de la pince à dégrafer, pour la porte gauche.
- Débrancher les connecteurs.
- Déposer la platine.

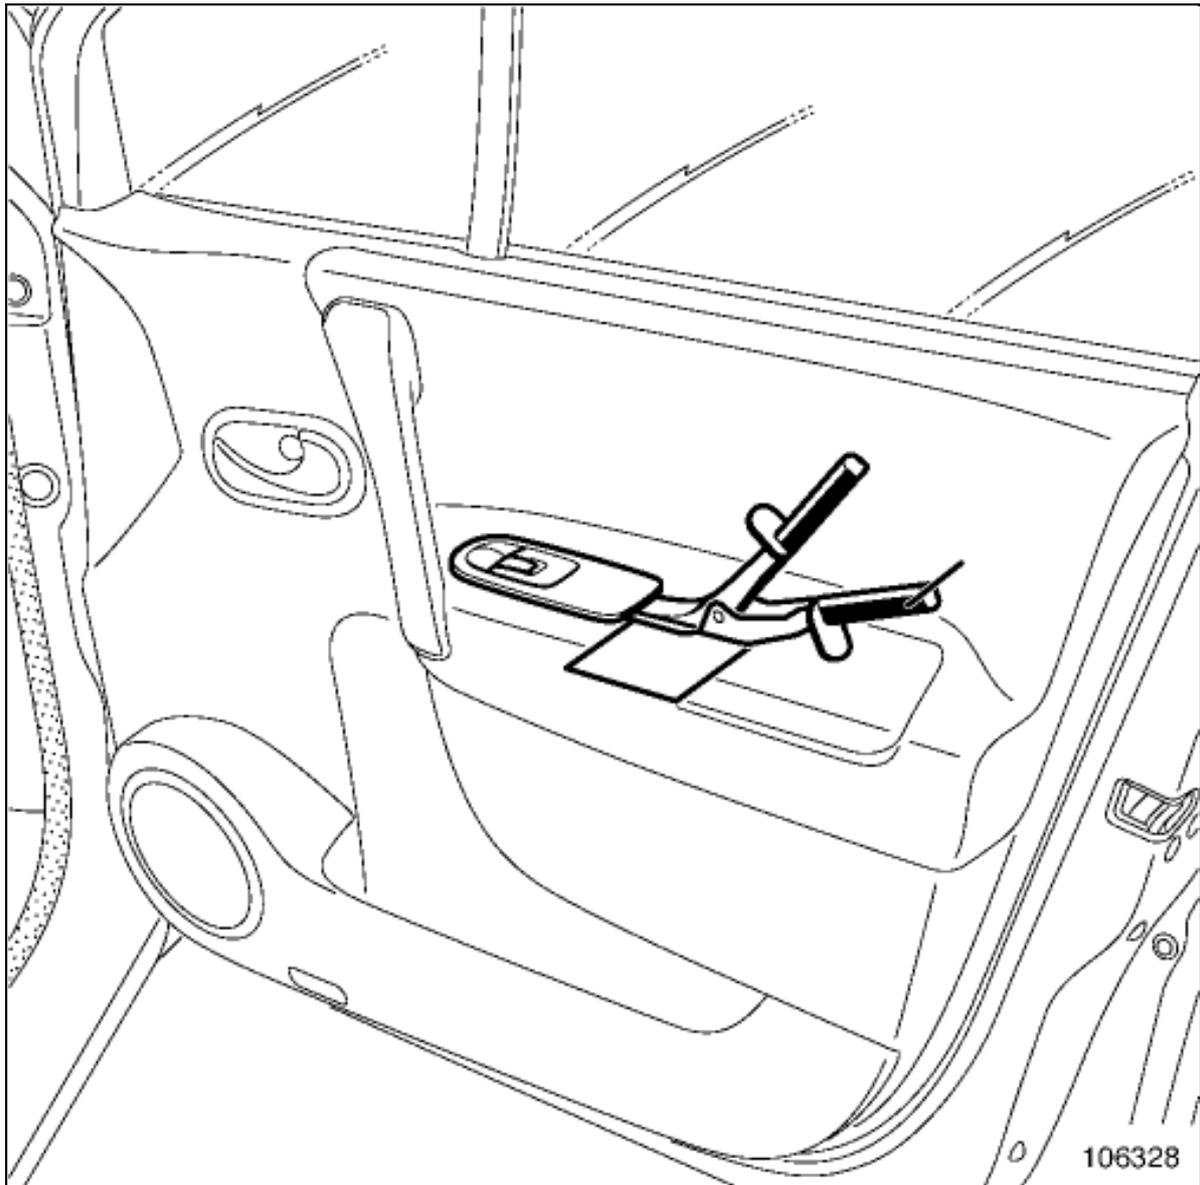


Déclipper la platine de lève-vitre (en partie arrière) à l'aide de la pince à dégrafer, pour la porte droite.



Débrancher le connecteur.

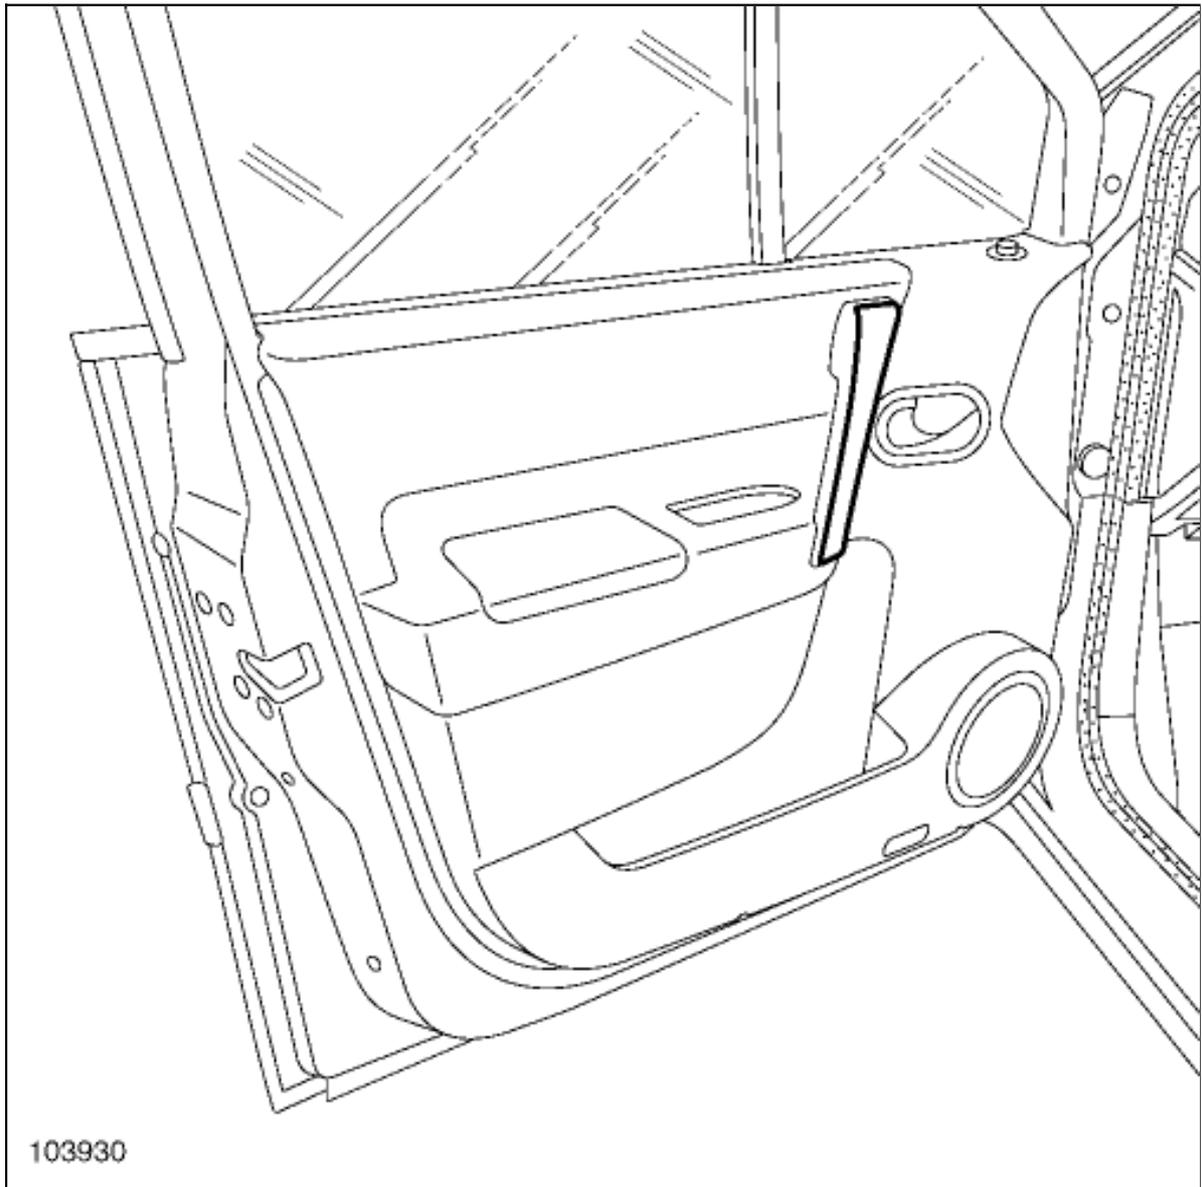

- Déclipper l'enjoliveur de la poignée de tirage.

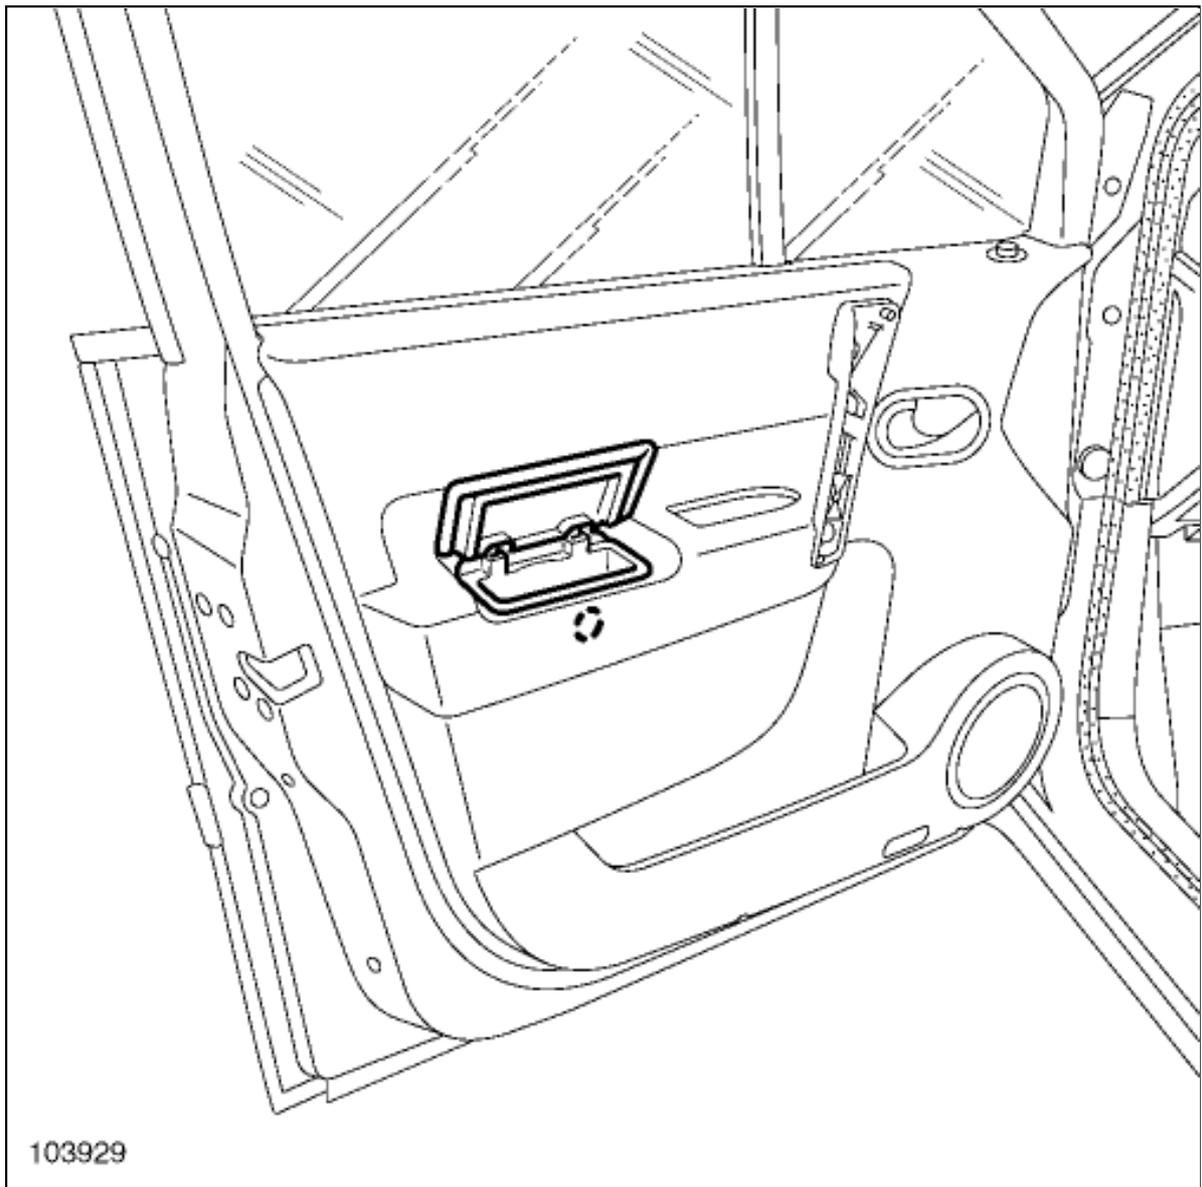


■ Déposer : ■

le rivet plastique du bac de rangement,



Mettre la main au fond du vide-poches.

Pousser vers la partie interne du caisson de porte jusqu'au déclippage du vide-poches.

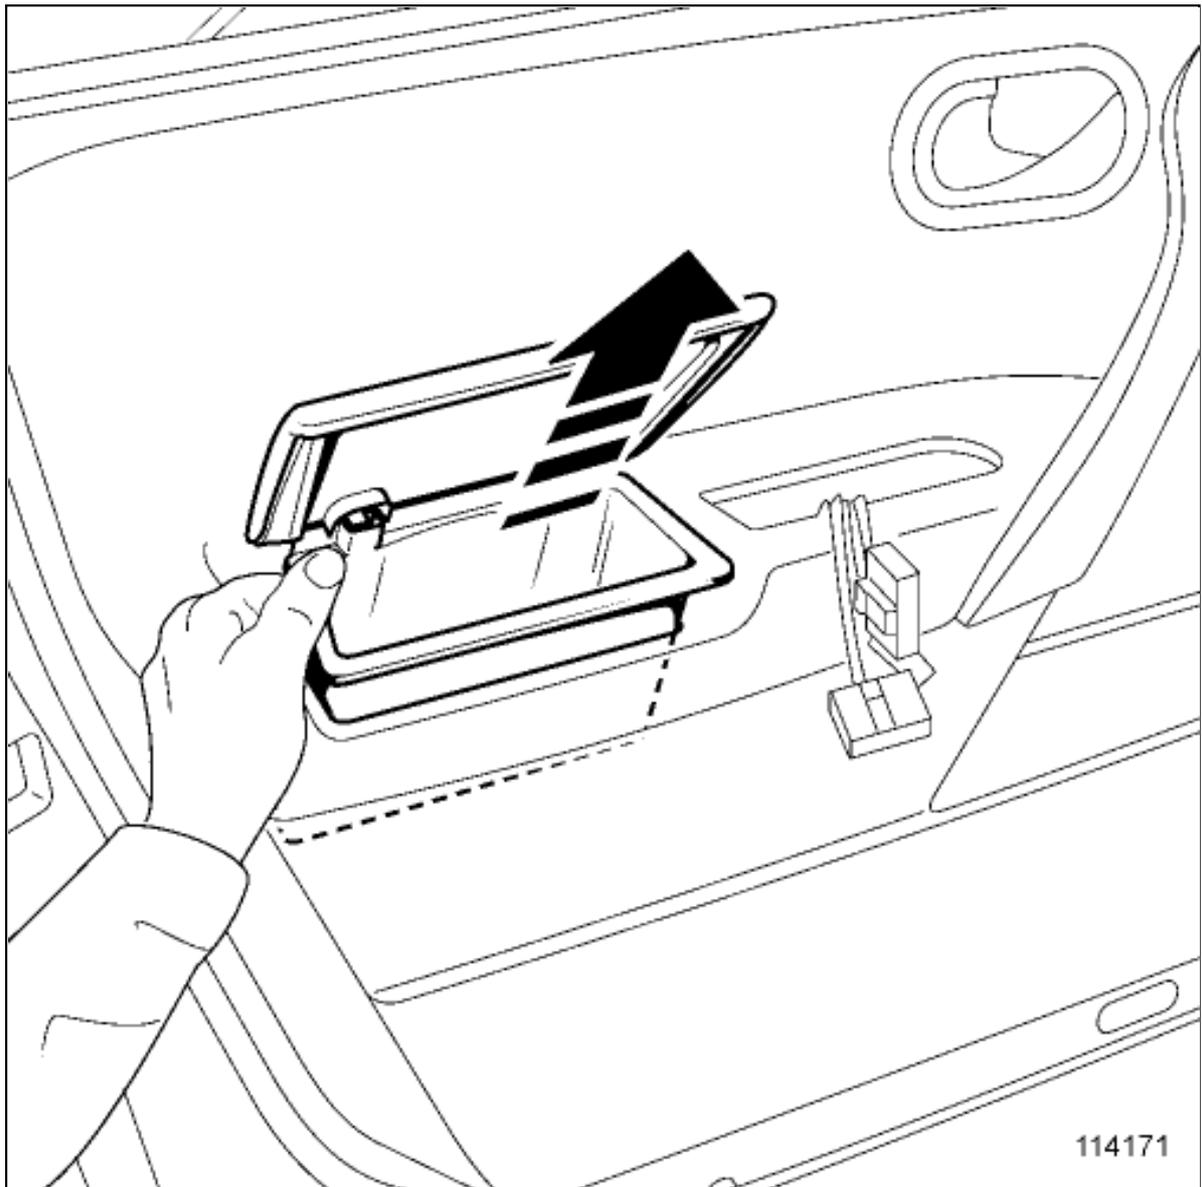


Retirer le vide-poches de son logement.



ATTENTION

Ne pas tirer sur le portillon de vide-poches.

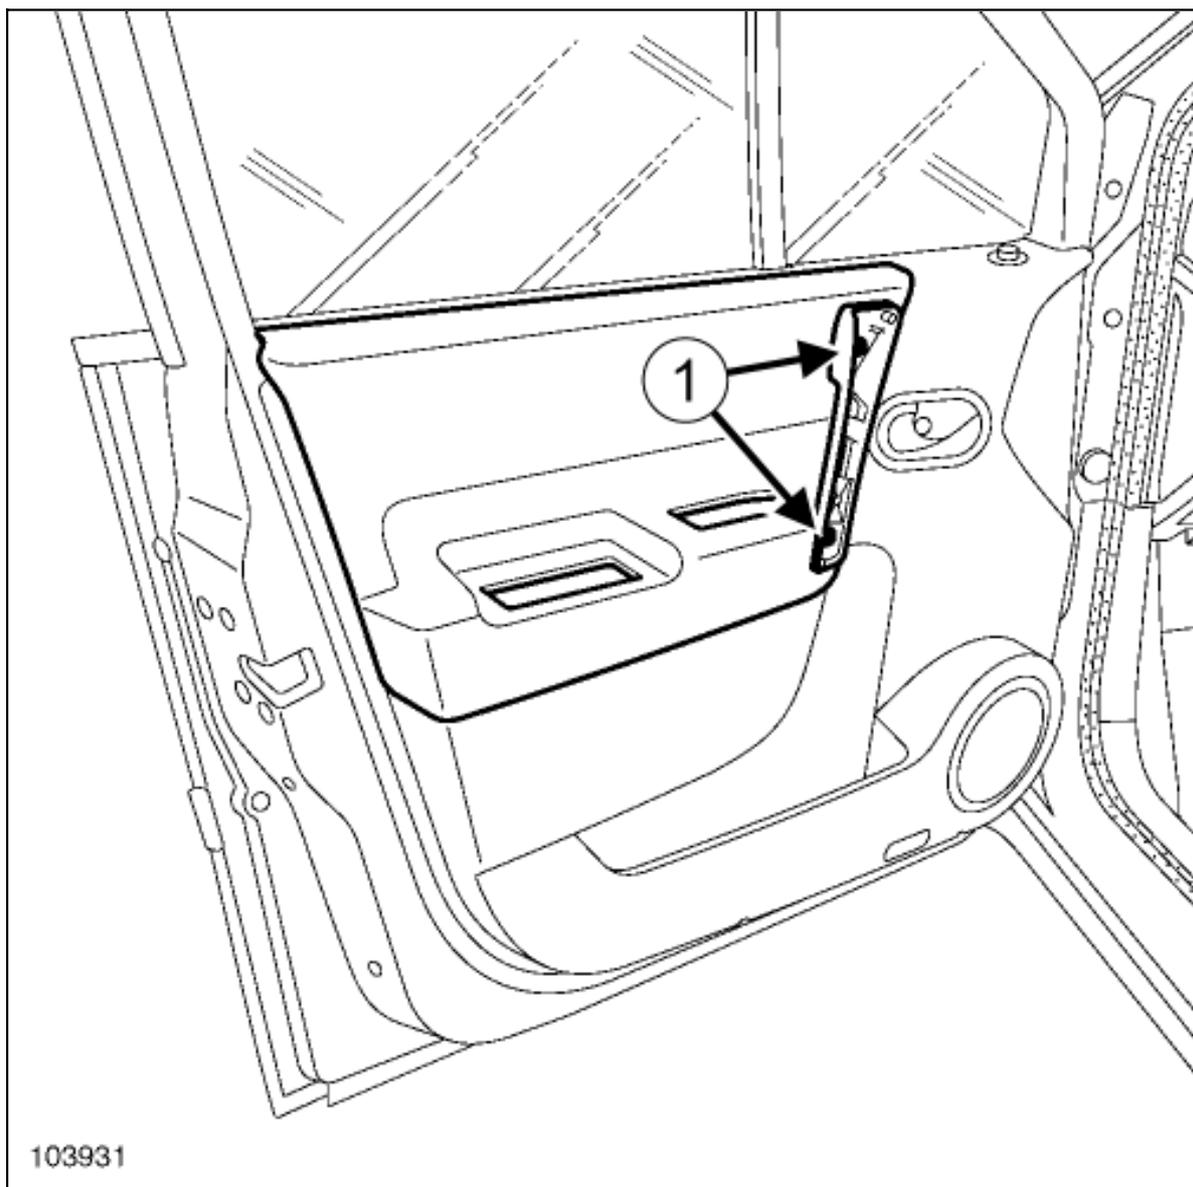


Déposer les deux vis(1) de la poignée de tirage.




Déclipper la trappe à l'aide de la pince à dégrafer (en protégeant la garniture inférieure).



Déposer la trappe.

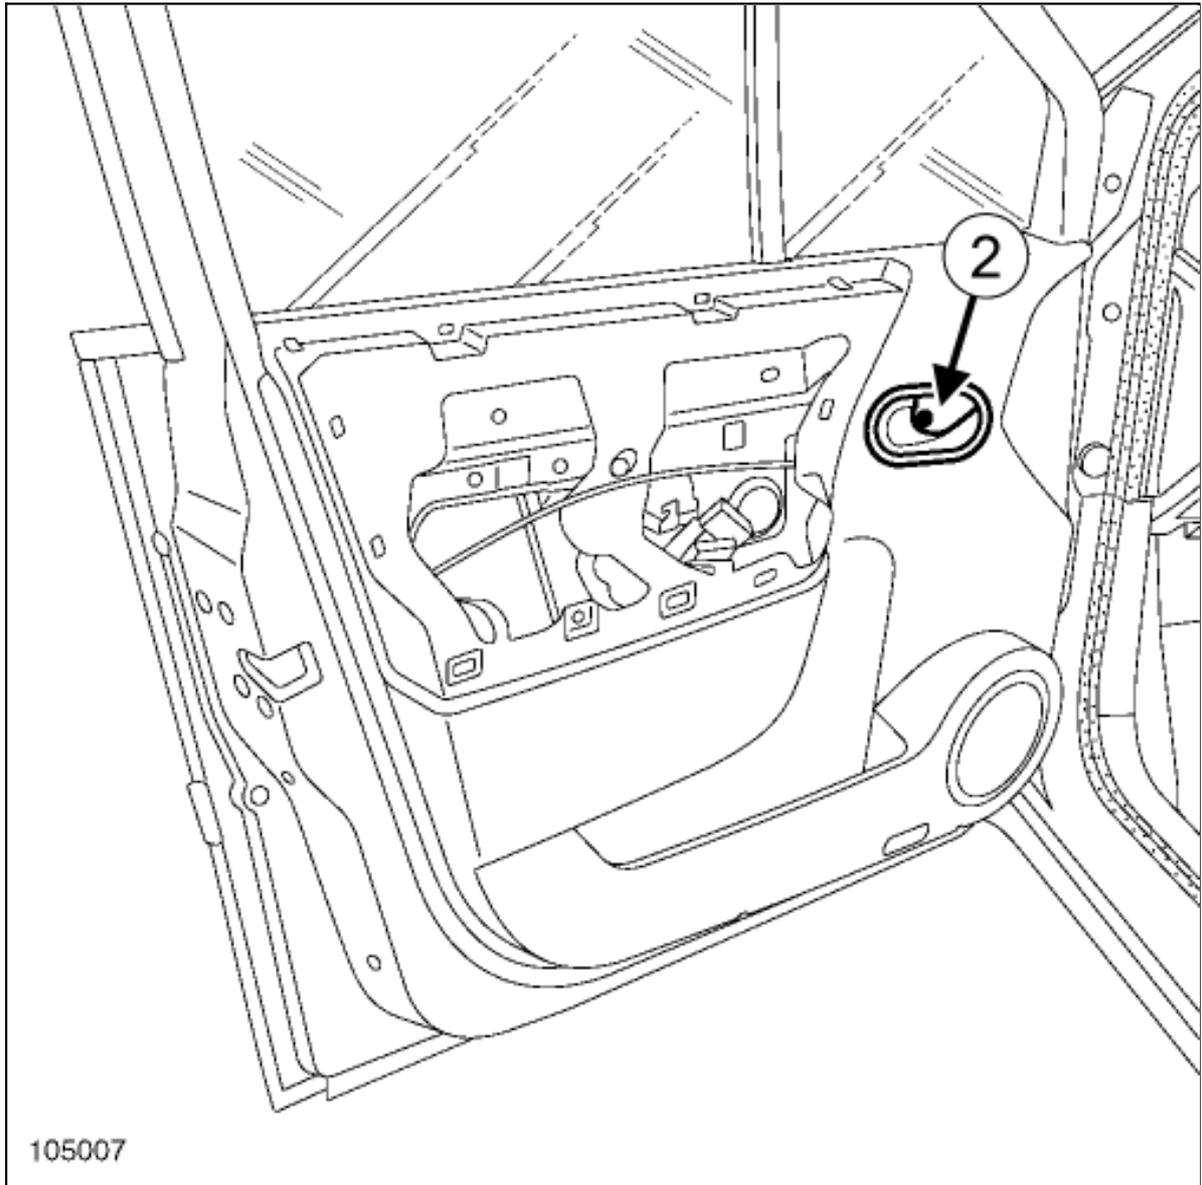

Déposer le cache et la vis(2) de la commande d'ouverture de porte.

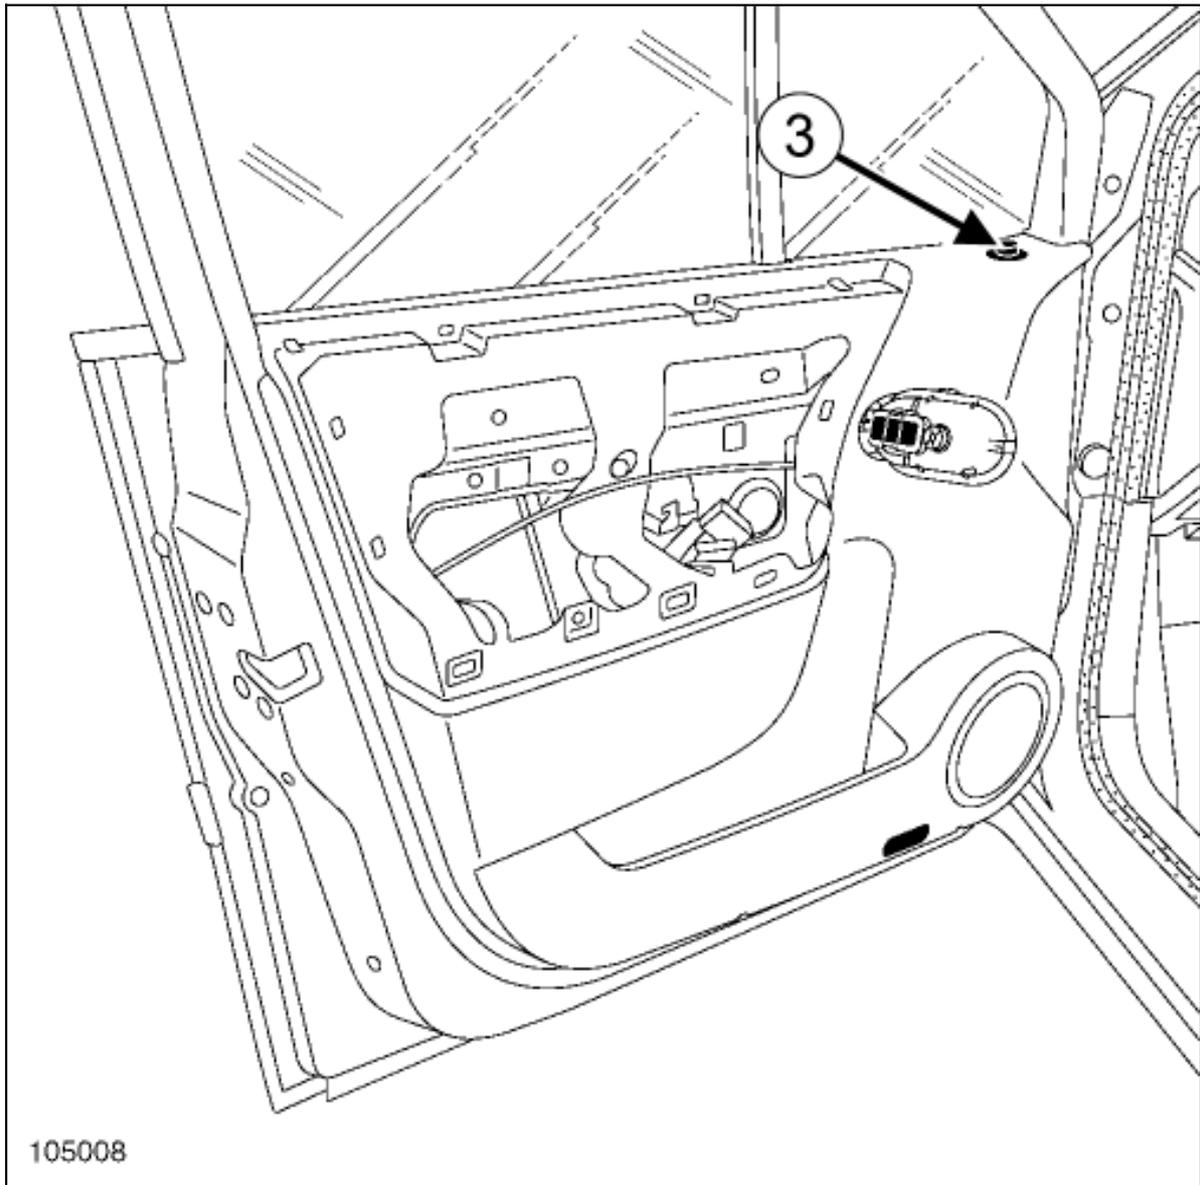

Déclipper :



le cache de fixation du câble de commande d'ouverture à l'aide d'un tournevis plat,



la commande de réglage du rétroviseur(3) ,




l'éclaireur.



Déposer la poignée.



Débrancher les connecteurs.

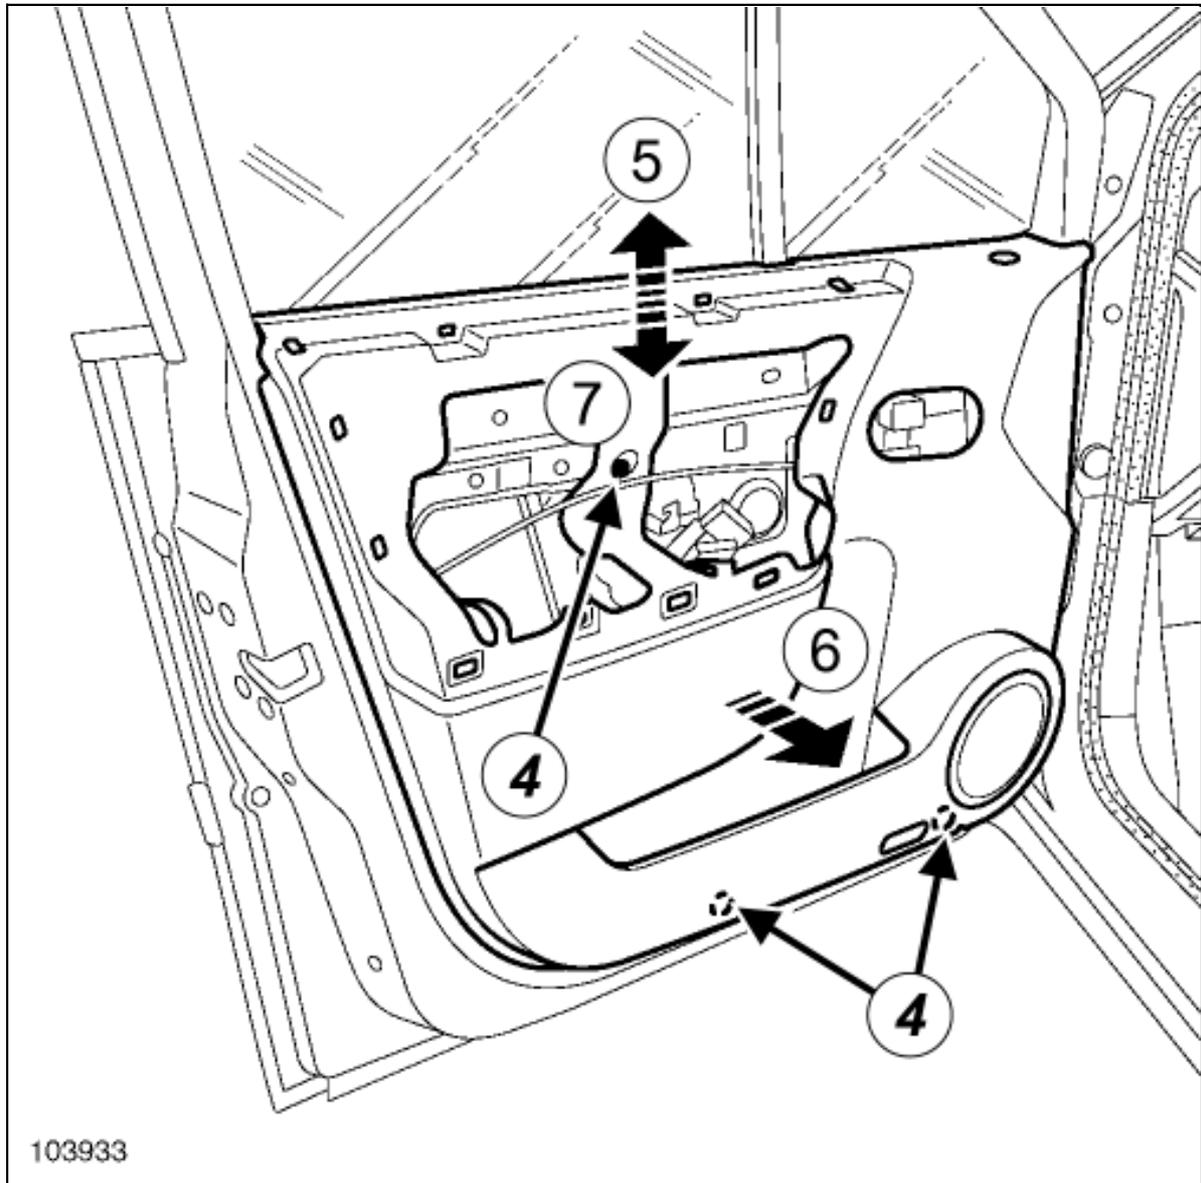

Déposer :



les trois vis(4) ,



la garniture(5) , (6) et (7) (partiellement).



Débrancher le connecteur du haut-parleur.



Dégrafer le faisceau de la garniture.

REPOSE



ATTENTION

Remplacer si besoin la mousse adhésive d'étanchéité autour du connecteur de la platine de lève-vitre pour que celui-ci soit parfaitement étanche.



Nota :

Lors d'un remplacement, la garniture est livrée seule, pour cela mémoriser le passage faisceau.



Procéder dans l'ordre inverse de la dépose.



Repair-70x03x02x02-01x37-1-2-1.xml



XSL version : 3.02 du 22/07/11