

*Guide d'installation  
et d'utilisation  
de votre  
Sèche-Linge*

***Brandt***

## 1 Comment effectuer votre première installation ?

- Description de l'appareil ----- 4
- Consignes de sécurité ----- 5
- Comment faire des économies d'énergie ----- 5
- Sortie de la gaine d'évacuation ----- 6
  - sortie latérale gauche
  - sortie latérale arrière
  - sortie latérale droite
- Mise en place de votre sèche-linge ----- 7
  - Environnement de l'appareil
  - Mise à niveau
- Raccordements de votre sèche-linge ----- 8
  - Evacuation de l'air
  - Alimentation électrique

## 2 Comment utiliser votre sèche-linge ?

- Préparation du linge ----- 9
- Introduction du linge ----- 9
- Présentation de la programmation ----- 10
- Les programmes de votre sèche-linge ----- 11
- Déroulement du programme ----- 12

## 3 L'entretien de votre sèche-linge

- Entretien courant : tous modèles ----- 13
  - Nettoyage du filtre
  - Nettoyage de votre sèche-linge
- Entretien courant : Modèles à condenseur ----- 14
  - Vidange du bac de récupération
  - Nettoyage du condenseur

## 4 Anomalies - Que faire si...

- Incidents pouvant survenir ----- 15

## 5 Relations consommateurs

- Au dos de la couverture ----- 16

Au fil des pages de cette notice, vous découvrirez les symboles suivants qui vous signaleront:

-  les consignes de sécurité à respecter impérativement, (pour vous, votre machine ou votre linge)
-  un danger électrique,
-  les conseils et les informations importantes.

*Cher Cliente, Cher Client,*

*Vous venez d'acquérir un sèche linge BRANDT et nous vous en remercions.*

*Nos équipes de recherche ont conçu pour vous un nouvel appareil pour vous faciliter la vie : simple d'utilisation, esthétique et ergonomique, avec une qualité de séchage irréprochable.*

*Pour répondre à tous vos besoins, le sèche linge Brandt vous propose des programmes et des fonctions adaptés : Optidry, Surfliss, la capacité variable automatique de 1 à 5 kg, le départ différé et l'affichage de temps restant...*

*Vous trouverez également dans la gamme des produits Brandt, un vaste choix de lave-linge, lave-vaisselle, réfrigérateurs et congélateurs, que vous pourrez coordonner à votre nouveau sèche linge Brandt.*

*Notre service consommateurs est à votre disposition et votre écoute pour répondre à toutes vos questions ou suggestions.*

*A la pointe de l'innovation, Brandt contribue ainsi à l'amélioration de la qualité de la vie quotidienne en vous apportant des produits toujours plus performants, simples d'utilisation, respectueux de l'environnement, esthétiques et fiables.*

*La Marque BRANDT.*

*Avant de mettre votre appareil en route, veuillez lire attentivement cette notice, ce qui vous permettra de vous familiariser très rapidement avec son fonctionnement.*

*Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques techniques, fonctionnelles ou esthétiques toutes modifications liées à leur évolution.*



# Description de l'appareil

Tableau de commande

Filtre ( tous modèles)

Condenseur ( selon modèle)

Bac de récupération d'eau ( selon modèle)

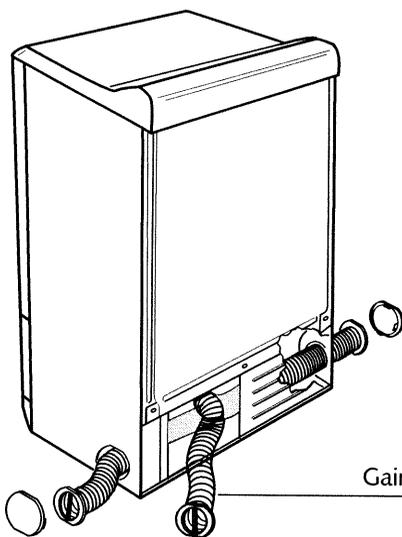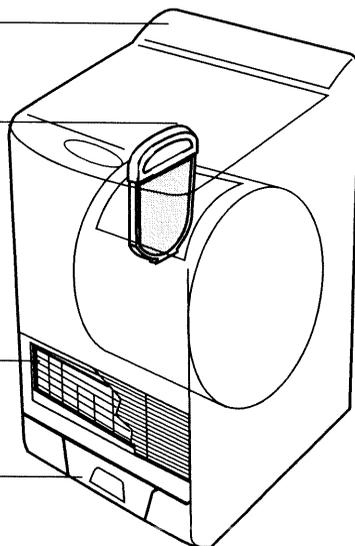

Gaine d'évacuation de l'air (selon modèle)

# Consignes de sécurité

**Votre sèche-linge est conçu pour un usage exclusivement domestique, pour sécher des textiles séchables en machine.**

**⚠ Respectez impérativement les consignes suivantes. Nous déclinons toute responsabilité et garantie en cas de non respect de ces recommandations pouvant entraîner des dégâts matériels ou corporels.**

**⚠ Le condenseur doit être nettoyé deux fois par mois.**

- Ne raccordez jamais la gaine d'évacuation à un conduit de cheminée (risque de refoulement des gaz de combustion), ni à une VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée). (Si votre sèche-linge est à évacuation)
- Utilisez votre appareil conformément au mode d'emploi, ceci lui évitera des dommages ainsi qu'à votre linge. N'utilisez pas de dissolvants dans l'appareil (risque d'incendie et d'explosion).
- Précautions d'utilisation de produits détachants: Tout traitement préalable par solvant, détachant, aérosol est interdit, ces produits étant très inflammables. Si le linge nécessite ce type de traitement, le réaliser impérativement avant lavage. De même, nous vous recommandons de ne pas utiliser ces produits à proximité de votre sèche-linge et plus généralement d'appareils électriques dans une pièce mal aérée, et ce, afin d'éviter tout risque d'explosion éventuelle.
- Conformez- vous scrupuleusement aux étiquettes d'entretien de votre linge.
- Si vous deviez ouvrir la porte du tambour pendant le cycle de séchage, veillez à ne pas toucher immédiatement le tambour, car il est très chaud.
- Selon votre modèle contrôlez à intervalles réguliers la gaine d'évacuation, vous pourrez ainsi empêcher un mauvais fonctionnement de l'appareil.
- Si des incidents se produisent et que vous ne pouvez les résoudre grâce aux remèdes que nous vous préconisons (voir chapitre "INCIDENTS POUVANT SURVENIR"), faites appel à un professionnel qualifié.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil et éloignez les animaux domestiques.
- Avant de vous séparer de votre appareil usagé rendez le inutilisable. Débranchez et coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil. Rendez la fermeture de la porte inutilisable.
- Soyez respectueux de l'environnement : renseignez-vous auprès de votre revendeur ou des services techniques de votre ville sur les possibilités de mise au rebut de votre appareil lorsqu'il sera usagé.
- Si vous désirez changer le cordon d'alimentation de votre appareil faites appel à un professionnel qualifié.

## Economies d'énergie

- Essorez vos textiles à grande vitesse, l'humidité résiduelle sera faible, ainsi que votre consommation d'énergie. Même les textiles synthétiques doivent être essorés avant le séchage.
- Chargez votre machine au maximum, ainsi vous utiliserez de manière optimale l'énergie. Faites le en respectant les indications de volume que nous vous donnons dans cette notice.
- Une température ambiante élevée ainsi qu'une pièce trop petite augmente le temps de séchage et la consommation d'électricité.
- Pour les sèche-linge à condenseur, veillez à ce que la grille d'aération située à l'avant de l'appareil soit dégagée de tout obstacle et maintenue propre.

# Sortie de la gaine d'évacuation

La gaine flexible est à extraire de votre sèche-linge. Vous avez trois possibilités de sortie

## Sortie d'air latérale gauche

### Sortie d'air arrière

### Sortie d'air latérale droite

A la livraison, la sortie d'air de votre appareil est sur le côté gauche. ( Dessin 1 )

### Sortie d'air latérale gauche :

- enlevez le bouchon situé à gauche
- déclipsez la poignée en la tirant vers l'extérieur, puis dégagez la gaine.

( Dessin 1 )

### Sortie d'air arrière :

- effectuez les manoeuvres indiquées par les dessins ( Dessins 2 et 3 )
- sortez la gaine par l'ouverture de la trappe.


### Sortie d'air latérale droite :

- remettez le bouchon à gauche
- passez l'ensemble gaine et poignée à travers le panneau. Pour cela orientez la poignée ( Dessin 4 )


**Une fois les manipulations terminées :**

- **raccordez la gaine dans le mur**


Dess. 1

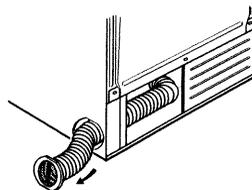


Dess. 2

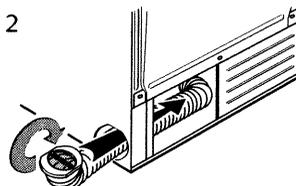

Dess. 3

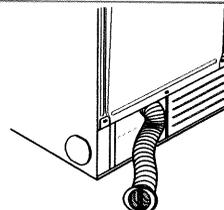

Dess. 4

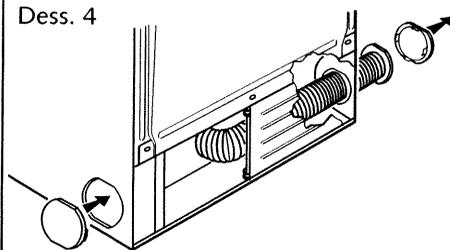

- ⚠ La mise en place de la gaine d'évacuation nécessite quelques précautions :**  
**la gaine ne doit pas être rallongée**  
**La gaine doit comporter le moins de coudes possible (2 au maximum)**  
**Vous obtiendrez les meilleurs résultats de séchage en respectant ces conseils.**

# Mise en place de votre sèche-linge

## Environnement de l'appareil :

**i** Votre sèche-linge dégage de la chaleur si vous le placez à côté d'un autre appareil ou d'un meuble, nous vous conseillons de toujours de laisser entre eux un espace pour faciliter la circulation de l'air (Dessin 6).

**⚠ D'autre part, nous vous déconseillons fortement :**


- d'installer votre appareil sur un sol en moquette.

Si vous ne pouvez l'éviter, prenez toutes les dispositions pour ne pas gêner la circulation de l'air à sa base

- d'installer votre sèche-linge dans un lieu où il pourrait être soumis à des projections d'eau

- d'installer votre sèche-linge dans une petite pièce fermée (si c'était le cas, ouvrez la porte ou la fenêtre pendant le séchage)

- d'installer votre sèche-linge dans une pièce insuffisamment aérée, la température de la pièce doit rester inférieure à 30°C pendant le séchage.

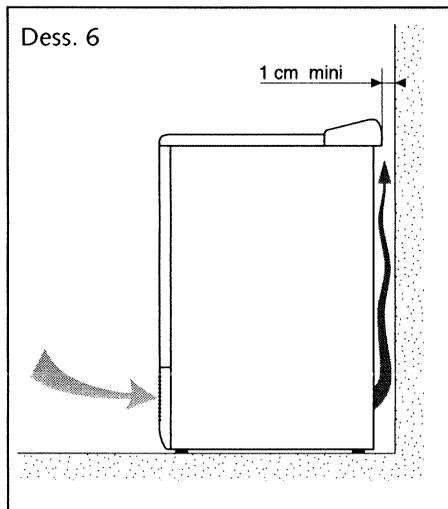


## Mise à niveau :

Vérifiez à l'aide d'un niveau que le sol est horizontal : inclinaison maxi acceptable 1,5°, (soit un écart d'environ 1cm mesuré sur la largeur et la profondeur de l'appareil).

Votre sèche-linge est équipé de 4 pieds réglables (Dessin 7).

Pour régler son horizontalité et sa stabilité :

- basculez-le légèrement vers l'arrière
- en fonction de la configuration du sol, vissez ou dévissez, à l'aide d'une clé ou d'une pince, un ou plusieurs pieds pour le ou les régler en hauteur (Dessin 7)
- remettez votre sèche-linge sur ses pieds et vérifiez sa stabilité.

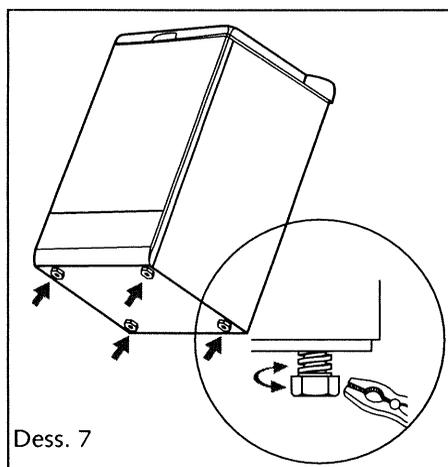

# Raccordements de votre sèche-linge

## Evacuation de l'air

### (Sèche-linge à évacuation)

Pendant le séchage, l'air chaud chargé d'humidité sortant de votre appareil doit être évacué (Dessin 8)

### Soit directement dans la pièce :

si celle-ci est bien aérée (si possible, installez votre appareil à proximité d'une fenêtre entrouverte)


### Soit par un raccordement fixe dans le mur :

près de la sortie de l'appareil (bouche d'aération, située à une hauteur de 30 cm, pour éviter les phénomènes de condensation dans la gaine.)

Les lamelles de la bouche d'aération doivent avoir un écartement d'au moins 15 mm pour éviter l'encrassement

**⚠ Important : les grilles avec moustiquaire sont à proscrire.**

Dess. 8

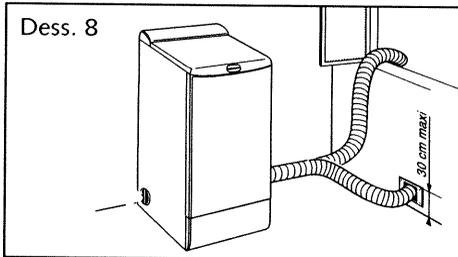

Le diamètre de passage dans le mur doit être au moins égal au diamètre extérieur de la gaine.

**Soit en faisant sortir par l'extrémité de la gaine par une fenêtre ouverte pendant l'utilisation du sèche-linge.**

**⚠ Important : ne jamais se raccorder à un conduit de cheminée (risque de refoulement des gaz de combustion), ni à une VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée).**

## Alimentation électrique

(Dessin 9) L'installation électrique doit être conforme à la norme NF C15-100, en particulier pour la prise de terre.

Ligne 3x2,5 mm<sup>2</sup> 230V raccordée à :


- un compteur 20A, 230V-50Hz
- un disjoncteur différentiel et un fusible individuel de 16A
- une prise de courant 16A 2 pôles + terre

**⚠ Conseils pour l'installation électrique de votre appareil :**

**Faites appel à un professionnel qualifié pour changer le cordon d'alimentation.**

- la prise de courant doit être facilement accessible mais hors de portée des enfants
- n'utilisez pas de prolongateur, adaptateur ou prise multiple
- ne supprimez **jamais** la mise à la terre

Dess. 9

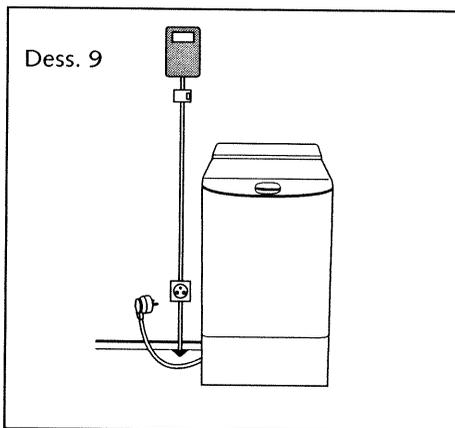

**Nous ne pouvons pas être tenus pour responsable de tout incident causé par une mauvaise installation électrique.**

**En cas d'incertitude, adressez-vous à votre installateur.**

**Votre appareil est conforme aux directives européennes 73/23/CEE (directive basse tension) et 89/336/CEE (compatibilité électromagnétique) modifiées par la directive 93/68/CEE.**

# Préparation du linge

## Vérifiez l'état de vos textiles :


Si, avant d'introduire votre linge dans le sèche-linge, vous constatez, même après lavage, la présence de taches, ne séchez pas les pièces de linge concernées car, en règle générale, les taches qui ont été repassées ou séchées en sèche-linge ne peuvent plus être enlevées.

Reportez-vous éventuellement aux recettes pour le traitement des tâches difficiles qui vous sont données dans la plupart des guides d'utilisation de lave-linge et, surtout, lavez de nouveau le linge taché.

## Préparez vos textiles :

- fermez les fermetures à glissières et à pression
- retirez les boutons mal cousus, les épingles, les agrafes
- nouez les ceintures, les rubans de tablier, etc...
- videz les poches

## ⚠ Vérifiez l'étiquetage de vos textiles

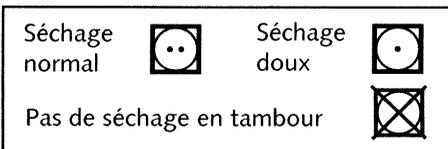

## ⚠ Ne séchez pas dans votre sèche-linge :

- les tissus plastifiés
- les chlorofibres (Thermolactyl\* par exemple)  
\*Marque déposée
- les pièces de linge dotées de mousse plastique, de caoutchouc ou d'armatures risquant de se détacher
- les articles volumineux (couettes, édredons, etc...)
- le linge non essoré
- le linge ayant subi des nettoyages avec des produits chimiques inflammables.

# Introduction du linge


## Volumes préconisés :

Pour limiter le froissage et optimiser les temps de séchage, nous vous conseillons de ne pas dépasser


- les 3/4 du volume du tambour dans le cas d'un séchage "**Tous textiles**" ou **Linge de maison**
- la moitié du volume du tambour dans le cas d'un séchage "**Label soie**"

## Introduction du linge dans le tambour :

- ouvrez le portillon du tambour en tirant sur le volet de fermeture (Dessin 10)
- placez le linge, lavé et essoré, dans le tambour **sans le tasser ni le plier**
- refermez le portillon, rabattez le volet de fermeture en appuyant dessus jusqu'à ce qu'il soit parfaitement verrouillé (Dessin 10)
- assurez-vous que le volet est complètement verrouillé à fond dans son logement.

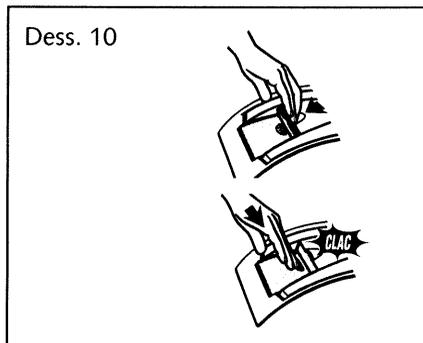

# Présentation de la programmation

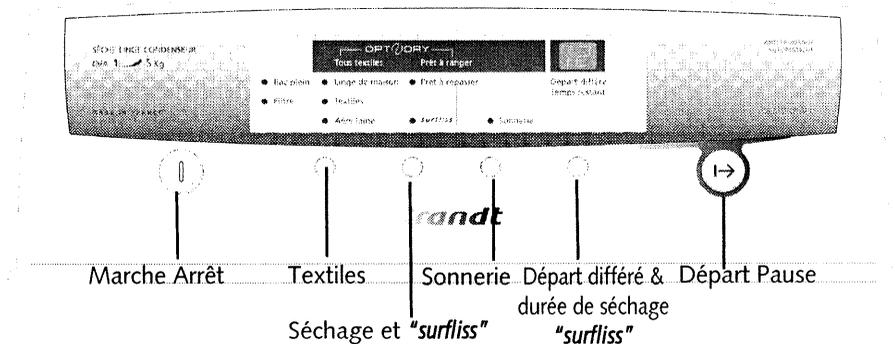

## Description

Voyant ou afficheur  
modèle à évacuation seulement (1)

## Programmation d'un cycle de séchage :

- appuyez sur "**Marche Arrêt**", **OPT/DRY** "**Tous textiles prêt à ranger**" s'affiche automatiquement,
- si vous désirez un autre programme, affichez votre choix en faisant défiler les diodes textiles et séchage avec les touches concernées ,
- choisissez ou non l'option "**Sonnerie**",
- choisissez un **départ immédiat** en appuyant sur "**Départ Pause**",
- ou affichez un "**Départ Différé**" puis appuyez sur "**Départ Pause**".

marche (1)  
Tous textiles - Prêt à ranger & 

marche (1)  
programme choisi  
temps de séchage ( mn )  
sonnerie  
temps restant (mn)  
de 1h à 9h

## Mettre ou enlever une pièce pendant le séchage :

- appuyez sur "**Départ Pause**" pour interrompre le séchage,
- mettez ou enlevez la ou les pièces de textile,
- appuyez sur "**Départ Pause**" pour relancer le séchage.

  
temps restant ( mn )

## Annulation d'une programmation ou d'un séchage en cours :

- appuyez sur "**Marche Arrêt**" à tout moment pendant la programmation ou le séchage
- lorsque le programme que vous désirez n'existe pas , votre sèche-linge émet 3 bips et l'afficheur indique "Er" (pendant 2 secondes environ )

## Maintenir la performance de votre sèche-linge :

Voyants clignotants\*

- Nettoyez le filtre ( tous modèles ) à chaque cycle
- Videz le bac ( modèles à condenseur ) à chaque cycle
- Nettoyez le condenseur ( modèles à condenseur ) 2 fois par mois

filtre\*  
bac plein\*  
bac plein\*



**Important :** après une coupure de courant le programme en cours s'annule.  
Vous devez dans ce cas recommencer toutes les opérations de programmation.

# Les programmes de votre sèche-linge

Programmes	nature du textile	résultat de séchage	tri du textile
Les quotidiens			
<b>Tous textiles</b>	textiles courants		
<b>OPTIDREY / Prêt à ranger</b>		sec	non
<b>Prêt à repasser</b>		plus humide	non

## Autres programmes de séchage

<b>Linge de maison</b>	blue jean , coton résistant : drap, torchon, nappe ...		
<b>Prêt à ranger</b>		sec	oui
<b>Prêt à repasser</b>		plus humide	oui
<b>Textile</b>	très délicat : soie, lingerie, synthétique léger ...		
<b>Prêt à ranger</b>		sec	oui

## Rafrâchir et aérer vos textiles après un rangement prolongé

<b>Aère laine</b>	textiles déjà secs par exemple : les lainages	<b>6 minutes</b>	<b>non</b>
-------------------	---	------------------	------------

## *surf 33* en sèche-linge

*surf 33*  
**30 ou 40 min.**

Ce programme est particulièrement adapté au séchage de 6 chemises en 30 minutes ou 9 chemises en 40 minutes, en les froissant moins qu'un programme standard.

## Programmes préconisés pour les essais en laboratoire

(selon le 61121- Directive 95/13/CEE)

Charge I "coton sec "	5 kg choisir	"Linge de maison"	"Prêt à ranger"
Charge II "coton prêt à repasser "	5 kg choisir	"Linge de maison"	"Prêt à repasser"
Charge III "textile d'entretien facile"	2 kg choisir	"Tous textiles"	"Prêt à repasser"

# Déroulement du programme

Action ou Etat	Voyant fixe	Voyant clignotant	Afficheur
Marche	marche (1) Autoprogramme Tous textiles - Prêt à ranger		90 clignotant
Choix du programme * cf nota	marche (1) programme choisi		temps du programm. choisi
Départ immédiat (durant 10 à 20 minutes.)	marche (1) programme choisi		temps approchés et  , alternés
Départ immédiat ( après 10 à 20 premières min.)	marche (1) programme choisi		temps restant de séchage
Départ différé ( 1 à 9h heure par heure)	marche (1) programme choisi		temps restant de départ différé
Pause séchage ( pendant la phase d'arrêt )	marche (1) programme choisi		 clignotant
Pause séchage ( posistop réalisé: porte en haut )	marche (1) programme choisi		 fixe
Relance du programme programme choisi	marche (1) programme choisi		temps restant de séchage
Séchage	marche (1) programme choisi		temps restant de séchage
Refroidissement	marche (1) programme choisi		temps restant de séchage
Dé foulage ( 24 h maxi) le séchage est alors fini	marche (1) programme choisi	filtre, bac plein (2) sonnerie si sélectionnée	 fixe ou clignotant selon que le tambour est fixe ou non
Fin de cycle ( lorsque vous ouvrez la porte )	marche (1)	filtre, bac plein (2) progr. choisi	 fixe

## \*nota

Text e

**Vous avez le choix de la durée : 30 ou 40 minutes, en appuyant sur la touche "Départ différé".**

**(1) le voyant marche** est présent uniquement sur les modèles à évacuation.

**(2) le voyant bac plein** est présent uniquement sur les modèles à condenseur.

**Refroidissement** : il intervient dans la dernière partie du cycle de séchage.

**Sonnerie** : signal sonore pendant le défouillage, ( sélectionnable pendant tout le cycle)

**Dé foulage** : il intervient dès que le séchage est terminé, il évite au textile de se tasser.

# Entretien courant : tous modèles

## Nettoyage du filtre

Nous vous rappelons que le filtre doit être nettoyé après chaque cycle.

Il est situé à gauche à l'intérieur du tambour.

Pour le nettoyer :

- enlevez le filtre de son logement en tirant de bas en haut (Dessin 11)
- nettoyez le filtre en le débarassant de la mince couche de peluche qui le recouvre (Dessin 12)

**⚠ Il ne doit en aucun cas être passé sous l'eau.**  
(Dessin 13)

- remettez-le en place dans son logement en le poussant bien à fond.

**i** Utilisez un morceau de peluches mis en boule pour frotter et mieux décoller les fibres du filtre.

**⚠** Tous les 6 mois, aspirez les aérations à l'avant et à l'arrière de la machine pour éliminer la poussière et les peluches.


## Nettoyage de votre sèche-linge

Pour le nettoyage du tableau de bord, de l'accès au tambour, de la carrosserie, utilisez une éponge ou un chiffon humidifié avec de l'eau et du savon liquide uniquement.

Dans tous les cas, **n'utilisez pas** (Dessin14) :

- les poudres abrasives
- les éponges métalliques ou plastiques
- les produits à base d'alcool (alcool, diluant etc...)

Dess.11

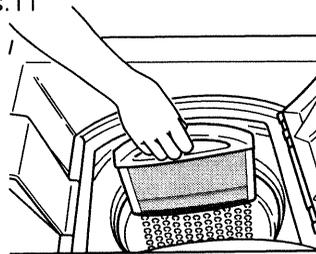


Dess.12

**OUI**




Dess.13

**NON**

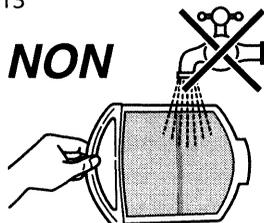

Dess.14

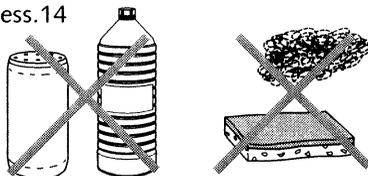

# Entretien courant : Modèles à condenseur

## Vidange du bac de récupération

Il est situé en bas de votre appareil. Il récupère l'eau extraite du linge pendant le séchage. Pour le vider, dégagez le de son logement en le tirant vers vous. ( Dessins 15 et 16 )


**⚠ Le bac de récupération doit être vidé après chaque cycle de séchage.**

Si vous ne le faites pas , le cycle suivant sera interrompu, dès que vous aurez vidé et remis le bac de récupération en place le cycle repartira.


**⚠ Risque de gel :** *En cas de risque de gel, videz le bac de récupération de l'eau*

**⚠ Déplacement de l'appareil :** *Videz le bac de récupération d'eau si vous voulez déplacer ou basculer votre appareil.*

Dess.15

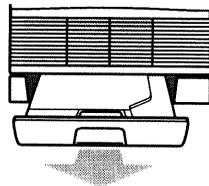

Dess.16

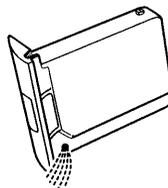


## Nettoyage du condenseur :

**⚠ Le condenseur doit être nettoyé deux fois par mois.**


**⚠ Débranchez le cordon d'alimentation avant le nettoyage du condenseur.**

- basculez la grille située à l'avant de l'appareil (Dessin 17 )
  - déverrouillez le condenseur (Dessin 17 )
  - retirez-le délicatement (Dessin 18)
  - débarrassez le condenseur des peluches
  - nettoyez-le uniquement avec de l'eau sous le robinet (Dessin19)
  - assurez-vous, après le nettoyage que tous les tubes sont "débouchés" et que les ailettes sont propres.
  - frottez le sommairement
  - enlevez les dépôts de fibres sur toute la surface du logement du condenseur ainsi que ceux accumulés autour de la sortie d'évacuation de l'eau (Dessin20)
  - remettez en place le condenseur, le verrouiller et reccliper la grille
- ⚠ Important :** *Lors du remontage du condenseur, maintenez le condenseur plaqué au fond de son logement pendant l'opération de verrouillage.*


Dess.17

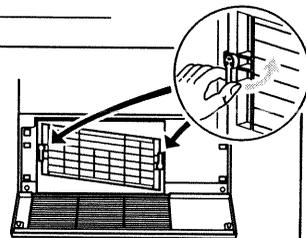


Dess.18

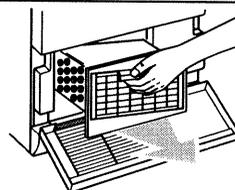

Dess.19

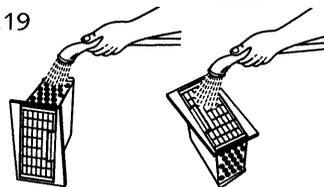

Dess.20

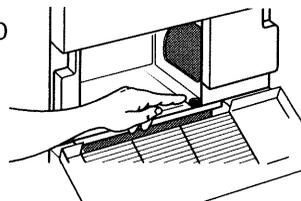

# Incidents pouvant survenir

Quelques incidents peuvent survenir lors de l'utilisation de votre sèche-linge. Nous vous proposons des solutions. (1) signifie un appareil à évacuation- (2) signifie un appareil à condenseur.

<b>Pannes</b>	<b>Vérifier si :</b>
<b>Le sèche-linge ne démarre pas ,vérifiez si !</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• la prise de courant est branchée</li><li>• la touche marche/arrêt est enfoncée</li><li>• le couvercle est bien fermé</li><li>• le condenseur est bien verrouillé (2)</li><li>• le bac de récupération d'eau est bien emboîté (2)</li></ul>
<b>Les temps de séchage sont trop longs, vérifiez si !</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• le filtre dans le tambour n'est pas chargé de peluches</li><li>• le condenseur n'est pas encrassé (2)</li><li>• la charge de linge est assez essorée (500 t/min minimum, mais un essorage à 850 t/min donne de plus court temps de séchage</li><li>• la température dans la pièce n'est pas trop élevée, (surtout si cette dernière est petite), au besoin ouvrir la porte ou la fenêtre</li><li>• les entrées et les sorties d'air sont assez dégagées pour assurer une circulation correcte (2) ou la gaine d'évacuation ne comporte pas trop de coudes (1).</li></ul>
<b>Le linge est trop humide, vérifiez si !</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• le filtre dans le tambour est chargé de peluches</li><li>• la sélection du type de séchage est correcte. Choisissez si besoin un programme plus sec</li><li>• le condenseur n'est pas bouché par des peluches (2)</li></ul>
<b>Le séchage n'est pas homogène, vérifiez si !</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• le linge a bien été mis suffisamment "déplié" dans le tambour</li><li>• le tambour n'est pas trop chargé</li></ul>
<b>Les pièces de linge en synthétique sont chargées d'électricité statique, vérifiez si !</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• le linge n'est pas trop sec</li><li>• vous avez utilisé de l'assouplissant lors du lavage. L'usage de ce produit permet de réduire en grande partie les problèmes d'électricité statique</li></ul>
<b>Le voyant "bac plein"(2) est allumé, vérifiez si !</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• le bac de récupération d'eau est plein : après l'avoir vidé, remettez-le correctement en place en le réemboîtant à fond dans son logement</li></ul>
<b>Le voyant "bac plein"(2) s'allume alors que le bac est vide, vérifiez si !</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• le bac est correctement emboîté : poussez le bien à fond.</li><li>• le condenseur est bien positionné et correctement verrouillé</li></ul>
<b>Le voyant "bac plein"(2) s'allume en cours de cycle alors que le bac n'est que partiellement plein, Vérifiez si !</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• votre sèche-linge est horizontal</li></ul>

## Service Après-Vente

Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié dépositaire de la marque.

Lors de votre appel, mentionnez la référence complète de votre appareil (modèle, type, numéro de série).

Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique située au dos de votre appareil.

**PIÈCES D'ORIGINE** : lors d'une intervention d'entretien, demandez l'utilisation exclusive de **PIÈCES DÉTACHÉES CERTIFIÉES D'ORIGINE**.



## Relations consommateur

**BRANDT c'est aussi le minitel ...**

**3615\***  
**Brandt**

\*1,29 F TTC/minute  
Tarif en vigueur  
au 1<sup>er</sup> octobre 2000

... **pour en savoir plus sur tous les produits de la marque** : informations, conseils, les points de vente, les spécialistes après-vente.

... **pour communiquer** :

nous sommes à l'écoute de toutes vos remarques, suggestions, propositions auxquelles nous vous répondrons personnellement.

**Vous pouvez aussi nous écrire : Service Consommateurs BRANDT - BP 9526 - 95069 CERGY PONTOISE CEDEX**

**ou nous téléphoner au**

**► N° Indigo 0 825 06 16 01**

0,99 F TTC / MN \*

(\*)Tarif en vigueur au 1<sup>er</sup> octobre 2000

*Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques techniques, fonctionnelles ou esthétiques toutes modifications liées à leur évolution.*

Brandt Commerce - SAS au capital de 41.849.600 euros, RCS Nanterre sous le n° B 393 306 857

85 x 0279

09601A-04/03